

SENCOR®

Let's live!

DIGITAALNE BLUETOOTH HELISÜSTEEM

KASUTUSJUHEND

SSS 3600 KIDS



Ohutusjuhised

See toode on loodud ülimalt ohutust silmas pidades.

Seejuures võib ebaõige kasutamine siiski põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seejuures tuleb kasutajal seadet kasutades järgida käesoleva juhendi juhiseid.

Käesolev seade kasutab pooljuhtseadet ja sisaldab kasutaja poolt mittehooldatavaid osasid. Ärge võtke toodet osadeks, see võib põhjustada elektrilöögi. Kui toode on kahjustatud, tuleb see viia remontimiseks volitatud tehniku kätte.

Toiteallikas

Selle seadme vooluallikas peab vastama mudeli etiketil näidatud andmetele.

Soojusallikas

Hoidke seade eemal soojusallikatest, nagu ahjud ja otsene päike.

Puhastamine

Enne puhastamist lahutage toide. Ärge kasutage vedelaid ega söövitavaid puhastusvahendeid - puhastage seadet ainult pehme lapiga.

Rasked esemed

Ärge asetage seadmele raskeid esemeid.

Seadme ühendamine teiste seadmetega.

Enne selle seadme ühendamist teiste seadmetega veenduge, et seade on toitest lahutatud. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

Remonti vajavad kahjustused

Kui seadmel on järgmised probleemid, lahutage toide ja võtke ühendust teenindusega.

- A. Toitejuhe või pistik on kahjustatud;
- B. Seadmesse on sattunud vedelikke või võõrkehasid.
- C. Kui seade ei tööta isegi siis, kui seda kasutatakse vastavalt juhiste, ärge suruge nuppe muul viisil kui juhendis kirjeldatud. Vastasel korral võite seadet kahjustada ja muuta selle parandamise veelgi keerulisemaks.
- D. Seade on kõrgelt kukkunud.
- E. Seadmest võib tulla kõrbelõhna.

Hooldus

Kui teil ei ole piisavalt tehnilisi teadmisi seadme hooldamiseks, ärge püüdke seda ise parandada. Katte eemaldamisel on eluohtliku elektrilöögi oht! Vajaduse korral pidage nõu kvalifitseeritud tehnikuga.

Osade vahetamine

KUI mõni seadme osa ajab vahetamist, paluge teenindusel vahetada see sama mudeli varuosast vastu. Kui kasutatakse teise mudeli varuosasid, võib see põhjustada elektrilöögi või lühistada seadme.

Ohutuse kontroll


Kui seade vajab remonti, paluge seda teha volitatud teenindusel, et tagada seadme ohutu toimimine.

Märkus:

Enne selle toote kasutamist lugege palun hoolikalt juhendit ning hoidke see alles.

Seadme kirjeldus

Vaade paremalt küljelt

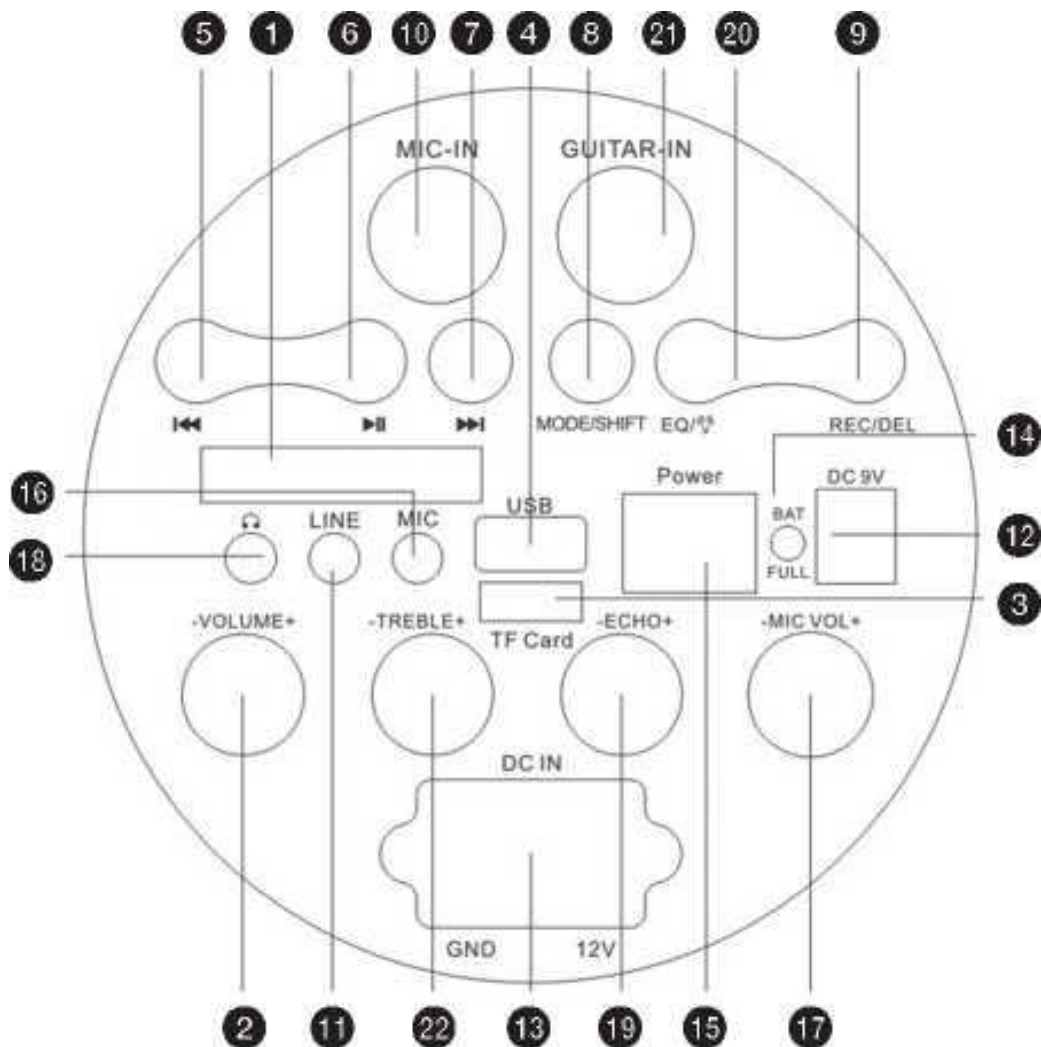

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 1 | LED ekraan | 15 | Toite lüliti:
„-“ ON „O“ - OFF. |
| 2 | HELITUGEVUS | 16 | MIC (Mikrofon): kõrvaklapid/MIC
3,5 mm (kõrvaklapid/mikrofon) |
| 3 | TF kaardi pesa | 17 | MIC VOL:
mikrofoni helitugevuse nupp |
| 4 | USB pesa | 18 | Kõrvaklapiühendus |
| 5 | ◀◀ EELMINE | 19 | ECHO: Mikrofoni kaja juhtnupp |
| 6 | ▶▶ PLAY/PAUSE nupp | 20 | EQ/💡 seadistuste reguleerimine |
| 7 | ▶▶ JÄRGMINE | 21 | GUITAR-IN:
6,3 mm elektrikitarr'i ühendus |
| 8 | Mode/SHIFT | 22 | TREBLE (Kõrged toonid) |
| 9 | REC/DEL:
Salvestamine/kustutamine | | |
| 10 | MIC-IN: 6,3 mm mikrofoni
ühendus | | |
| 11 | LINE: 3,5 mm sisend | | |
| 12 | DC 9V: laadimispesa | | |
| 13 | DC IN: 12 V laadimispesa | | |
| 14 | Laadimise märgutuli | | |

Kasutuselevõtt TOITEALLIKAS

See seade töötab laetava pliiakuga (aku maht 2 x 1500 mAh). Enne seadme esmakordset kasutamist laadige see täis (umbes 3 tundi). Ühendage AC adapter laetava akuga, laadimise ajal põleb punane LED. Kui aku on täielikult laetud, süttib sinine märgutuli. Kui BT aku on tühi, langeb kõlari helitugevus ja kõlab helisignaal.



Hoiatus:

Ärge vahetage akut, seda võib teha vaid vastavat väljaõpet omav isik.

Kasutusjuhised

PÕHIFUNKTSIOONID SISSE / VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme sisse- ja väljalülitamiseks vajutage toite nuppu.

FUNKTSIOONI REŽIIMI SEADISTUS

Lühike **MODE** lüliti vajutus lülitab järjest sisse TF kaardi / USB / FM / Bluetoothi. Režiimidevaheline lülitamine on võimalik, kui vastav andmekandja (USB ja TF) on ühendatud. Pikk vajutus vahetab salvestuskausta (käesoleva seadmega salvestatud failide kaust) ja MP3 kausta.

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE / KAJA TASEMED

1. Keerates **VOLUME** nuppu saate suurendada või vähendada helitugevust. Pikk vajutus **PREVIOUS / NEXT** nupule vähendab / suurendab helitugevust.
2. Keerates **MIC VOL** nuppu saate suurendada või vähendada mikrofoni helitugevust.
3. Keerates **ECHO** nuppu saate suurendada või vähendada mikrofoni või kitarriga kaja.

EKVALAISERI FUNKTSIOONID (EQ)

USB või TF lugemisel võite vajutada **Environment Switching** valides keskkonna tüübi (tänav, kodu, saal ja privaatne). Pikk vajutus võimaldab kontrollida LED diskovalgust (sees või väljas).

RAADIO KASUTAMINE

FM raadio kuulamine Vajutage korduvalt **MODE/SHIFT** nuppu, kuni FM ja jaama sagedus ilmuvad ekraanile.

Märkus: Parema vastuvõtu jaoks pange seade avatud alale, kus FM laineala on kättesaadav.

JAAMADE AUTOMAATNE SALVESTAMINE

Jaamade automaatseks otsimiseks ja mälu kohale salvestamiseks vajutage FM režiimis pikalt **PLAY / PAUSE** nupule. Me soovime teha vähemalt üks täielik jaama otsing enne raadio vastuvõtufunktsiooni kasutamist. Kõik leitud jaamad säilivad ka peale toite väljalülitamist.

Kui seade lõpetab otsingu, häälestab see automaatselt kohale nr. 1 (P01).

RAADIOJAAMA HÄÄLESTAMINE.

Eelseadistatud jaama häälestamiseks:

- Eelmise salvestuse peale naasmiseks vajutage **NEXT** nuppu.

USB/TF KAARDI KASUTAMINE

1. Vajutage **MODE/SHIFT** nuppu, et valida „USB“ või „TF Card“. Kui libistate pesasse, hoidke TF kaardi kontaktpinda ülevalpool ning sisestage täielikult seadmesse, kuni kuulete klõpsatust. TF kaardi väljutamiseks vajutage küünega või mõne nüri esemega TF kaardi servale ja kaart hüppab välja.

2. Sisestage USB seade või TF kaart vastavasse pesasse. Esitus algab automaatselt helindist 1.
3. Vajutage lühidalt PLAY/PAUSE nuppu esituse peatamiseks või jätkamiseks. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti **PLAY/PAUSE** nuppu.
4. Pikk vajutus võimaldab teil valida esituse režiimid (ALL - esitab kõik helindid järjest; FOLDER „FoLd“ - esitab kaustas olevad helindid korduvalt; ONE - ühe helindi korduv esitamine; RANDOM „rAn“ - esitab kõik helindid juhuslikus järjestuses.
5. Helindi valimiseks vajutage esituse ajal korduvalt lühidalt **PREVIOUS/NEXT** nuppu, kuni soovitud helindi ilmumiseni. Seade alustab esitust automaatselt.

**Oluline:**

USB pesa on loodud ainult andmete ülekandmiseks. Sellesse pesasse ei tohi teisi seadmeid ühendada. USB pikendusjuhtme kasutamine ei ole soovitatav. Ärge lahutage USB seadet kui see mängib või seda laetakse.

**Tähelepanu:**

Turul on palju erinevaid seadmeid, kõikide ühilduvust ei saa me tagada. Mäluseadmeid, mida soovite ühendada, tuleks eelnevalt testida või vormindada failiformaadiks FAT32. Kaitstud meediumite, nendesse salvestatud failide või sisu taasesitus võib ebaõnnestuda. Testitud ja kaitsmata meediumide sisu ja esitamine

Märkus:

Andmekandjaid, mille energiatarve on suurem kui väikmälu, tuleks ühendada ainult siis, kui neil on oma toiteallikad.

SALVESTAMINE

See funktsioon on saadaval ainult mikrofonirežiimis.

Salvestamise alustamiseks vajutage lühidalt REC/DEL nuppu (USB/TF kaart peab olema juga seadmega ühendatud), uus lühike vajutus peatab salvestamise. ECHO tuleb salvestamise ajaks seada minimaalseks. Pikk vajutus REC/DEL nupule kustutab salvestatud faili.

Salvestatud heli salvestatakse JL_REC kausta WAV vormingus.

**Tähelepanu:**

Kui salvestate LINE IN režiimis, määrake oma eelistatud sisendsignaali tugevus.

Kui salvestate FM vastuvõtu režiimis, pange seade parimasse vastuvõtu asukohta, et saada kvaliteetne salvestus.

Salvestades välimikrofoniga keerake ECHO nupp minimaalseks. Veenduge, et mikrofon oleks kõlarist piisavalt kaugel, vastasel korral võib tekkida tagasiside.

Märkus:

Salvestusaeg sõltub mäluseadme mahust. Kõik salvestused salvestatakse salvestuskuupäeva ja kellaajaga (seade ei võimalda teil kuupäeva ja kellaega sisestada). Kui FM salvestusfunktsioon ei käivitu, ühendage mikrofon ja proovige uuesti salvestada.

BLUETOOTHI KASUTAMINE

1. Vajutage **MODE/SHIFT** nuppu, et valida BLUETOOTH funktsioon. LCD ekraanile ilmub vilkuv sõnum „**BLUE**“ (sidumiseks valmis).
2. Bluetooth funktsiooni sisselülitamiseks leidke „**SSS3600**“ seade ja parooli küsimisel sisestage 0000. LCD ekraanile jääb sõnum „**BLUE**“ (seade on edukalt seotud).
3. Esituse alustamiseks vajutage **PLAY**.
4. BT esitusallika režiimi muutmiseks lahutage kõlar olemasolevast seadmest.

Märkus:

Bluetooth funktsioon toimib kõige paremini 10 meetri otsenähtavuse raadiuses.



Tähelepanu:

Mõned ühendatud seadmed toetavad ühiseid helitugevuse seadistusi. Kui mõni ühendatud seade seda ei toeta, tuleb helitugevust reguleerida mõlemas seadmes eraldi.

LIINI VÄLJUNDI KASUTAMINE

1. Funktsioon käivitub automaatselt, ühendades LINE IN 3,5 mm helipistikü sisendiga.
2. Kontrollige taasesitust heliseadmest.
3. LINE IN režiimis vajutage taasesituse vaigistamiseks korraks **PLAY / PAUSE** ja algse helitugevuse taastamiseks uuesti.

MIKROFONI/KITARRIPISTIKU KASUTAMINE

Mikrofoni sisend on saadaval kõikides režiimides.

1. Ühendage mikrofoni pesaga 6,3 mm pesaga **MIC-IN** või 3,5 mm pesaga **MIC**. Ühendage kitarr 6,3 mm **GUITAR IN** pesaga.
2. Keerates **MIC VOL** nuppu saate suurendada või vähendada kitarril helitugevust.

Märkus:

Kui ühendate kitarril seadmega, keerake **TREBLE** nupp miinimumini.

Tehnilised näitajad

ÜLDINE TEAVE

Toide:	100-240 V [~] , 50/60 Hz
Toide	33 W
Väljundvõimsus	45 W
FM sagedus	87,5-108 MHz
AUX IN ühendus.....	3,5 mm
Mikrofoni ühendus	6,3 mm
Keskkonna temperatuur	5-40 °C

Bluetooth

Suhtlussüsteem-----	Bluetooth Standard versioon 2.1 + EDR
Vastuvõtuulatus-----	10 meetrit (otsenähtavus)
Ühilduvad Bluetooth-profiilid-----	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)

TARVIKUD

Kasutusjuhend	1
AC toiteadapter	1
Mikrofoni juhe	1

Märkus: Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.
Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

ELEKTRI - JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

Utiliseerimine EL-is

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



Toode vastab EL nõuetele.

Siinjuures kinnitab FAST ČR, et raadio SSS 3600 KIDS vastab direktiivile 2014/53/EU.

Täieliku EL vastavusdeklaratsiooni leiate interneti aadressilt: www.sencor.eu

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.

Originaalversioon on tšehhi keeles.

Tootja aadress: FAST CR, a.s., Cernokosteleckà 1621, Ricany CZ-251 01