

RAADIOSAATJATE KOMPLEKT SENCOR SMR131

kasutusjuhend

SEADME OSAD



LCD EKRAANI OSAD



- kanali number



- patarei indikaator

SC - kuvatakse skaneerimise ajal

TT - nuppude lukustuse indikaator

TX - signaali edastamise indikaator

RX - signaali vastuvõtmise indikaator


||||| - helitugevuse indikaator



VÖÖKLAMBER

Vööklambri eemaldamine. Tõmmake klambrit saatjast eemale. Tõmbamise ajal vajutage klambril noole suunas, nagu joonisel 1 kujutatud.

Vööklambri paigaldamine. Libistage vööklamber saatja vastavasse õnarusse nagu joonisel 2. Klamber peaks klõpsatusega kinnituma.

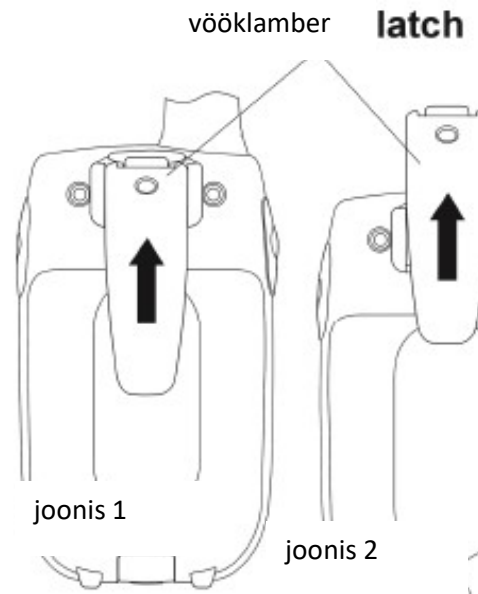

Patareide paigaldamine Eemaldage patareikate. Sisestage kolm AAA patareid seadme patareioõnsusesse. Järgige paigaldamisel õõnsuses märgitud polaarsust. Pange patareikate tagasi. Kasutage seadmetes vaid sama tüüpi patareisid. Saatjates on energiasäästu funktsioon – kui saatjaid ei kasutata, siis lähevad saatjad madala energiatarbe olekusse. Kui raadiosaatjaid pikka aega ei kasutata, eemaldage patareid seadmest.

Patareide olek. Patareide oleku märguanne asub seadme ekraani vasakus nurgas. Kui patareid hakkavad tühjenema, kuvatakse sellekohast sümbolit, mis osutab, et patareid on tühjenenud. Seade teeb kaks piiksu ja lülitub välja.

Patarei eluiga. Seade säästab patareisid, lülitades mittekasutamise korral energiasäästlikule režiimile. Kuid alati on soovitatav saatja ise välja lülitada.

Kasutamine. Seadme sisse/välja lülitamine. Sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitusnuppu. Seade annab helisignaali (piiksu). LCD ekraan kuvab hetkel kasutatavat kanalit. Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitusnuppu. Kostab piiks ja LCD ekraan kustub.

Helitugevuse reguleerimine. Saadaval on 8 helitugevuse taset, mida kuvatakse ekraanil. Helitugevust saab reguleerida üles osutava noolenupuga valjemaks ja alla osutava noolenupuga vaiksemaks. Ekraanil kuvatakse helitugevust pulkadena, mis lisanduvad või vähenevad helitugevusele vastavalt.



Kõne vastuvõtmine. Sisse lülitatuna, kui parasjagu signaali ei väljastata, on seade pidevas vastuvõtmise režiimis. Signaali vastuvõtmisel näete ekraanil vastuvõtmise sümbolit RX.

Saatmine. Vajutage ja hoidke nuppu PTT vajutatuna, et oma kõnet edastada. LCD ekraanil kuvatakse sümbolit TX. Hoidke seadet püstises asendis, mikrofoni umbes 5 cm kaugusel suust. Hoides PTT nuppu vajutatuna, kõnelge mikrofoni sisse normaalse hääletooniga. Jutu lõppedes laske PTT nupp lahti. Et vestluskaaslane saaks raadiosignaali kätte, peab tema raadiosaatja olema häälestatud samale kanalile,

mida teiegi kasutate. Vaadake juhendi alapealkirja „Kanali vahetamine”. Kui PTT või CALL nuppe hoitakse vajutatuna, siis saatesignaal sisse tulla ei saa.


Sidelõpu signaal. Sidelõpusignaal on toon, mis automaatselt edastatakse PTT nupu vabastamisel. See annab vastuvõtvale poolele teada, et sideülekanne lõppes ja tema võib omakorda saata.



Kanalite vahetamine. Saatjaga on võimalik kasutada kuni 8 kanalit. Kanalite vahetamiseks tavarežiimis vajutage menüünupule, kanalinumbrer 1 hakkab ekraanil vilkuma. Kanalinumbreri vilkumise ajal vajutage

nuppudele  või  mõne teise kanali valimiseks. Kanalivalik on 1... 8 vahel. Seadistuse kinnitamiseks vajutage menüünuppu. Vt. kanalite tabelit juhendi lõpus.

Kutsungi toon. Võite CALL nupuga teistele samal kanalil asuvaile kasutajatele kutsungit saata. Kutsungi saatmiseks vajutage CALL nupule ja vabastage. Seade annab 2 sekundi pikkuse kutsungitooni teistele seadmetele samal kanalil, saateulatuses.


Kanali skanneerimine. Raadiosaatja saab teostada otsingu 8 kanalil. See võimaldab ilma kanalit


vahetamata teisi raadiosaatjaid tuvastada. Funktsiooni kasutamiseks vajutage menüünuppu ja  samaaegselt ning kanaliotsing algab, ekraanil kuvatakse SC koos kanalinumbreriga, mida parasjagu skaneeritakse. Signaali tuvastamisel seiskub skaneering sellel kanali 3 sekundiks. Vajutage PTT nuppu


skaneeringu peatamiseks ja kanalil kõnelemiseks või vajutage nuppe  / , et skaneeringut käsitsi uuesti käivitada. Skaneerimise peatamiseks vajutage menüünuppu ja seade naaseb valmisolekurežiimile.

Monitooring.

Võite kasutada monitooringut kanalil asuvate nõrgemate signaalide leidmiseks. Vajutage ja hoidke

menüünuppu ja  samaaegselt. Ekraanile ilmub vastuvõtmise sümbol RX. Raadiosaatja leiab kanalilt mistahes signaali. Vajutage menüünuppu monitooringu peatamiseks.

Nuppude lukustamine. Lukus nuppude korral on siiski võimalik saata (TX) või kanalil helistada, aga helitugevus ei ole muudetav. Lukustamiseks tuleb valmisolekurežiimis vajutada ja hoida vajutatuna menüünuppu kuni ekraanile ilmub sümbol .

Lukustuse eemaldamine. Vajutage ja hoidke menüünuppu uuesti, kuni sümbol  kaob ekraanilt.

Muud funktsioonid.

Energiasääst. Patareide säästmiseks lülitub seade madala energiakasutuse režiimile, kui on 4 sekundit tegevusetu olnud. Kuid seade saab sellegipoolest signaali vastu võtta. Signaali saabumisel läheb seade automaatselt töörežiimile tagasi.

Patareide tühjenemise indikaator. Patareide tühjenemisel kuvatakse ekraanil vastavat sümbolit. Sümbol vilgub kuni patareide täieliku tühjenemiseni.

Mikrofoni / kõrvaklappide / laadija pistikupesa. Seadmel on olemas pistikupesa abimikrofoni, kõrvaklappide ja laadimis pistiku pesa, mis asub PTT nupust teisel pool. MÄRKUS: Kuularite /mikrofoni ühendamiseks on vaja 2,5 mm pistikut (adaptrit), mis ei kuulu seadme juurde.

Käed- vaba seadme (peakomplekti) kasutamine. Seadme paremale poole saab ühendada käed-vaba komplekti ehk kõrvaklapid koos mikrofoniga. Käed- vaba süsteemi kasutades vajutage kõnelemiseks seadme PTT nupule.

TEHNILISED ANDMED

Saadaval olevaid kanaleid	8 kanalit
Väljundvõimsus (TX)	0,5 W
Ulatus	Kuni 5 km

KANALID JA SAGEDUSED

KANAL	SAGEDUS (MHz)	KANAL	SAGEDUS (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375