



Kasutusjuhend

Mudelid

HSB

HSB P

HSB E

HBB

HCB

HCB P






Enne ahju esmakordset kasutamist lugege palun hoolikalt kaasasolevat paigaldus- ja hooldusjuhendit.

Sõltuvalt mudelist võivad ahjuga kaasas olevad tarvikud erineda piltidel näidatust.


Ahju kirjeldus

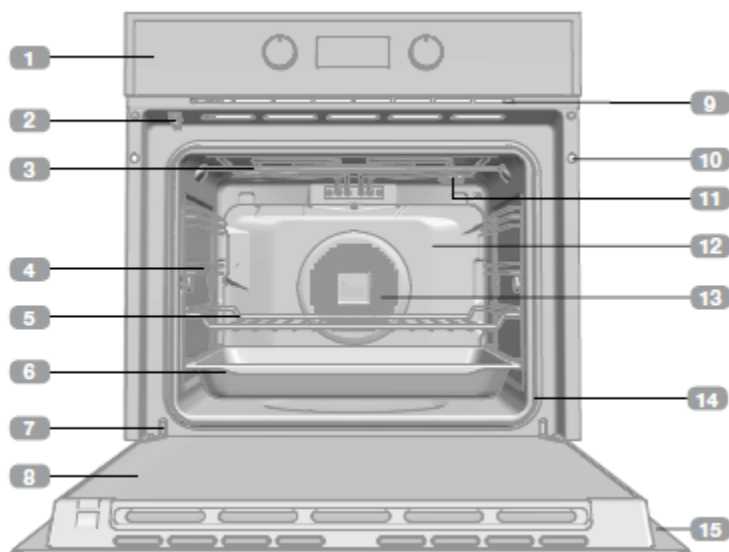

1. Juhtpaneel
2. Ukse lukk (ainult pürolüüsiga mudelid)
3. Grillelement
4. Plaadi siinid
5. Grillrest
6. Plaat
7. Hing
8. Siseklaas
9. Ventilatsiooniava
10. Seadme kinnitus
11. Lamp
12. Tagaseina paneel
13. Ventilator
14. Ahju tihend
15. Uks


Juhtpaneel

Mudelid HSB, HBB, HCB

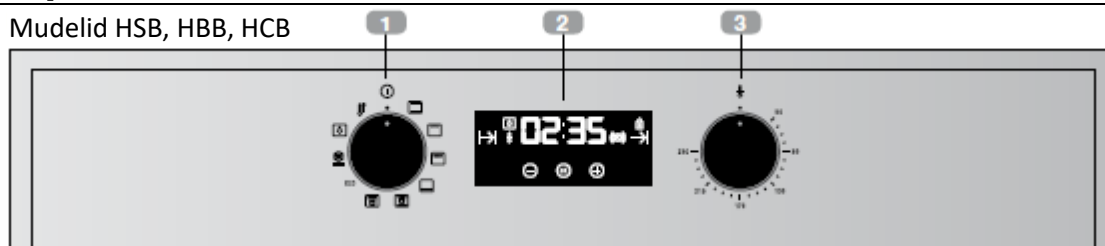


1. Funktsiooni juhtnupp
2. Elektrooniline kell/taimer
3. Temperatuuri juhtnupp

Mudelid HSB P, HCB P
(pürolüüsiga)

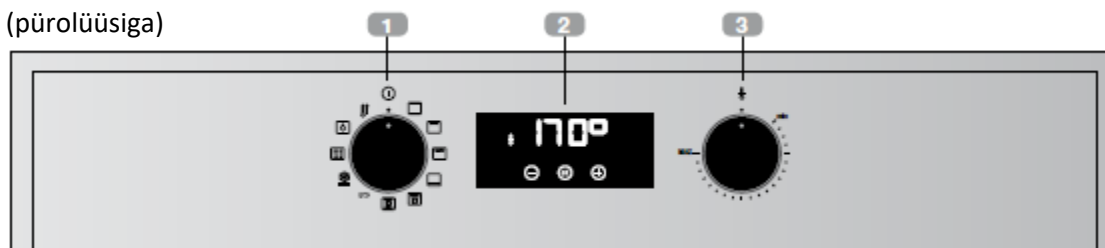

1. Funktsiooni juhtnupp
2. Elektrooniline kell/taimer
3. Temperatuuri juhtnupp

Funktsioonivalija sümbolid

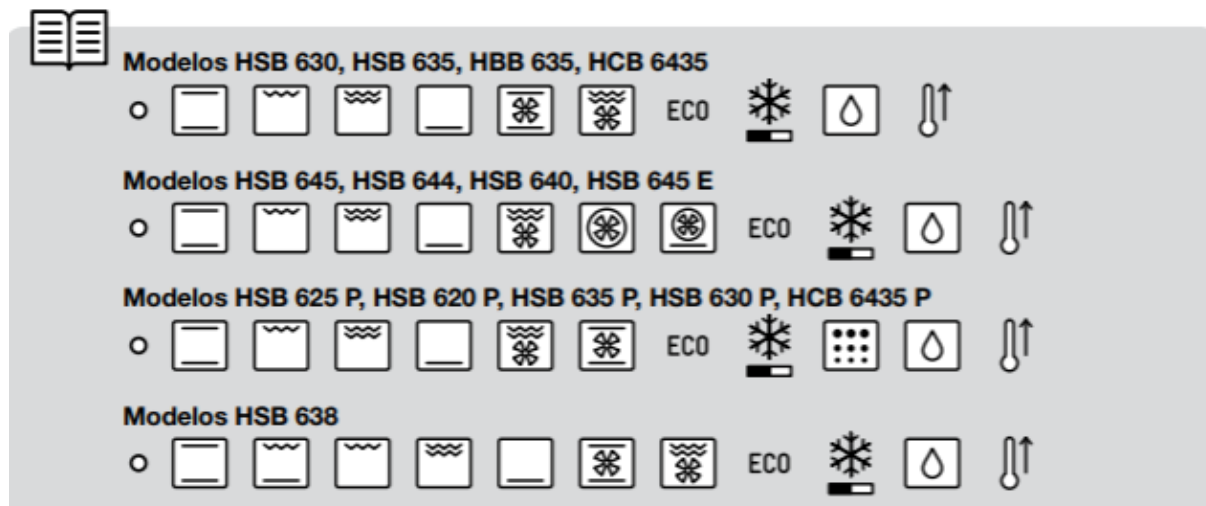

Ahju funktsioonid

TEAVE
Iga funktsiooni kasutamise kirjelduse leiata ahjuga kaasas olevast toiduvalmistamise juhendist.

- AHI ON VÄLJALÜLITATUD

TRADITSIOONILINE

GRILL

MAXIGRILL

ALUMINE ELEMENT

MAXIGRILL KOOS VENTILAATORIGA

TRADITSIOONILINE KOOS VENTILAATORIGA

TURBO

PITSA

ECO ECO

SULATAMINE

HYDROCLEAN

PÜROLÜÜS

KIIRE EELSOOJENDUS

Elektroonilise kell/timeri kirjeldus



1. NUPUD

⊖, OK ja ⊕ : Võimaldavad programmeerida elektroonilise kella/timeri funktsioone.

2. SÜMBOLID


Kella seadistamine

TAIMER: Helendab kui kell/timer on valitud. Seatud aja saabumisel kõlab helisignaali. Taimeril seatud aja

möödumisel ei lülitu ahi välja. Seda funktsiooni saate kasutada ka siis kui ahi küpsetab.

↳ ja → **PROGRAMMEERIMINE:** Tuli põleb näidates, et ahi on programmeeritud (küpsetusaeg, lõpetamise aeg või kõik).


- ↳ **Valmistusaeg:** See funktsioon võimaldab programmeerida küpsetusaega, mille järel ahi automaatselt välja lülitub.
- → **Valmistamise lõpu-aeg:** See funktsioon võimaldab programmeerida küpsetamise katkestusaega, mille järel ahi automaatselt välja lülitub.
- ↳ ja → **Valmistusaeg ja valmistamise lõpetamise aeg:** Need sätted võimaldavad programmeerida valmistusaega ja valmistamise katkestusaega. Seatud ajal lülitub ahi automaatselt sisse ning töötab kogu programmeeritud aja (Valmistusaeg). See lülitub ise automaatselt välja sisestatud katkestusajal (valmistamise katkestamine).


 **KELL/TAIMERI LUKK:** näitab, et kell/taimeri puutetundlikud nupud on lukus, takistades selle muutmist laste poolt. Näitab, et kell/taimeri puutetundlikud nupud on lukus, takistades selle muutmist laste poolt.

Muud funktsioonid

 **KUUMUTAMINE:** Näitab, et ahi kuumeneb.

 **HYDROCLEAN:** Tuli põleb Teka Hydroclean® funktsiooni töötamise ajal.

 **PÜROLÜÜS: Ainult pürolüüsiga mudelid.**
Tuli põleb pürolüütilise funktsiooni töötamise ajal.

 **UKSE LUKK: Ainult pürolüüsiga mudelid.** Näitab, et uks on lukustatud käsitsi või automaatselt pürolüüsi funktsiooni töötamise ajal.

Ahju kasutamine

KÄSITSI JUHTIMINE

- Peale kella seadistamist on ahi kasutamiseks valmis. Valige küpsetusfunktsioon ja temperatuur.








HOIATUS

Puutetundlikud nupud kohanduvad pidevalt keskkonna tingimustega. Ahju kontakti ühendades veenduge, et juhtpaneeli pind oleks puhas ja takistustest vaba.

Kui kell nuppude puudutamisel õigesti ei reageeri, tuleb seade mõneks sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja siis uuesti ühendada.

Sellisel juhul häälestuvad andurid automaatselt, nii et nad reageeriks puudutamisele koheselt.

KELLAJA SEADISTAMINE

- Ahju vooluvõrku ühendamisel vilgub kellal 12:00.
- Tundide ja seejärel minutite seadmiseks puudutage  või . Kinnitamisel kuulete topeltpiiksu.
- Kui soovite aega muuta, vajutage  või , kuni kehtiv kella-aeg ekraanil vilkuma hakkab. Puudutage ja  ning järgige eelmise punkti juhiseid.



MÄRKUS

Kellal on öörežiim, nii et 00:00 ja 6:00 vahel ekraan hämardub.



HOIATUS



Voolukatkestuse korral kustuvad elektroonilise kella sätted ning ekraanil hakkab vilkuma 12:00.

Seadistage kella-aeg ja programmeerige ahi uuesti.

TEAVE


Elektroonilise temperatuurikontrolliga mudelitel kuvatakse temperatuur kella ekraanile kui valik on sisse lülitatud.

Peale temperatuuri valimist ilmub ekraanile automaatselt kellaeg.

- Valmistamise ajal süttib  sümbol näidates, et soojus kandub toidule. See sümbol kustub kui valitud temperatuur on saavutatud.
- Ahju väljalülitamiseks seadke juhtnupp .











TEAVE

Küpsetamise alustamisel kuvab ahi automaatselt ekraanile kogu töotsükli aja. Valmistusaja ning kellaaja vahetamiseks ekraanil vajutage .

AHJU TAIMERI KASUTAMINE


Sumisti programmeerimine

1. Puudutage  või , kuni sümbol  hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage . Ekraanile ilmub „00:00“.
2. Valige  või  vajutades aja pikkus, mille järel signaali soovite. Kui aeg on seatud, kuulete kinnituseks kahte piiksu ning kell alustab mahaloendust.  sümbol vilgub aeglaselt.
3. Kui aeg on möödunud, kõlab 90 sekundi vältel helisignaal ning  sümbol vilgub kiiresti.



MÄRKUS

Sumisti funktsiooniga ei lülitu ahi seatud ajalt välja.

4. Signaali lõpetamiseks puudutage suvalist nuppu.  sümbol kustub.





Kui soovite aega muuta, korrake eespool kirjeldatud samme. Taimeri seadistusse sisenedes ilmub ekraanile aeg, mis jääb alles ja mida saate kohandada.













MÄRKUS

Sumisti funktsioonis näidatakse ekraanil püsivalt järelejäänud aega. Selle programmeeritud funktsiooniga ei ole võimalik vaadata kellaega ega kogu programmeeritud küpsetusaega.

Valmistusaja programmeerimine

1. Puudutage  või , kuni  sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage . Ekraanile ilmub „00:00“.










2. Valige  või  vajutades aja pikkus, mille järel signaali soovite. Kui aeg on seatud, kuulete kinnituseks kahte piiksu ning kell alustab mahaloendust.  sümbol vilgub aeglaselt.
3. Valige funktsioon ja küpsetustemperatuur kasutades ahju käsklusi.
4. Kui küpsetusaeg on läbi, lülitub ahi ise välja, kõlab signaal ning  sümbol vilgub kiiresti.
5. Signaali lõpetamiseks puudutage suvalist nuppu ja  sümbol kustub. Ahi lülitub uuesti sisse.
6. Ahju väljalülitamiseks seadke juhtnupp . Järelejäänud valmistusaega saate muuta, puudutades  või , kuni  sümbol hakkab kiiresti vilkuma. Nüüd vajutage aja muutmiseks .







MÄRKUS

Küpsetusaja funktsioonis näidatakse ekraanil püsivalt järelejäänud aega. Kehtivat kellaega ei saa ekraanil näha kui see funktsioon on seatud.

Valmistamise katkestusaja programmeerimine

1. Puudutage  või , kuni sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage . Ekraanile ilmub „00:00“.
2. Valige  või  vajutades aja pikkus, mille järel signaali soovite. Kui aeg on seatud, kuulete kinnituseks kahte piiksu ning kell alustab mahaloendust.  sümbol vilgub aeglaselt.
3. Valige küpsetusfunktsioon ja temperatuur.
4. Kui tsükkel on lõppenud, lülitab ahi ennast välja, kõlab helisignaal ning  sümbol vilgub kiiresti.
5. Signaali lõpetamiseks ning sümboli väljalülitamiseks puudutage suvalist nuppu ning  sümbol kustub. Ahi lülitub uuesti sisse.
6. Ahju väljalülitamiseks seadke juhtnupp .

Järelejäänud valmistusaega saate muuta, puudutades  või , kuni  sümbol hakkab kiiresti vilkuma. Nüüd vajutage aja muutmiseks .

Valmistusaja ja valmistamise katkestusaja programmeerimine

1. Puudutage või , kuni sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage . Ekraanile ilmub „00:00“.
2. Valmistusaja valimiseks puudutage või . Kõlab kaks piiksu, järelejäänud aeg ilmub ekraanile ja sümbol vilgub aeglaselt.
3. Puudutage või , kuni sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage . Ekraanile ilmub „00:00“.
4. Valmistamise lõpuaja valimiseks puudutage või . Kõlab kaks piiksu ja kehtiv kellaeg ilmub ekraanile.
5. Valige küpsetusfunktsioon ja temperatuur. Ahi jääb väljalülitatuks ning ja sümboolid põlevad. Ahi on nüüd programmeeritud.
6. Küpsetusaja alguse saabumisel lülitub ahi sisse ja töötab programmeeritud küpsetamise aja.
7. Valmistamise ajal näidatakse ekraanil järelejäänud valmistusaega ja sümbol vilgub aeglaselt.
8. Kui küpsetusaeg on läbi, lülitub ahi ise välja, kõlab signaal ning sümbol vilgub kiiresti.
9. Signaali lõpetamiseks ning sümboli väljalülitamiseks puudutage suvalist nuppu ja sümbol kustub. Ahi lülitub uuesti sisse.
10. Ahju väljalülitamiseks seadke juhtnupp^o. Järelejäänud valmistusaega saate muuta, puudutades või , kuni sümbol hakkab kiiresti vilkuma. Nüüd vajutage aja muutmiseks.

Ohutusjuhised

LAPSELUKK

Selle funktsiooni võite valida igal ajal kui ahju kasutate.

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke mõne sekundi vältel üheaegselt ja nuppe, kuni kuulete piiksu ja ekraanil

süttib sümbol. Kell/taimer on lukus.

Kui ahi on väljalülitatud ja lapselukk aktiveeritud, ei siis see ei toimi isegi kui on valitud küpsetusrežiim.

Kui see funktsioon aktiveeritakse sel ajal kui küpsetate, lukustab see ainult elektroonilise kella/taimeri sätteid. Funktsiooni tühistamiseks vajutage korraga mõne sekundi vältel ja nuppe, kuni kuulete piiksu.

UKSE LUKUSTAMINE KÄSITSI

saadaval ainult pürolüüsiga mudelitel.

See funktsioon võimaldab ahju ukse lukustamise.

Teka Hydroclean® funktsioon

See funktsioon muudab rasva ja muude ahju külge jääda võivate toidujääkide eemaldamise hõlpsaks.

Lihtsamaks puhastamiseks ärge laske mustusel koguneda.

Puhastage ahju sageli.

TEKA HYDROCLEAN® FUNKTSIOONI PROGRAMMEERIMINE



OLULINE

Seda funktsiooni saate valida ainult siis, kui seade on seatud ooterežiimile.

Ukse luku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks järgige neid samme:

1. Puudutage või kuni sümbol hakkab ekraanil vilkuma. Ukseluku olek kuvatakse: „On“ kui see on aktiivne ja „Off“ kui ei ole aktiivne.
2. Puudutage , ning luku olek pööratakse: kui uks ei ole lukus, see lukustub ja vastupidi.
3. Kui uks on lukustatud/avatud, ilmub ekraanile uus ukse lukustuse olek.

Kui lukustussüsteem on aktiivne, siis helendab sümbol ekraanil püsivalt.



HOIATUS

Ärge valage vett kuuma ahju, kuna see võib emaili kahjustada.



Alustage tsükli alati külma ahjuga. Kui ahi on liiga kuum, võib see tulemust mõjutada ja lakki kahjustada.

Esmalt eemaldage ahjust plaadid ja kõik tarvikud, kaasa arvatud plaaditoed ja

teleskoopsiinid. **Selleks järgige ahju paigaldus- ja hooldusjuhiseid.**

1. Valage külma ahju põhjale ettevaatlikult 250 ml vett ja lisage mõni tilk leebet nõudepesuvahendit.




2. Keerake juhtnupp asendisse .
3. Te kuulete piiksu, mis tähistab Teka Hydroclean® tsükli käivitumist. Sümbol  vilgub aeglaselt ning tsükli lõpetamiseni jäänud aeg kuvatakse ekraanile.



OLULINE

Selle tsükli kestvust ei saa muuta. Tsükli katkestamiseks enne selle lõppu keerake juhtnupp asendisse.



4. Kui tsükkel on lõppenud, lülitub ahi ise välja, kõlab signaal ning  vilgub kiiresti.



OLULINE

Ärge ahju ust kuni Hydroclean® puhastustsükkel käib.

Jahutustsükkel on vajalik funktsiooni korralikuks toimimiseks.

5. Signaali lõpetamiseks ja  sümboli väljalülitamiseks puudutage suvalist nuppu.
6. Keerake juhtnupp asendisse .
7. Kõik mustuse jäljed ning vesi on niiske lapiga eemaldatav. Hydroclean® funktsioon toimub madalal temperatuuril. Seejuures võib jahutuse aeg olla väga erinev, sõltuvalt toatemperatuurist.

HOIATUS

Enne ahju sisemuse puudutamist veenduge, et see on jahtunud.

Tugevamaks puhastamiseks peale Hydroclean®funktsiooni kasutamist kasutage neutraalset puhastusvahendit ning mitteabrsiivset käsna.

Pürolüütiline funktsioon

Funktsioon on saadaval mudelitel HSB 620 P, HSB 625 P, HSB 630 P ja HSB 635 P.



HOIATUS

Enne pürolüüsiga puhastamise seadistamist lugege hoolikalt ohutusjuhiseid, mille leiate Paigaldamise ja hooldusjuhiste algusest.

See funktsioon võimaldab teil teostada pürolüütilise pesemistsükli, mis hõlmab küpsetamise ajal kogunenud rasva oksüdatsiooni ja karbonatsioonikaitse läbi ahjus tekkiva kõrge temperatuuri.

Üldiselt soovitame pürolüüsiga puhastamist sooritada iga 4-5 kasutuskorra järel, kasutades ahju määrdumisele vastavat kõige sobivamat programmi. Mida rohkem on ahjus mustust, seda pikem on programm.

Puhastustsükli ajal ahjus tuli ei põle.

PÜROLÜÜTILISE FUNKTSIOONI PROGRAMMEERIMINE



OLULINE







Enne pürolüüsi kasutamist eemaldage ahjust kõik tarvikud ja nõud, kaasa arvatud riulid



ja/või teleskoopsiinid. Selleks järgige ahju paigaldus- ja hooldusjuhiseid.



HOIATUS

Puhastage igasugused pritsmed või liigne mustus seestpoolt, sest need võivad pürolüüsi ajal süttida ja tekitada tuleohtu.

1. Lülitage juhtnupp pürolüüsi asendisse .
2. Mõne sekundi pärast süttib ekraanil sümbol  ja kiri P2 (pürolüüsi programm 2).
3. Nüüd saate vahetada pürolüüsi programme P1, P2 või P3, vajutades  ja  nuppe.
P1: Kerge pürolüüs. Kestus 1 tund.
P2: Regulaarne pürolüüs. Kestus 1 tund 30 minutit
P3: Tugev pürolüüs: Kestus 2 tundi.
4. Kui soovitud programm on valitud, vajutage . Automaatne ukse lukk aktiveerub kohe.
5. Kui uks on lukus, süttib ekraanil  sümbol ja lõpuni pürolüüsi jäänud aeg kuvatakse ekraanile.


OLULINE

See funktsioon on ahi programmeeritud ja pürolüütiline puhastustsükkel on alanud. Selle tsükli ajal ei ole võimalik ühtegi ahju funktsiooni valida (välja arvatud lapselukk). Ärge püüdke ahju ust avada, kuna see võib puhastusprotsessi katkestada.

6. Kui pürolüütiline puhastustsükkel on lõppenud, kõlab signaal ning  sümbol vilgub ja kella ekraanile ilmub 0:00.
7. Signaali väljalülitamiseks vajutage suvalist nuppu.
8. Keerake juhtnupp asendisse.
9. Ahju kuumutamine on lõppenud. Kuigi kuumutusprotsess on lõppenud, on ahi eriti kuum ja seda ei saa kasutada. Jahutusprotsess jätkub ning  sümbol jääb ekraanile kuni ahi on maha jahtunud.

OLULINE

Jahutusprotsessi kestvus võib erineda sõltuvalt toatemperatuurist, kuna ahjus on kõrge temperatuur.

10. Kui ahi on jahtunud, lülitub  sümbol välja.
11. Avage ahju uks ja pühkige sisemust niiske lapiga, puhastades puhastustsükli ajal tekkinud sõe. Raskemini ligipääsetavates kohtades vajate puhastamiseks mitte-metallkiust käsna.
12. Kui ahi on puhas, ärge unustage kandureid ja tarvikuid tagasi panna.
13. Seade on nüüd valmis kasutamiseks.




OLULINE

Kui selle funktsiooni programmeerimisel või kasutamisel tuvastatakse mõni probleem, lugege ahjuga kaasasolevat paigaldus- ja hooldusjuhendit.

PÜROLÜÜTILISE TSÜKLI KATKESTAMINE

Pürolüüs on automaatne funktsioon ja seda saab aktiveerida ainult taimer programmist. Puhastustsükli katkestamiseks tuleb ahi lähtestada, järgides allolevaid juhiseid:

1. Keerake juhtnupp asendisse. Taimerile ilmub järgmine kuva

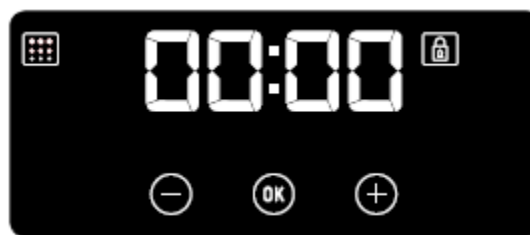

2. Sõltuvalt ahju sisetemperatuurist võib juhtuda üks kahest olukorrast:
 - a) Ohtlik sisetemperatuur: Sellisel juhul jääb ahju uks lukustatukd kuni temperatuur saavutab ohutu taseme.
 - b) Ohutu sisetemperatuur: Kui temperatuur ahjus on ohutu, avaneb lukk kohe.
3. Kui uks on lukustamata ning seda saab avada, ilmub ekraanile jälle kellaaeg.

