



SENCOR®

SKS 5020WH / SKS 5021GR / SKS 5022BL
SKS 5023OR / SKS 5024RD / SKS 5025VT
SKS 5026YL / SKS 5027TQ / SKS 5028RS

Köögikaal

KASUTUSJUHEND

Enne esmakordset kasutamist lugege juhendit hoolikalt, isegi kui olete juba varem sarnase tootega kokku puutunud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles hilisemaks kasutamiseks.

Hoidke alles originaalpakend, kaasa arvatud seesmine pakkematerjal, garantiikaart ja ostutšekk juhaks kui tuleb seade viia garantiihoidusesse. Kui peate toodet transportima, pakkige see originaalpakendisse ja veenduge, et seade oleks võimalikult kaitstud transpordivigastuste eest.

OLULISED TURVANÕUDED

- 1) Eemaldage hoolikalt pakend ja ärge visake seda enne kui olete kõik osad välja võtnud.
- 2) Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta
- 3) Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- 4) Mingil juhul ärge hakake seadet ise remontima. Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Seadme ümberehitamine garantii ajal katkestab garantii kehtivuse.
- 5) Hoidke ja käsitsege toodet eemal tuleohtlikest ja kergestisüttivatest materjalidest ja lahustest.
- 6) Ärge hoidke seadet ekstreemsel temperatuuril, otsese päikesekiirguse käes ja liiga niiskes kohas. Ärge kasutage seadet tolmuses keskkonnas.
- 7) Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.
- 8) Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- 9) Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkideks.
- 10) Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- 11) Kui Te ei soovi seadet kasutada pikema perioodi vältel, eemaldage patareid. Vastasel korral võivad need lekkida ja põhjustada parandamatuid kahjustusi.
- 12) Tehas ei vastuta kahjustuste eest mis on põhjustatud seadme ebakorrektselt kasutamisest.

Kirjeldus

1. „UNIT“ nupp
2. Negatiivse kaalu indikaator.
3. „TARE“ indikaator
4. Valitava ühiku näit
5. ON/OFF TARE nupp
6. Kuvatav väärtus

Kasutamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Hoiatus:

Enne seadme kasutuselevõttu kontrollige patareid ja eemaldage isoleerkile, mis väldib patarei tühjenemist transportimise ajal.


- 1) Lülitage kaal sisse vajutades „ON/OFF TARE“ nuppu.
- 2) Lülitage kaal välja vajutades „ON/OFF TARE“ nuppu.

Hoiatus:

Kaal lülitub ise välja kui seda ei ole kasutatud u 60 sek peale „0.0“ kuvamist või seismist. Patarei säästmiseks vajutage peale kaalu kasutamist „ON/OFF TARE“ nuppu kaalu väljalülitamiseks.

Ühiku vahetamine

Võite kaalumise ajal vahetada ühikuid (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz) vajutades „UNIT“ nuppu.

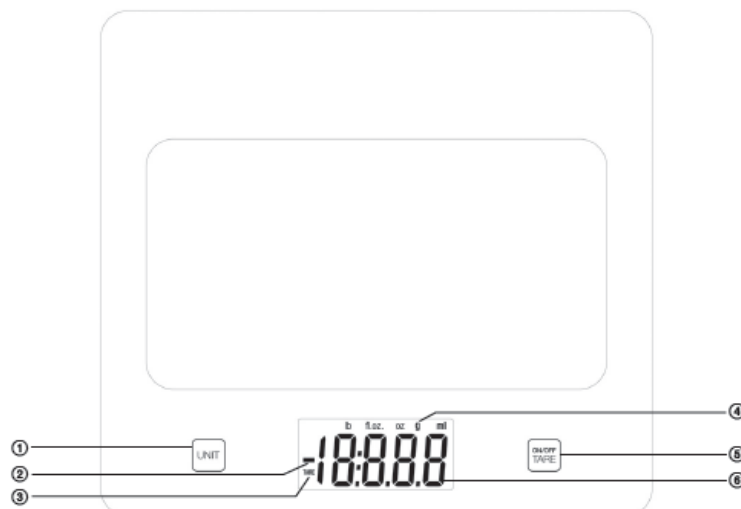

Kaalumine:

- 1) Lülitage kaal sisse vajutades „ON/OFF TARE“ nuppu.
- 2) Vajadusel valige kaaluühik (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- 3) Asetage toit mida soovite kaaluda kaalu pinnale.
- 4) Kaal ilmub ekraanile valitud ühikutes.

Lisaainete kaalumise funktsioon.

- 1) Lülitage kaal sisse vajutades „ON/OFF TARE“ nuppu.
- 2) Vajadusel valige kaaluühik (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- 3) Asetage toit, mida soovite kaaluda ettevaatlikult kaalule.
- 4) Niipea kui kaal on stabiilne, vajutage „ON/OFF TARE“ nuppu Esitatav number kustub ja ekraanile ilmub 0.
- 5) Asetage teine toit kaalule. Nüüd näitab kaal ainult viimati asetatud toidu kaalu.
- 6) Sellisel viisil saate lisada toiduaineid samm-sammult korrates samme 4-5.

Kuidas lisaainete kaalumise funktsiooni tühistada (TARE)

Eemaldage kogu toit kaalult. Ekraanile ilmub negatiivne väärtus. Vajutage „ON/OFF TARE „ nuppu kaalu nullimiseks.

Ülekoormuse indikaator

Kui kaal on ülekoormatud (Max. kogus 5 kg) kuvatakse ekraanile „EEEE“. Eemaldage toit kaalult viivitamatult, et kaalu mitte kahjustada.

PATAREIDE VAHETUS:

Kui ekraanile ilmub kiri „Lo“, on järelikult aeg vahetada patareid.

- 1) Eemaldage patareisahkli kaas seadme põhjal.
- 2) Eemaldage vanad patareid.
- 3) Asetage sisse 3V CR2032 liitiumpatarei. Jälgige polaarsust. Positiivne pool peaks olema alati peal.



Hoiatus:

- Kui Te kaalu pikemat aega ei kasuta, hoidke seda horisontaalselt. Selline asend kaitseb tundlikke sensoreid.
- Ärge asetage ega jätke seadmele esemeid, mida ei ole vaja sinna panna, et mitte väsitada sensoreid.
- Tugev magnetväli võib kaalumise tulemusele halvasti mõjuda. Ärge kasutage kalu tugevas magnetväljas.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Väliste osade puhastamiseks kasutage pehmet käesooja veega niisutatud lappi.

KASUTATUD PATAREIDE HÄVITAMINE

See toode töötab ühe patareiga. Ärge visake vana patareid tavaliste olmejäätmete hulka. Viige see vastavasse kogumispunkti.

VEATUVASTUS

Kui kaal hakkab kuvama juhuslikke numbreid või ei lülitu automaatselt välja, tuleb teha restart. Sellisel juhul eemaldage patarei u 10 sekundiks ja asetage siis tagasi. Nüüd peaks kaal jälle normaalselt töötama.

TEHNILISED ANDMED

Toide 1 x 3V liitiumpatarei (CR2032)

Max. kaalumisvõimsus 5000 g

Tundlikkus 1 g

Valitavad ühikud: g -> ml -> lb:oz -> fl .oz

Automaatse väljalülituse aeg kui tegevust ei toimu: 60 s

Mõõdud (L x S x K) 201 x 184 x 16 mm

Ekraani mõõdud (pikkus x kõrgus) 55 x 25 mm

Kaal 0,49 kg

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti.

Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa

looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.

Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule

seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. Kui soovite seadet hävitada, küsige

vajadusel nõu müüjalt.