

SENCOR®

SHP 4501BK
SHP 4502BL



Juukselõikur

Juukselõikur

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta.
- Lapsed ei tohi juukselõikuriga ega selle tarvikutega mängida.
- See seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks ning juuste ja habeme lõikamiseks inimestel. Ärge kasutage kommertseesmärkidel ega loomade karvade trimmimiseks.
- Juukselõikurit võib kasutada ainult koos kaasasoleva originaaladapteriga



Tähelepanu:

Juukselõikurit võib laadida ainult sellega kaasas olnud originaaltoiteadapteri mudeliga TPA-593610V01.

- Ohtlike olukordade vältimiseks ärge kasutage kunagi teist tüüpi adaptereid.
- Ärge kasutage kaasasolevat toiteadapterit muul otstarbel.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Kasutage ainult juukselõikuriga kaasasolevaid tarvikuid.
- Ärge kasutage juukselõikurit (kaasa arvatud lisaseadmed) õues, äärmuslikes temperatuurides, otseses päikesekiirguses, liigeses niiskuses või liiga tolmuses keskkonnas.
- Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste kütteseadmete lähedale.
- Ärge hoidke juukselõikurit kõrgemal temperatuuril kui 50 °C. Vastasel korral võite akut kahjustada.
- Ärge laadige juukselõikurit kauem kui 8 tundi ega keskkonna temperatuuril alla 15 °C või üle 35 °C.
- Juukselõikur võib laadimise ja kasutamise ajal kuumeneda. See on täiesti normaalne.
- Hoidke juukselõikurit kuivana.





Hoiatus:


Ärge kasutage seadet vannis ega dušši all. Ärge puhastage seadet vee all, ärge pritsige seda vee ega muude vedelikega ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

- Ärge laadige, kasutage, säilitage ega jätke juukselõikurit vannituppa või kohta, kus see võib sattuda vanni või muusse veega täidetud kohta.
- Ärge käsitsege seadet ega toitejuhet märgade kätega.
- Kasutage lõiketera määrdeõli ainult vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistele ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
- Kontrollige toitejuhet kahjustuste osas enne igat kasutamist. Ärge kasutage juukselõikurit, kui selle lõiketerad on kahjustatud.
- Lülitage juukselõikur alati välja ja ühendage see toiteadapteri küljest lahti, kui te seda ei kasuta, kui jätate selle järelevalveta ning enne tarvikute kinnitamist, eemaldamist või vahetamist ning enne puhastamist ja hooldust.
- Hoidke juukselõikurit puhtana. Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Ärge lahutage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib toiteadapterit või

pistikupesa kahjustada. Eemaldage toiteadapter seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..

- Ärge asetage juhet kuumuse lähedale ega üle teravate servade.
- Kui juukselõikur, kammilisa või toiteadapter on kuidagi kahjustatud, ärge seadet kasutage.
- Ohtliku olukorra vältimiseks peab toiteadapteri juhtme kahjustamise korral toiteadapteri utiliseerima ja välja vahetama tootja või volitatud teeninduskeskus.
- Ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade teket. Pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.
- Juhised aku eemaldamiseks ökoloogilise kõrvaldamise eesmärgil on toodud peatükis Aku eemaldamine toote eluea lõpus.
- Mitte mingil juhul ärge lühistage ega põletage seadet.

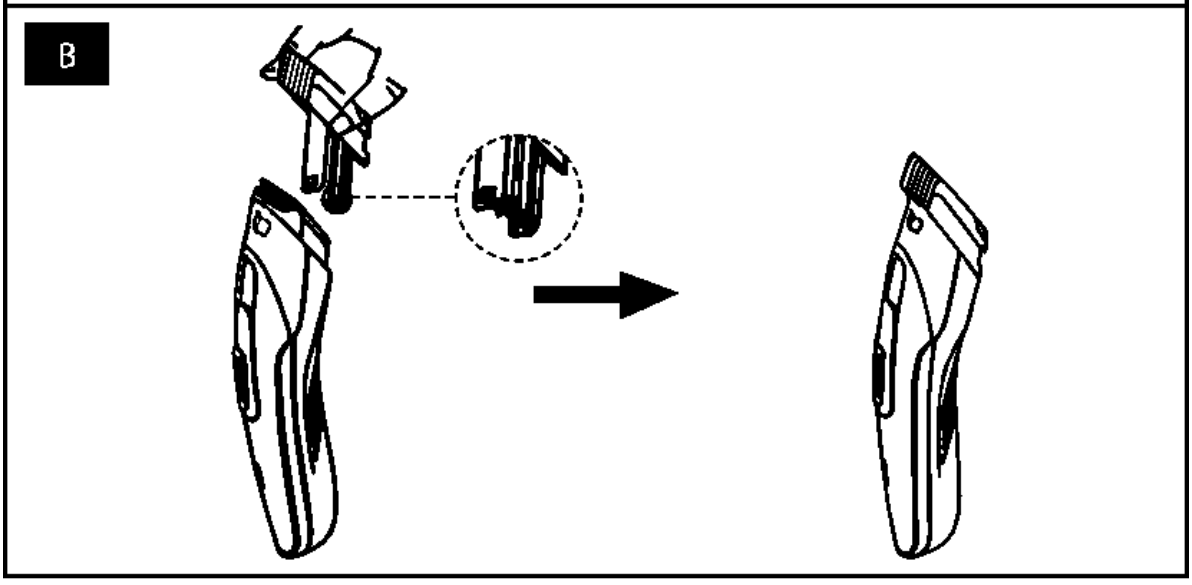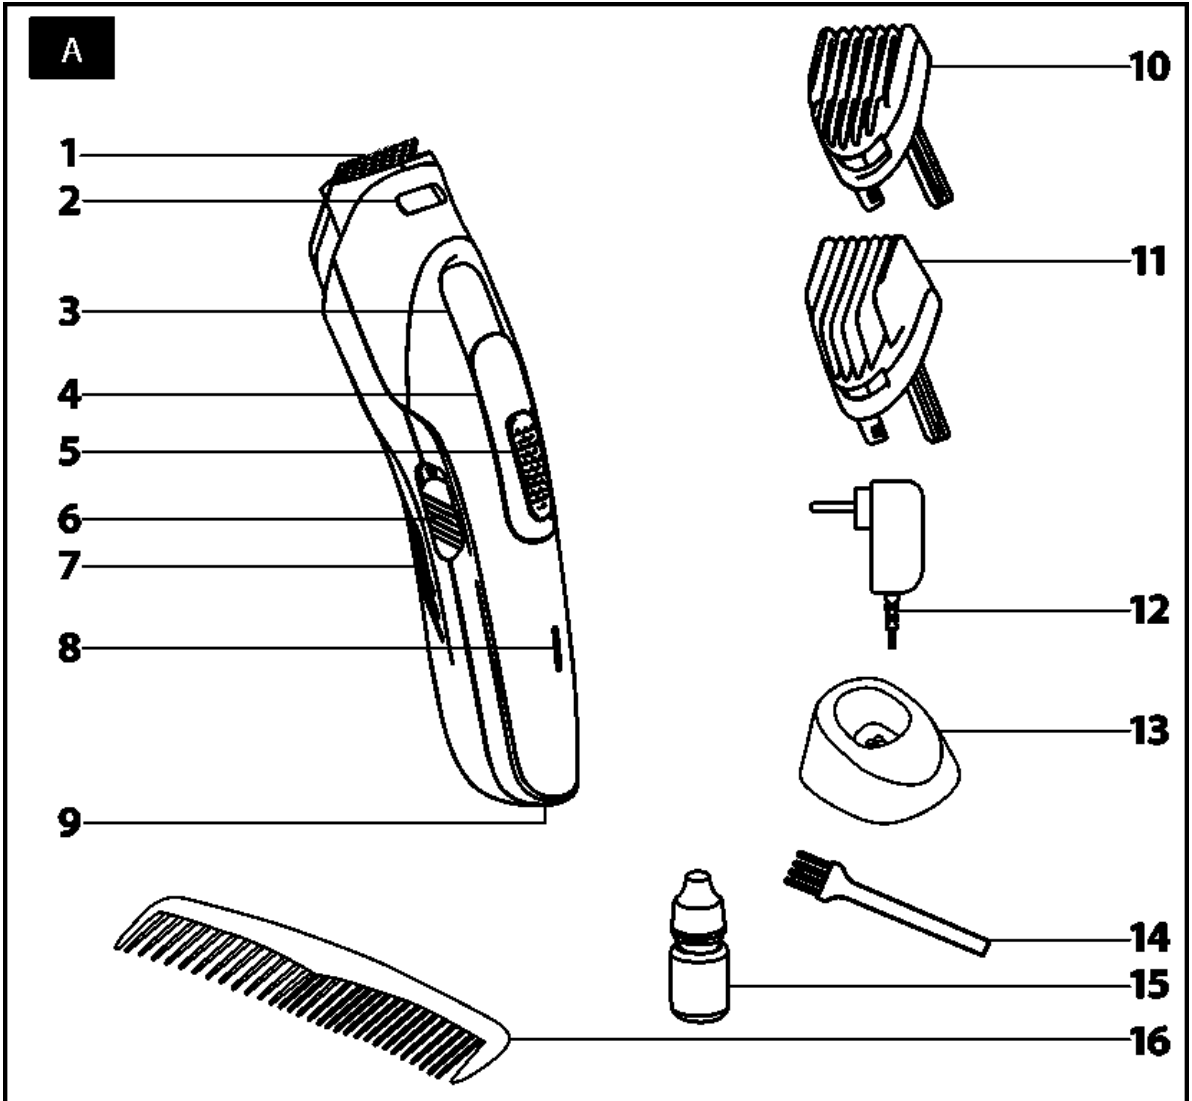

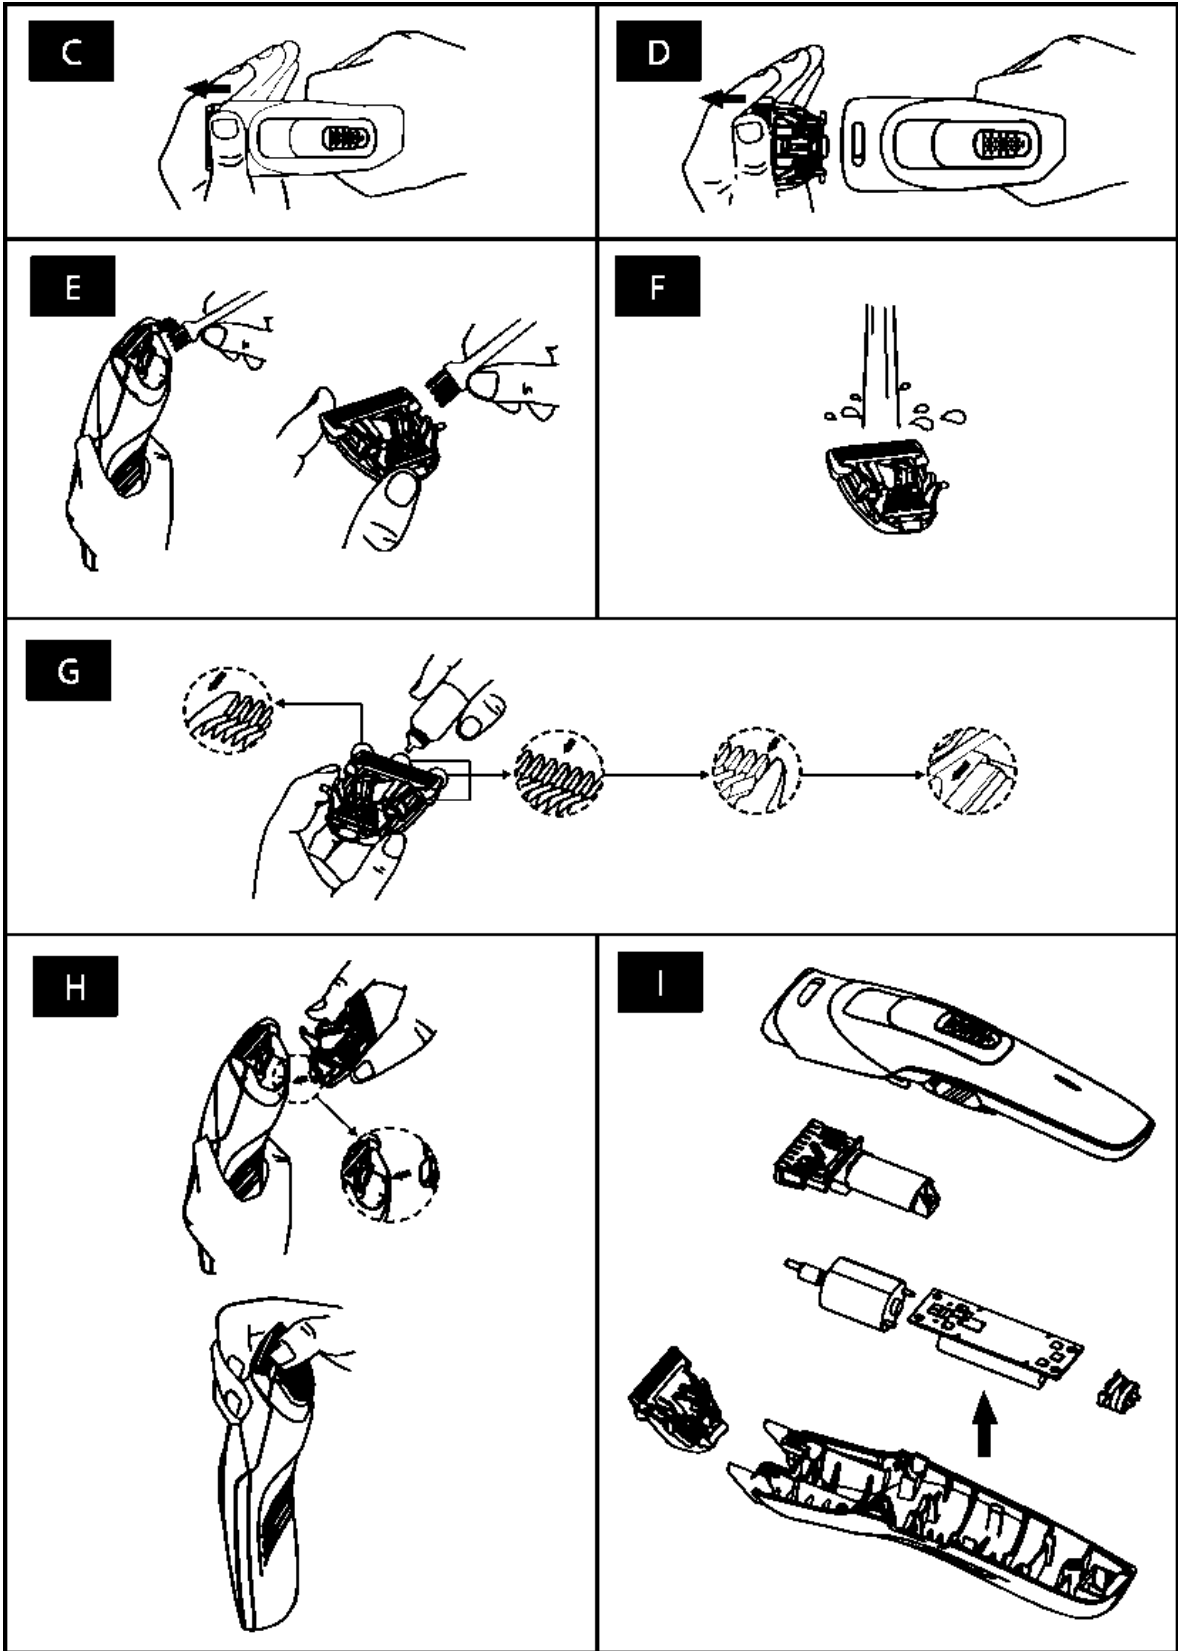

Juukselõikur

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhaks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

JUUKSELÕIKURI JA SELLE LISAVARUSTUSE KIRJELDUS

- | | |
|--|--|
| A1 Lõiketerad, laius 39 mm. | A7 Ergonoomiline käepide |
| A2 Liuglüliti juukseid harvendava tera pikendamiseks ja sissetõmbamiseks. | A8 LED laadimise märgutuli |
| A3 Lõikekõrguse seadistuse indikaator
Vasakpoolne skaala näitab madala kammiosa lõikekõrgust. Parempoolne skaala näitab kõrge kammiosa lõikekõrgust. | A9 Toiteadapteri ühenduspistik |
| A4 Lõikekõrguse liugur reguleerib lõiketerade ja kammitarviku vahelist kaugust. | A10 Lühike kammotsik, mille lõikekõrgus on vahemikus 3 kuni 24 mm |
| A5 Lõikekõrguse liugurlukk | A11 Kõrge kammotsik, mille lõikekõrgus on vahemikus 14 kuni 35 mm |
| A6 ON/OFF lüliti | A12 Toiteadapter |
| | A13 Alus |
| | A14 Puhastushari |
| | A15 Lõiketerade õli |
| | A16 Kamm |

TOITEALLIKAS

- Käesolevat juukselõikurit võib kasutada nii välise- kui ka sisemise toiteallikaga.

JUUKSELÕIKURI KASUTAMINE KOOS KAMMOTSIKUGA

- Kasutage juukselõikurit puhaste, kuivade või kergelt niiskete juuste lõikamiseks. Enne juuste lõikamist kammige hoolikalt juuksed kasvamise suunas.
- Pange inimene, kellel juukseid hakkate lõikama, istuma selliselt, et tema pea jääb teie rinna kõrgusele. Kasutage kaela ja õlgade katteks rätikut, et kaitsta riideid lõigatud juuste eest.
- Vajutage liuguri vabastamiseks nuppu **A5** ja liigutage samal ajal liugurit **A4** lõpuni alla. Vabastage nupp **A5** ja kinnitage kammitarvik **A10** või **A11** lõiketerade **A1** külge. Lisaseadme **A10** või **A11** külgedel olevad ribad peavad libisema juukselõikuri käepideme **A7** külgedel asuvasse juhtsoontesse, vt joonist B. Käepideme **A7** külge kinnitamiseks lükake kammitarvikut **A10** või **A11** allapoole. Seda tähistab klõpsatus.
- Vajutage liuguri vabastamiseks nuppu **A5** ja liigutage samal ajal liugurit **A4** vajaliku lõikekõrguseni. Maksimaalse lõikekõrguse 24/35 mm indikaator on märgitud soone alumisse ossa, milles liugur **A4** liigub üles-alla. Kui lõikekõrgus on seatud, vabastage nupp **A5**. See lukustab seatud lõikekõrguse. Kui kasutate juukselõikurit esimest korda, soovime alguses kasutada otsikut **A11** pikema lõikekõrguse seadmiseks. Alles seejärel võite reguleerida seadistuse lõhemaks või kasutada kammotsikut **A10**, mis võimaldab kasutada madalamad ja ühtlasemat lõikekõrgust.
- Lülitage juukselõikur sisse lükates lüliti **A6** I (sees)- asendisse.



Tähelepanu:

Lõikeseade **A1** lõikab ära kõik juuksed, millega kokku puutub, seetõttu tuleb olla eriti hoolikas töötava seadme käsitlemisel.

- Pidage meeles, et ühtlase lõikuse tagamiseks peab kammotsik **A10** või **A11** olema pidevalt vastu nahka. Liigutage juukselõikurit aeglaselt vastu juuste kasvusuunda.
- Eemaldage regulaarselt kogunenud karvad tarvikutelt **A10** ja **A11**. Enne karvade eemaldamist lülitage juukselõikur välja.
- Kui soovite juukseid harvendada, libistage juukseharvendustera liuguri **A2** abil välja.
- Kui olete töö lõpetanud, lülitage juukselõikur välja lükates lüliti **A6** asendisse 0 (väljas) ja kui see sai toite välisest toiteallikast, eemaldage see vooluvõrgust. Seejärel puhastage vastavalt juhiste, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.

VÄLINE VOOLUALLIKAS

- Juukselõikuri kasutamiseks välisest toiteallikast saate kasutada ainult originaalset toiteadapterit **A12** (väljund 3,6 V, 1 A).
- Kontrollige, kas juukselõikur on väljalülitatud ja sisestage toiteadapteri pistik juukselõikuri alumisel küljel asuvasse pistikupessa **A9**. Sisestage toiteadapteri pistik 100–240 V pistikupessa. Peale vooluvõrku ühendamist süttib LED märgutuli **A8**.
- Kui juukselõikur on pistikupesasse ühendatud, laske sellel peale 40-minutilist pidevat töötamist jahtuda.

SISETOITEALLIKAS

- Juukselõikur on varustatud sisseehitatud Ni-MH akuga (AAA, 2,4 V -, 650 mAh), mis toimib sisevooluallikana ning võimaldab seadme juhtmeta kasutamist.
- Selleks, et sisseehitatud aku saaks teid võimalikult kaua teenida, laadige, kasutage ja hoidke seadet kuivas keskkonnas, ümbritseva õhu temperatuuril 15–35 °C. Kui juukselõikurit hoitakse temperatuuril alla 15 °C, laske sellel enne laadimist või kasutamist toatemperatuurini stabiliseerida.
- Enne juukselõikuri esmakordset välise toiteallikata kasutamist laadige aku täis. Aku laadimiseks ühendage juukselõikur 100-240 V toiteallikaga. Kasutage ainult originaal toiteadapterit **A12**. Täielik laadimine kestab u 8 h.
- Enne juukselõikuri ühendamist vooluvõrku kontrollige, et lüliti **A6** oleks asendis 0 (väljas). Peale juukselõikuri vooluvõrku ühendamist algab aku laadimine. Peale vooluvõrku ühendamist süttib LED märgutuli **A8**.
- Laadimise lõpus tõmmake adapteri pistik **A12** seinakontaktist ja alles siis lahutage toiteadapteri pistik ühenduspesast **A9**. Kui juukselõikur on välisest toiteallikast lahutatud, kustub LED märgutuli **A8**. Täielikult laetud aku võimaldab kuni 40 tööminutit ilma juhtmeta. Enne uuesti kasutamist laske seadmepoolsele laadida.



Tähelepanu:

Ärge jätke juukselõikurit vooluvõrku ühendatuks kauemaks kui 8 tundi.

- Soovitused aku kasutusea võimalikult pikaks säilitamiseks:
 - Ärge oodake aku täieliku tühjenemiseni. Parem on laadida aku enne täielikku tühjenemist.
 - Ideaalis võiks juukselõikurit säilitada täielikult laetuna.
 - Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, laadige akut vähemalt iga 6 kuu järel.

JUUKSELÕIKURI KASUTAMINE

- See juukselõikur sobib kuivade või kergelt niiskete juuste või habeme lõikamiseks. Ärge kasutage seda äsja pestud juuste lõikamiseks.
- Enne igat kasutamist kontrollige, et lõikeseade **A1** ega kammotsik **A10** või **A11** ei oleks kahjustatud.

HABEME PIIRAMINE KAMMOTSIKUGA

- Jätkake seadme kasutamist samuti kui juuste lõikamisel. Piirake habet kui see on kuiv, kasutamata raseerimisgeeli või -vahtu.
- Piirake habet aeglaste liigutustega vastu habeme karvakasvu suunda, liikudes alt üles. Pidage meeles, et ühtlase lõikuse tagamiseks peab kammotsik **A10** või **A11** olema pidevalt vastu nahka.

JUUSTE LÕIKAMINE ILMA KAMMOTSIKUTA

- Kasutage juukselõikurit puhaste, kuivade või kergelt niiskete juuste lõikamiseks. Enne juuste lõikamist kammige hoolikalt juuksed kasvamise suunas.
- Pange inimene, kellel juukseid hakkate lõikama, istuma selliselt, et tema pea jääb teie rinna kõrgusele. Kasutage kaela ja õlgade katteks rätikut, et kaitsta riideid lõigatud juuste eest.
- Lühima lõikekõrguse määramiseks kasutage liugurit **A4** ja seejärel eemaldage kammitarvik **A10** või **A11**, libistades seda lõiketeradest **A1** eemale. Kui juukselõikurit kasutatakse ilma kammotsikuta, on lõikekõrgus umbes 0,5 mm.
- Lülitage juukselõikur sisse lükates lüliti **A6** I (sees)- asendisse.

Tähelepanu:

- ⚠ Lõikeseade **A1** lõikab ära kõik juuksed, millega kokku puutub, seetõttu tuleb olla eriti hoolikas töötava seadme käsitlemisel.
- Lõikamist ilma kammotsikuta kasutatakse peamiselt kõrvaümbruse ja kaela puhastamiseks. Kui piirate kõrvaajoont, hoidke juukselõikurit nii, et lõiketerad **A1** on suunatud allapoole ja lõigake aeglaselt liikudes ülalt jälgides, et lõiketerad puudutaksid ainult juukseid. Kui piirate kaelajoont, hoidke juukselõikurit nii, et lõiketerad **A1** on suunatud allapoole ja puudutavad ainult õrnalt nahka.
- Kui olete töö lõpetanud, lülitage juukselõikur välja lükates lüliti **A6** asendisse 0 (väljas) ja kui see sai toite välisest toiteallikast, eemaldage see vooluvõrgust. Seejärel puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.

HABEME PIIRAMINE KAMMOTSIKUTA

- Jätkake seadme kasutamist samuti kui juuste lõikamisel. Piirake habet kui see on kuiv, kasutamata raseerimisgeeli või -vahtu.
- Piirake habet aeglaste liigutustega vastu habeme karvakasvu suunda, liikudes alt üles.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne juukselõikuri puhastamise alustamist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud.
- Regulaarne puhastamine pärast iga kasutamist tagab juukselõikuri optimaalse jõudluse.

Tähelepanu:

- ⚠ Seade ei ole mõeldud vee all pesemiseks. Ärge pihustage seadmele ega toiteadapterile **A12** vett ega muid vedelikke ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Kui kammitarvik on juukselõikuri külge kinnitatud, eemaldage see. Hoidke juukselõikurit käes nii, et põial on lõiketera **A1** kohal. Lükake lõiketera **A1** pöidlaga alla, kuni kogu lõikeosa vabaneb, vt joonist C. Eemaldage lõikeosa juukselõikuri käepidemelt **A7**, vt joonist D. Kasutage pintslit **A14**, et eemaldada kõik karvad ja habemejäägid lõikeseadme asukohast ja lõikeseadmest, vt joonist E.
- Kui lõikeosa on tugevalt määrdunud, loputage seda puhta jooksva vee all, vt joonist F, ja seejärel kuivatage see hoolikalt.

- Pärast puhastamist tilgutage lõikeseadmele mitu tilka õli **A15**, nagu näidatud joonisel G, ja ajage see ühtlaselt laiali. Üleliigne õli pühkige kuiva lapiga.



Märkus:

Kui kaasas olev õli **A15** on otsas, kasutage õmblusmasinaõli.

- Pärast selle määrimist kinnitage lõikeosa tagasi juukselõikuri käepidemesse **A7**, vt joonist H. Veenduge, et lõikeosa istub korralikult oma kohale.
- Puhastage juukselõikuri käepide **A7** ja kammitarvikud **A10** ja **A11** puhta-kuiva lapiga. Kui see on väga must, võite kasutada kergelt niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt.
- Adapteri **A12** puhastamiseks kasutage kuiva lappi.
- Ärge kasutage kunagi abrasiivseid puhastustooteid või lahuseid.

LÕIKESEADME VAHETAMINE

- Kui juukselõikurit kasutatakse umbes neli korda kuus 20 minuti jooksul, soovitame lõikeseadet vahetada kord kahe aasta jooksul või varem, kui sellel on kulumisjäljed.
- Varuosasid võib osta maaletoojalt või internetipoest.

SÄILITAMINE

- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, võite seda hoida alusel **A13**. Enne juukselõikuri alusele **A13** panemist veenduge, et alus **A13** on paigaldatud stabiilsele horisontaalsele pinnale ja ei kuku ümber.

TEHNILISED ANDMED

Juukselõikur

Sisend3,6 V-, 1 A

Aku Ni-MH, AAA, 2,4 V==, 650 mAh

Müratase 69 dB(A)

Toiteadapter

Tüüp TPA-593610V01

Sisend 100-240 V~ 50/60 Hz, 0.2 A

Väljund3,6 V-, 1 A

Seadme deklareeritud müratase on 69 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

AKU EEMALDAMINE TOOTE ELUAJA LÕPUS

Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja tagada, et sisseehitatud aku oleks eemaldatud. Enne aku eemaldamist lahutage juukselõikur pistikupesast ja laske sellel täielikult tühjeneda. Eemaldage lõikeseade käepidemest **A7** ja eemaldage käepideme **A7** esikaas lapiku kruvikeerajaga. Lõigake läbi juhtmed ja võtke aku välja, vt joonis I.

Aku võim lasta eemaldada ka vastavas teeninduses. Kui toode on demonteeritud ökoloogilise kõrvaldamise eesmärgil, ei tohi seda uuesti kokku monteerida.

PATAREI UTILISEERIMINE



Akud sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visata olmejäätmete hulka. Tehke seade sobivaks vastavatesse kogumispunktidesse viimiseks. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EL-s. Kui soovite seda seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.

 See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhioüetele.