

SENCOR[®]

SMS 4210BK



Pardel
Originaaljuhendi tõlge



Pardel Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

Üldised hoiatused

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.



Hoiatus:

Hoidke seadet kuivas.

Seadme osad, mis tuleb paigaldada või püsti seisma panna, tuleb paigaldada või püsti panna nii, et need ei saaks vette kukkuda.

ELEKTRISÜSTEEMI OHUTUS

- Enne toiteadapteri ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Ühendage adapteri pistik ainult korralikult maandatud kontakti.



Tähelepanu:

Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaladapteriga. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge kasutage kunagi teist tüüpi adaptereid.

- Ärge lahutage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib toiteadapterit või pistikupesast kahjustada. Eemaldage toiteadapter seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Ärge kasutage kaasasolevat toiteadapterit muul otstarbel.
- Hoidke toiteadapter ja juhe kuivana.
- Ärge asetage adapteri juhet kuumuse lähedale ega üle teravate servade. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Ärge kerige adapteri juhet ümber seadme käepideme.
- Ärge ühendage ega lahutage pistikut seinakontaktist märgade kätega.
- Säilitage, laadige ja kasutage seadet 15 - 35°C keskkonnas. Ärge laadige seadet kauem kui see on täielikuks laadimiseks vajalik. Kui seade on laetud, lahutage pistik pistikupesast.
- Ärge hoidke seadet kõrgemal temperatuuril kui 50 °C. Vastasel korral võite akut kahjustada.
- Seade on varustatud sisseehitatud akuga, mille saab eemaldada ainult teeninduses. Ärge püüdke seda ise eemaldada.



Tähelepanu:

Ärge võtke seadet osadeks, et akut eemaldada. Mitte mingil juhul ärge lühistage ega põletage seadet. Vale kasutamise korral võib eralduda mürgiseid aineid või põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Ärge laadige, kasutage, säilitage ega jätke seadet vannituppa või kohta, kus see võib sattuda vanni või muusse veega täidetud kohta.

Kui seade kukub vette, ärge püüdke seda mingil juhul kohe välja võtta, vaid lahutage enne

toiteadapter vooluvõrgust. Ärge kasutage vette kukkunud seadet ega adapterit. Viige oma seade kontrollimiseks volitatud teenindusse.



Hoiatus:

Ärge kasutage seadet vannis ega dušši all. Ärge puhastage seadme osasid vee all, ärge pritsige seda vee ega muude vedelikega ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Seade ei ole mõeldud märjaks raseerimiseks.


TURVALISUS KASUTAMISE AJAL

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja ette nähtud näopiirkonna raseerimiseks. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärkidel ega loomade karvade trimmimiseks.
- Kasutage elektrilist pardlit ainult kuivade, puhaste habemete või vurrude puhastamiseks. Ärge kasutage seda märja või äsja pestud habeme lõikamiseks, millele on kantud habemeajamisvahtu või geeli vms.
- Me ei soovita kasutada seadet näopiirkonnas, kus on lahtiseid haavu, põletusi vms.
- Hügieenikaalutlustel tohib elektrilist pardlit kasutada ainult üks kasutaja.
- Kasutage seadet ja selle tarvikuid ainult vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhiste.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevad originaaltarvikud.
- Seadet ja selle toiteadapterit võib kasutada ainult siseruumides. Mitte kasutada välitingimustes.
- Ärge kasutage seadet õues ega kohtades kus kasutatakse pihusteid või antakse hapnikku.
- Ärge kasutage seadet ja selle tarvikuid õues, äärmuslikes temperatuurides, otseses päikesekiirguses, liigses niiskuses või liiga tolmu keskkonnas.
- Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.
- Enne igat kasutamist kontrollige raseerimispead kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kunagi kahjustatud raseerimispeaga seadet.
- Seade võib kasutamise või laadimise ajal kuumeneda. See on täiesti normaalne.
- Hoidke seade silmadest piisavalt kaugel.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelevalveta, peale kasutamise lõpetamist, enne puhastamist või liigutamist. Hoidke seade ja selle toiteadapterit ainult kuivas kohas.
- Hoidke pardlit puhtana. Puhastage ja hooldage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Ärge tehke muid hooldustöid peale üksikute osade puhastamist, kui seda ei ole kirjeldatud juhistes peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Ärge kasutage seadet ega toiteadapterit, mis on mingil viisil kahjustatud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on põrandale kukkunud, vette sattunud, ei tööta korralikult või muul viisil kahjustatud.
- Õnnetuste vältimiseks ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade teket. Pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.


SENCOR®

SMS 4210BK


A

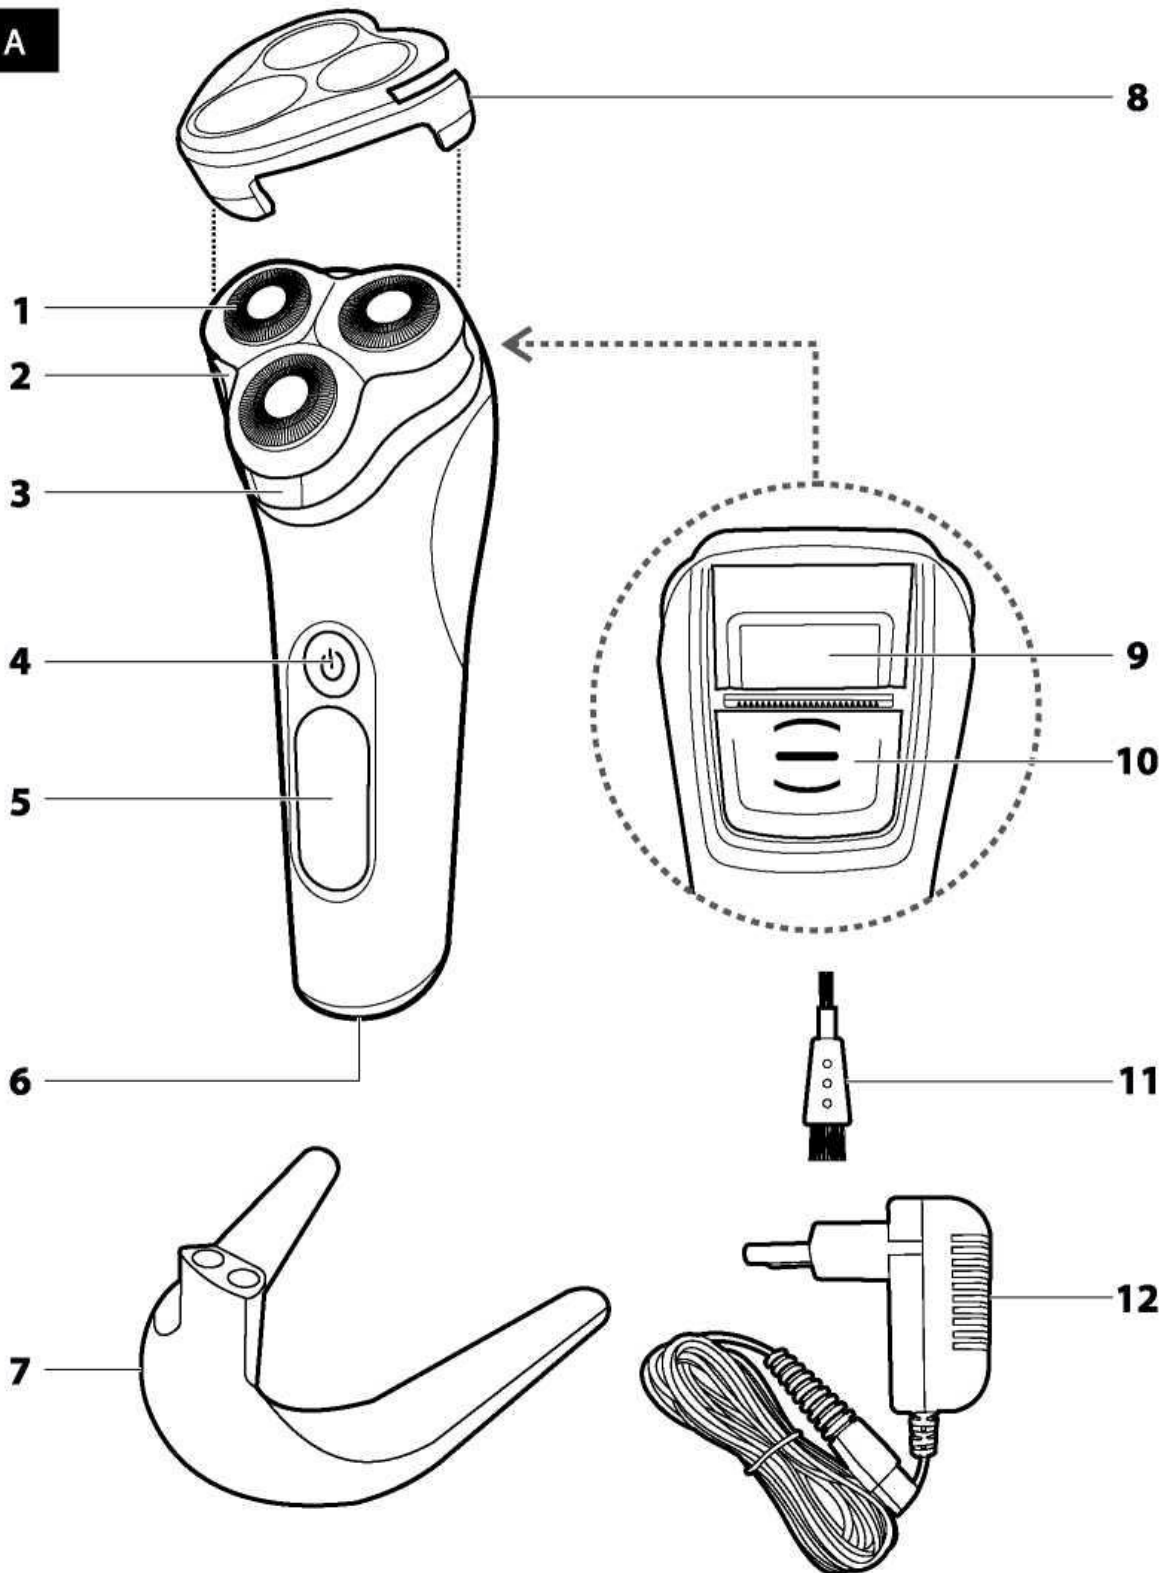


B

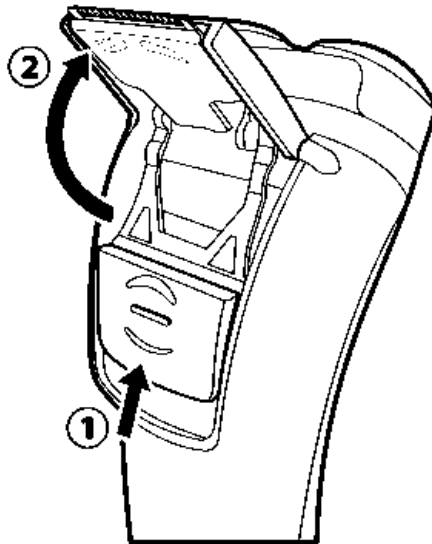

C

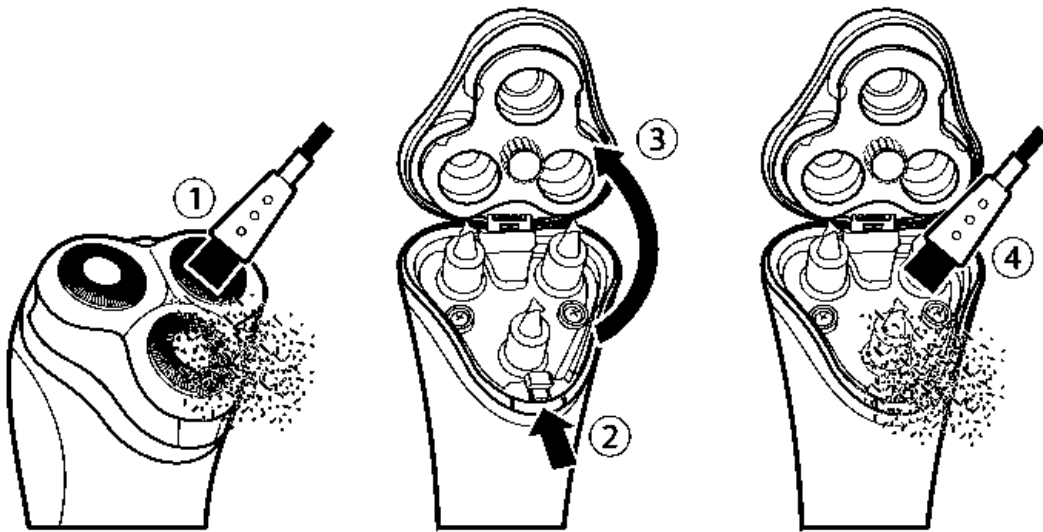

D

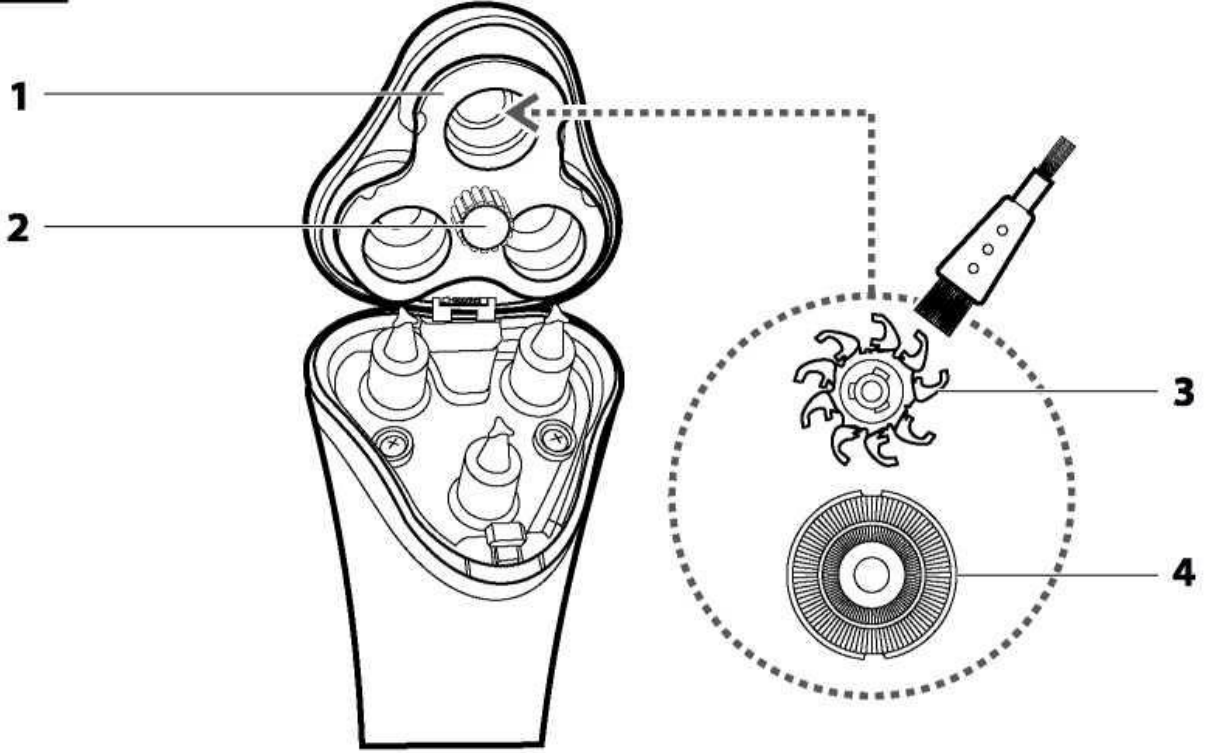

E



Pardel Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Kui annate tolmuimeja kellelegi teisele, veenduge, et ka juhend seadmega kaasas oleks.
- Eemaldage seade hoolikalt pakendist ja ärge visake pakendit enne ära, kui olete kõik osad välja võtnud. Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME JA TARVIKUTE KIRJELDUS

A1	Lõikurid	A8	Raseerimispea kaitsekate
A2	Raseerimispea koos lõikurihoidikuga	A9	Piiramisseade (seadme tagaosas)
A3	Raseerimispea avamise nupp	A10	Piiramisseadme avamise/ sulgemise nupp (seadme tagaosas)
A3	ON/OFF lüliti	A11	Puhastushari
A5	Ekraan aku täituvuse näidikuga	A12	Toiteadapter
A6	Toitejuhtme ühenduspesa.		
A7	Hoiualus		
D1	Lõikuri hoidik	D2	Keskne ketas
D3	Lõikur	D4	Lõikuri kate

KASUTUSOTSTARVE

- Elektriline pardel on mõeldud eranditult habeme kuivraseerimiseks ning põskhabemete, vuntside või väiksemate vurrude trimmimiseks. Elektriline pardel ei ole ette nähtud märjaks raseerimiseks ega sünteetiliste karvade või loomakarvade lõikamiseks
- Pardel on mõeldud kasutamiseks koduste tingimustes ega ole ette nähtud äritegevuseks ega muuks professionaalseks kasutamiseks.

LAADIMINE

- Elektrilisel pardil on sisseehitatud aku, mis võimaldab selle juhtmeta tööd.

Märkus:



Enne esmakordset kasutamist või pärast seda, kui seadet ei ole pikka aega kasutatud, laske elektrilise pardli akul täielikult laadida, ilma et peaksite seda sisse lülitama.

- Kontrollige, et seade on väljalülitatud. Sisestage toiteadapteri pistik pistikupesasse ja ühendage toitepistiku pistik korralikult maandatud seinakontakti.
- Aku laadimine algab, kui toitejuhe on vooluvõrku ühendatud. Ekraanil A5 süttib vastav arv ridu vastavalt praegusele aku laetuse tasemele.
- Laadimise aeg sõltub aku olemasolevast laetuse tasemest. Kui aku on täielikult tühjenenud (tühi), võib laadimiseks kuluda kuni 2 tundi.
- Kui aku on täielikult laetud, põlevat kõik jooned ekraanil. Lahutage täielikult laetud seade toiteadapterist ning lahutage toiteadapter vooluvõrgust.



Tähelepanu:

Ärge jätke seadet vooluvõrku ühendatuks kauemaks kui laadimiseks vajalik.

- Täielikult laetud aku kestab kuni 50 tööminutit. Seejärel tuleb aku uuesti laadida.

OTSEAJAMI TEHNOLOOGIA

- Kui elektrilise pardli aku tühjeneb (tühjenemine) või kui see tühjeneb juhtmeta töötamise ajal, saab pardli ühendada vooluvõrku ja seda saab edasi kasutada. Seda võimaldab pardli **DIRECT DRIVE** tehnoloogia. Seejuures ei ole vaja oodata minimaalset laadimist.

SOOVITUSED AKU ELUEA PIKENDAMISEKS

- Selleks, et sisseehitatud aku saaks teid võimalikult kaua teenida, laadige, kasutage ja hoidke seadet kuivas keskkonnas, ümbritseva õhu temperatuuril 15–35 ° C. Madalam või kõrgem temperatuur mõjutab aku kasutusiga negatiivselt.
- Ärge oodake aku täieliku tühjenemiseni. Parem on laadida aku enne täielikku tühjenemist.
- Kui te ei soovi seadet kasutada pikema perioodi vältel, laadige akut vähemalt korra 6 kuu jooksul.

KASUTAMINE

RASEERIMINE

- Eemaldage kaitsekate raseerimispealt.
- Lülitage seade sisse vajutades lülitit **A4**.
- Hoidke elektrilist pardlit nahapinna suhtes täisnurga all ja libistage raseerimispea lühikeste ringjate liigutustega üle näonaha, liikudes vastu näokarvade kasvusuunda. Kasutage kergelt survet nahale. Ärge suruge liiga tugevalt.
- Raseerides raskesti ligipääsetavaid kohti, näiteks lõual, pingutage nahka vaba käega. Sellisel viisil saavutate parema tulemuse.



Märkus:

Uue raseerijaga harjumine võib näonahal võtta kaks kuni kolm nädalat. Sellel perioodil soovitage pardlit kasutada iga päev.

- Kui olete raseerimise lõpetanud, puhastage seade vastavalt juhistelet, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“. Asetage kaitsekate raseerimispeale, et vältida selle ja lõikurite määrdumist.



Märkus:

Kui laadimisnäidik hakkab seadmega töötamise ajal ekraanil vilkuma, näitab see et aku on peaaegu tühi. Kui see juhtub, lülitage pardel välja, ühendage voluvõrku ning jätkake kasutamist.

PIIRAMINE

- Põskhabeme, vuntside või kitsehabeme piiramiseks kasutage trimmimise tarvikut **A9**.
- Vajutage elektripardli tagaküljel olevat nuppu **A10** ülespoole, see vabastab ja avab trimmimiseseadme (vt joonis **B**).
- Lülitage seade sisse vajutades lülitit **A4**. Hoidke lõiketarviku lõiketerad vastava nahaosa suhtes täisnurga all.
- Kui olete piiramise lõpetanud, puhastage seade vastavalt juhistelet, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“. Sulgege piiramiseseade vajutades seda allapoole, kuni kuulete klõpsu.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Hügieenilistel põhjustel puhastage seade vahetult peale igat kasutamist. Regulaarne puhastamine on oluline, et tagada õige töö ning pikendada lõiketerade kasutusiga.
- Enne puhastamist lülitage seade välja. Ärge puhastage kunagi voluvõrku ühendatud seadet.



Ärge puhastage seadme osasid vee all, ärge pritsige seda vee ega muude vedelikega ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

- Pühkige pardlit puhta kuiva lapiga. Kui see on väga must, võite kasutada kergelt niisket lappi. Seejärel kuivatage pind hoolikalt.
- Toiteadapteri puhastamiseks kasutage kuiva lappi.
- Ärge kasutage puhastamiseks kõvade harjastega harja, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid vms. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

RASEERIMISPEA PUHASTAMINE

- Kasutage puhastusharja **A11**, et eemaldada lõikeseadmelt kõik karvad ja vurrud.
- Vajutage raseerimispea avamiseks nuppu **A3**. Kasutage mustuse ja karvade eemaldamiseks seadme sisemusest puhastusharja, (vt joonis **C**) ning seejärel sulgege seade.
- Keerake keskmist ketast **D2** vastupäeva, et vabastada lõikehoidik **D1**. Pange hoidik kõrvale ja võtke lõiketera raseerimispealt. Lõikurid koosnevad sisemistest teradest **D3** ja kaanest **D4**. Eemaldage kaanelt sisemised lõikurid ja puhastage puhastusharja abil põhjalikult kõik osad, sealhulgas raseerimispea sisemine osa. Pange lõiketerad kokku ja asetage tagasi oma kohale. Lõikuritele pange hoidik ning kinnitage see kohale keerates keskmist ketast päripäeva. Sulgege raseerimispea.



Tähelepanu:

Sisemisi lõikureid käsitsedes olge väga ettevaatlik, et ennast teravate servadega ei vigastaks.

- Kui olete puhastamise lõpetanud, pange raseerimispeale kaitsekate, et vältida selle kahjustamist.

PIIRAMISTARVIKU PUHASTAMINE

- Vajutage piisamisseadme avamiseks nuppu **A10**. Kasutage puhastusharja, et eemaldada kõik habeme- ja vurrude jäägid piiramistarvikult ja seadme all olevalt alalt (joonis **E**).
- Sulgege piiramisseade vajutades seda allapoole.



Tähelepanu::

Lõiketerad on väga teravad, olge nende puhastamisel väga tähelepanelik.

SÄILITAMINE

- Kui olete selle kasutamise lõpetanud, hoidke pardlit koos kõigi selle tarvikutega lastele kättesaamatus kohas. Hoidke seadet äärmuslike temperatuuride eest, otsesest päikesekiirgusest ja liigsest niiskusest. Ärge kasutage seda tolmuses keskkonnas.

TEHNILISED ANDMED

Pardel

Sisseehitatud aku	3,7 V, 700 mAh
Mõõtmed (L x S x K)	160 x 60 x 75mm
Kaal	177 g.
Müratase:.....	72 dB(A)

Toiteadapter

Sisend	100-240 V~ 50/60 Hz, 0.2 A
Väljund	5 V/DC, 1 A, 5 W
Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:.....	II
Seadme deklareeritud müratase on 72 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.	

TEHNILISTE TERMINITE SELGITUS

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:



Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest.

Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.