

PROFI CARE®

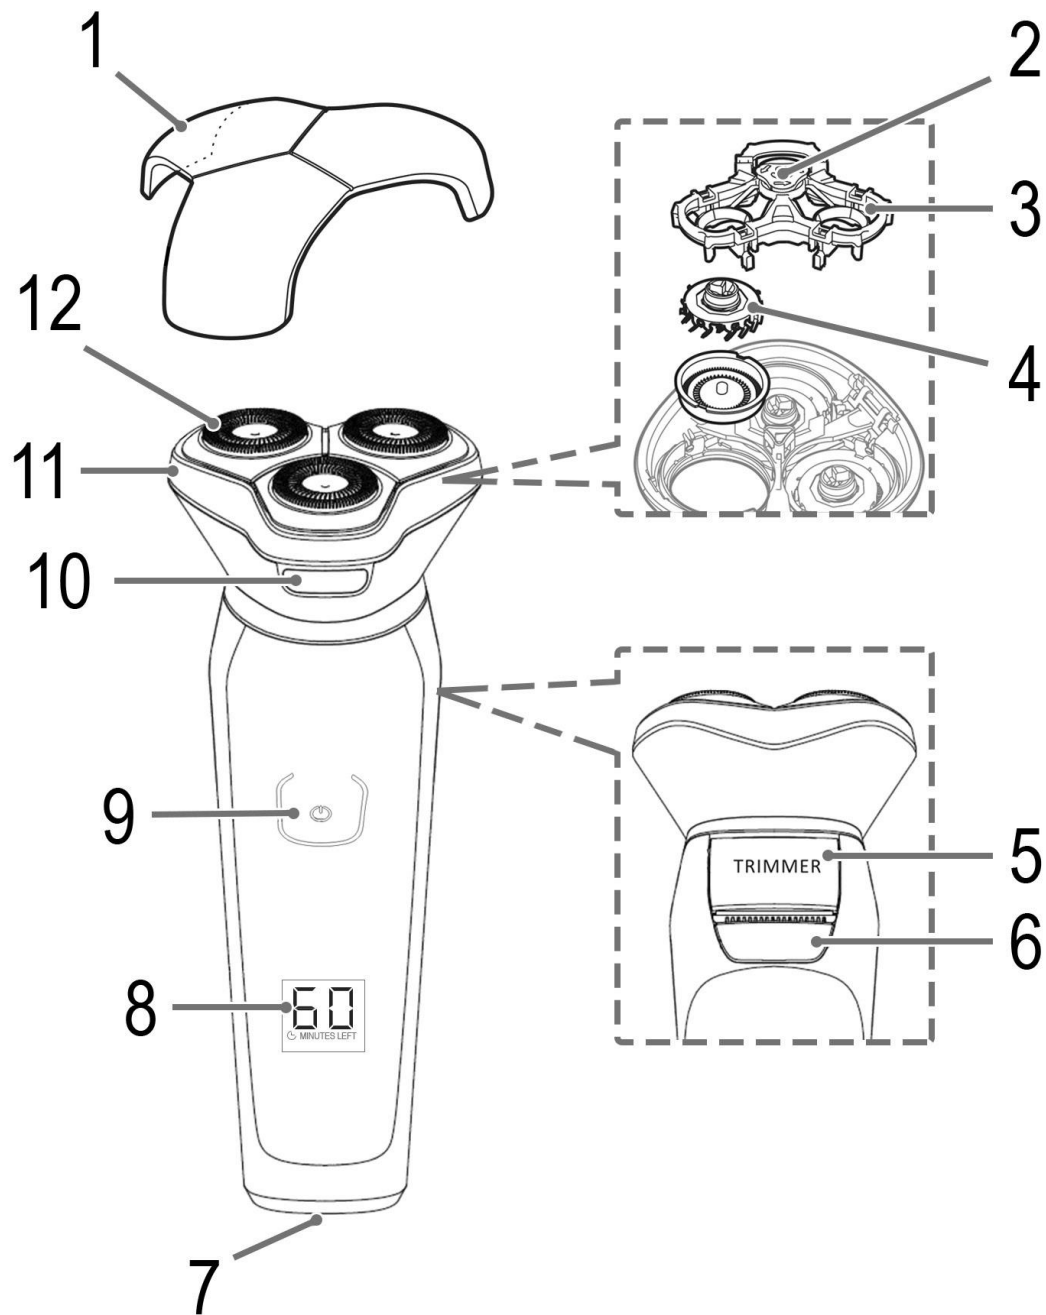
Kasutusjuhend




Pardel PC-HR 3023

CE

Ülevaade seadme detailidest



Ülevaade seadmest

1. Raseerimisvõrgu kaitse
2. Raseerimisvõrgu kinnituse vabastuslukk
3. Raseerimisvõrgu kinnitus
4. Lõikurterad
5. Pikkade karvade lõikur
6. Pikkade karvade lõikuri vabastaja
7. Toiteadapteri pesa
8. Ekraan
9.  nupp (On / Off)
10. Raseerimispea vabastusnupp
11. Raseerimispead
12. Raseerimisvõrk

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote.
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.
Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

 **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Toiteadapter sobib kasutamiseks ainult kuivas ruumis.
- Kontrollige, et toiteadapteri väljundvool, pinge ja polaarsus vastavad ühendatud seadmel olevatele näitajatele!
- Ärge katsuge ühendatud toiteadapterit märgade kätega!
- Puhastamiseks lahutage seade toideadapterist.
- Veenduge, et toiteadapteri juhe ei oleks väändunud, millegi all kinni, tõmmatud üle või kontaktis kütteseadmetega.
- Ärge kasutage kahjustatud toiteadapterit.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.
Lämbumisoht!

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks



HOIATUS elektrilöögi eest:

Ärge kasutage seadet vee läheduses, kui adapter on ühendatud (nt. vannis, valamus vm veega täidetud anuma juures).



HOIATUS:

- Hoidke seadet kuivas!
- Hoidke toiteadapterit kuivana.
- Ärge laadige seadet vannis, valamus ega muude veenõude läheduses.
- Kui seade kukub kogemata vette, lahutage toiteadapter viivitamatult seinakontaktist.
- Laadige seadet jahedas ja kuivas kohas.
- Seade on loodud eriti madala pingega kasutamiseks. Ühendage toide ainult vastavalt nimiplaadil olevale spetsifikatsioonile .
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see lasta tootjal või hooldusel välja vahetada samasuguse vastu.
- Ärge vahetage ega muutke osi. Ärge tehke mingeid muudatusi. Elektrilöögi oht!
- Peale kasutamist lülitage seade alati välja ning lahutage vooluvõrgust.

- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele, füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega ja/või muudele isikutele, kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada seadet täiskasvanu järelevalveta.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevat adapterit.

ETTEVAATUST:

Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

Sissehitatud aku eriline ohutusteave










ETTEVAATUST:

- Seade sisaldab liitiumioonakut, mida kasutaja **ei tohi** asendada.
- Aku ebaõigisel vahetamisel on plahvatuse oht! Asendage ainult sama tüüpi või samaväärse akuga.
- Ärge avaldage akule tugevat survet. Ärge pillake seadet!
- Ärge hoidke seadet kõrgel temperatuuril või otsese päikese käes. Hoidke seade eemal soojusallikatest, nagu radiaatorid, ahjud jms.
- Keskkonna temperatuur peaks jääma vahemikku 0 °C ja 35°C. Kuumus kahjustab akut. Äärmuslikult madalad temperatuurid vähendavad aku mahtu ning lühendavad aku kasutusaega.
- Ärge laadige akut järelevalveta.
- Kui laadimine on lõppenud, võtke toitejuhe pistikupesast.


Pakendi sisu

- 1 x Raseerimiseseade
- 1 x Toiteadapter
- 1 x Puhastushari
- 1 x Hoiukott
- 1 x Raseerimisvõrgu kaitse

Sümbolid ekraanil

| Sümbol | Tähendus |
|---|--|
|  | Akude jääkaeg: Minutinäit ekraanil annab märku aku laadimise olekust. „  „ näitab, et akud on täielikult laetud. MÄRKUS: Kuvatud numbrid ja järelejäänud aeg sõltub mitmetest teguritest. Teatud oludes võivad kuvatavad numbrid erineda tegelikust tööajast. |
|  | Aku laadimine: <ul style="list-style-type: none">Sümbol põleb, kui akut laetakse. Kuvatavad minutid suurenevad. Sümbol kustub kui seade on täielikult laetud.Kui järelejäänud aeg langeb kasutamise ajal alla 5 minuti, hakkab sümbol vilkuma. Kui kuvatakse „ „, lülitub seade välja. |
|  | Nõutav puhastamine: Puhastage raseerimispea nagu kirjeldatud pt. „Puhastamine“. |
|  | Ummistused määrduvise tõttu: Seade lülitub automaatselt välja Puhastage raseerimispea nagu kirjeldatud pt. „Puhastamine“. Peale puhastamist võite seadme uuesti sisse lülitada. |
|  | Transpordilukk: Transpordilukk kaitseb seadet juhusliku sisselülitumise eest. <ul style="list-style-type: none">Transpordiluku lubamiseks vajutage ja hoidke  nuppu all 3 sek.Transpordiluku vabastamiseks hoidke  nuppu uuesti 3 sekundit. Ekraanile ilmub mahaloendus (3, 2, 1). Seade lülitub kohe sisse. |

Aku laadimine

- Lülitage seade välja kasutades  nuppu.
- Ühendage adapteri pistik seadme põhjal olevasse pesasse .
- Ühendage toiteadapteri pistik seinakontakti. Enne esimest kasutamist laadige akut umbes 1 tund.
- Lahutage toiteadapter kontaktist kohe kui aku on täielikult laetud.


MÄRKUS:

Isegi kui seade on välja lülitatud, toimub pidev aku tühjenemine. Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, laadige akut iga 4-8 nädala järel.

MÄRKUS: Kasutamine

Aku on täiesti tühi ja te soovite seadet juhtmega kasutada? Laadige akut mõni sekund. Peale seda võite kasutada seadet koos juhtmega.

Raseerimine

- Eemaldage kaitsekate.
- Seadme sisselülitamiseks kasutage  nuppu .
- Hoidke pardlit näo suhtes õige nurga all.
- Järgige näokontuuri ning jätkake pardli hoidmist naha suhtes õige nurga all. Väikesed ebataasused parandatakse painduva raseerimisvõrgu abil.

MÄRKUS:

- Raseerige vastu karva kasvamise suunda.
- Vajadusel venitage nahka vaba käega.

Pikkade karvade lõikuri kasutamine

Pikkade karvade lõikuriga saate piirata juukseid või habet kontrollitud viisil.

- Lükake pikkade karvade lõikur lahti.
- Sulgemiseks vajutage tagasi alla. See peab kuuldavalt kinnituma.

Töö lõpetamine

Seadme väljalülitamiseks vajutage  nuppu.

MÄRKUS:

Ekraan kustub umbes 5 sekundi pärast

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne komplekti veega puhastamist lahutage seade toitejuhtmest.
- Lahutage puhastamise ajaks toiteadapter seinakontaktist.
- Ärge asetage seadet ega adapterit vette.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.

Raseerimispea

Puhastamine peale igat kasutamist

Te võite raseerimispead loputada voolava vee all.

1. Lülitage seade välja.
2. Vajutage raseerimispea vabastusnuppu. Eemaldage raseerimispea.
3. Loputage raseerimispea sooja voolava vee all. Puhastage raseerimispead aegajalt seebivees.



MÄRKUS:

Ärge puhastage seadet üle 60 °C veega.

4. Seejärel loputage puhta veega.
5. Laske puhastatud osadel kuivada.
6. Pange raseerimispea tagasi käepidemele. See peab kuuldavalt kinnituma.

Teise võimalusena puhastage pardel kaasasoleva harjaga.



ETTEVAATUST:

Raseerimisvõrku ei tohi harjaga puhastada.

Igakuine puhastamine

Puhastage raseerimispead vähemalt korra kuus. Vajaduse korral kasutage spetsiaalset vastavates kauplustes müügil olevat vahendit.

1. Lülitage seade välja.
2. Vajutage raseerimispea vabastusnuppu. Eemaldage raseerimispea.
3. **HOIATUS: Kehavigastuse oht!**
Raseerimisterad on teravad.
Eemaldage raseerimispea. Tutvuge palun joonisega. Toimige järgmiselt:
 - 3.1. Keerake raseerimisvõrgu lukku avamiseks noole suunas.
 - 3.2. Eemaldage raseerimisvõrgu kinnituse tõmmates seda üles.
 - 3.3. Eemaldage raseerimispea ja lõiketerad.

4. Loputage osad sooja voolava vee all. Mõnikord puhastage neid osasid seebivees.
5. Seejärel loputage puhta veega.
6. Laske puhastatud osadel kuivada.
7. Pange raseerimispea kokku vastupidises järjestuses.
8. Õlitage raseerimisvõrku kergelt masinaõliga (piisab mõnest tilgast).

Käepideme ja toiteadapteri puhastamine

- Pühkige need osad niiske lapiga.
- Kasutage plekkide eemaldamiseks seebivee lahust.

Raseerimispea vahetamine

Raseerimise kvaliteedi 100% säilitamiseks vahetage lõiketerasid hiljemalt iga 18 kuu järel või kui osa näitab kulumise märke. Varusade saamiseks pidage nõu maaletoojaga.

Tehnilised andmed

Mudel:..... PC-HR 3023
Netokaal: Umbes 168 g
Kaitseklass:III
Sisend:..... DC 5 V, 1000mA
Vee sissetungivuse kaitseaste: IPX5 *

Toiteadapter

Kaitseklass:II
Sisend:..... AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 0.2 A
Väljund:..... DC 5 V, 1000mA

Aku..... 1 x 3.7 V 800 mAh Li-Ion
Tööaeg: max 60 minutit.
Laadimisaeg: 1 h

* Käesolev seade vastab IPX5. See tähendab, et seade on kaitstud veepritsmete eest. Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste , nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

Patareide / akude hävitamine



Seadmel on aku. Kasutatud akud/patareid ei kuulu olmeprahi hulka. Patareid / akud tuleb enne toote äraviskamist eemaldada. Pidage nõu kvalifitseeritud personaliga Täpsemat teavet akude / patareide utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.

"Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.