

PROFI COOK®


Kasutusjuhend



Ühe keedualaga induktsioonpliid PC-EKI 1062

CE

Juhtnuppude asetus

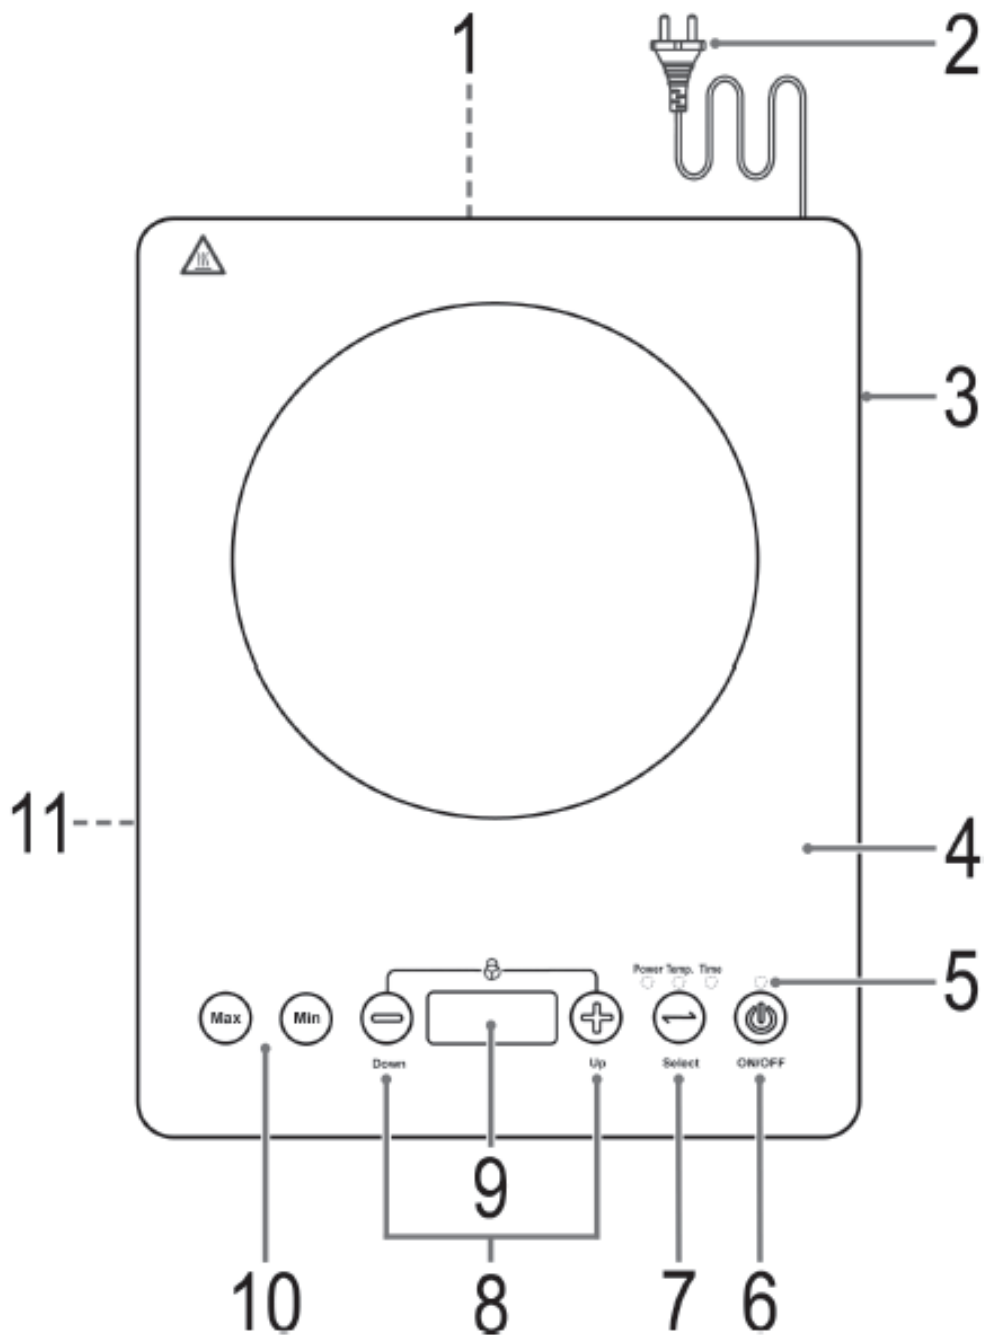

Juhtnuppude asetus

1. Õhu väljalaskeava
2. Toitepistik
3. Korpus
4. Klaaskeraamiline pind
5. Märgutuled POWER / / TEMP / ON/OFF
6. ⏻ ON/OFF (sees/ooterežiim nupp)
7. ⏪ valiku nupp
8. Võimsuse / temperatuuri / väljalülitusaja
⏩ suurendamine
⏪ vähendamine
9. Ekraan
10. Kõrgeima või madalaima võimsuse seadistuse
otsevalimise nupp
⏩ kõrgeim
⏪ madalaim
11. Õhu sissevõtt

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS!

Ärge lubage lastel kilekottidega mängida, kuna on lämbumisoht!

Märkused kuuma induktsioonpliidi ohutuse kohta

Juhendist võite leida sümbolitega markeeritud hoiatusi või informatsiooni.



HOIATUS: Kuum pind!

Põletuse oht!

Kasutamise käigus läheb toote pind väga tuliseks.



HOIATUS:

- **Klaaskeraamiline pind!** Kui seadme pind on kahjustatud või mõranenud, lülitage seade elektrilöögi vältimiseks välja.
- **Induktsioonsoojendus!** Ärge asetage plaadile metallesemeid, nagu näiteks noad, kahvlid, lusikad ja kaaned, kuna need võivad kuumeneda.
- **Kuum pind!** Induktsioonpliiit soojendab esmalt ainult kasutatava toidunõu põhja, mitte keeduala ennast. Küpsetamise ajal leviva kuumuse tõttu võib pärast toiduvalmistamise tsüklit tekkida ohtlikult kõrge temperatuur ka keedualal. Põletuse oht!
- **Võimalik tervisekahjustus!** Südamestimulaatorit kasutavad inimesed ei tohiks seadet kasutada. Nad peaksid hoidma seadmest vähemalt 60 cm kaugusele kui seda kasutatakse.



ETTEVAATUST

- Kahjustuse vältimiseks ärge pange seadmele kareda või ebatasase põhjaga esemeid.
- Vältige rasket või teravaotsaliste nõude kukkumist klaaskeraamilisele pinnale.
- Ärge asetage induktsioonpliiti teiste tundliku magnetväljaga seadmete lähedale (nt raadio, TV, arvuti, jms)
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast süsteemi.
- Kasutage seadet ainult tasasel, niiskus- ja kuumuskindlal alusel.
- Kui asetate seadme tundlikule pinnale, pange alla kuumakindel plaat.
- Ärge liigutage seadet kui see töötab.
- Kuna seadmest tõuseb kuumust ja auru, ärge asetage seda töötamise ajaks seinakapi alla.
- Hoidke seade ohutus kauguses kergestiüttivatest esemetest nagu mööbel, kardinad, jne. (30cm). Ärge mingil juhul ehitage seadet kappi.
- Hoidke seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
- Ärge kuumutage pliidiplaadil tühja anumad, kuna see võib põhjustada seadme ülekuumenemist.
- **Ventilatsioon** Hoidke ventilatsiooniavad alati takistuste- ja tolmuvabad.
- Kasutamise ajal ja peale kasutamist veenduge, et juhe ei satuks vastu seadme kuumi osasid.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastaastele **lastele** ja isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja /või **oskused seadme** turvaliseks kasutamiseks, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- **Lastel** ei ole lubatud seadmega mängida.
- Alla 8-aastased **lapsed** ei tohi seadet puhastada ja **hooldada** täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhset lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Seade ei ole mõeldud puhastamiseks vees. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

Kasutusotstarve

Seade on loodud toidu valmistamiseks. Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ning muudes sarnastes kohtades. Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil. Ärge kasutage seadet muul otstarbel. Muud kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud ebakorrektsest kasutamisest.

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Ohu vältimiseks kontrollige seadet võimalike transpordikahjustuste suhtes.

! **MÄRKUS:** Seadmesse võivad olla kogunenud tootmisjäätgid ja tolmu. Soovitame seade puhastada, nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Üldine teave

Küpsetamine induktioontehnoloogiaga

Induktsioontechnoloogia tekitab soojust ainult magnetvälja abil, kui magneetiva alusega pott või pann on paigutatud sisse lülitatud toiduvalmistamise tsoonile. Induktsioonpliiit soojendab esmalt ainult kasutatava toidunõu põhja, mitte keeduala ennast. Klaaskeraamilise pinna all asub induktsioonpool. Kui pool on elektrienergiaga varustatud, loob poti põhi magnetvälja. See põhjustab põhjamaterjali kuumenemise. Induktsioon säästab energiat, kuna kuumus suunatakse ainult sinna, kus seda vaja on.

Milliseid toidunõusid võib kasutada?

Induktsioonpliidiplaadil tuleb kasutada magnetiseeruvast materjalist nõusid. Tänapäeval on induktsioonplaadile sobivad toidunõud enamasti tähistatud märkusega, mis ütleb et toode sobib induktsioonplaadil kasutamiseks vms.

Põhimõtteliselt võite kasutada igasugust rauast nõud; selleks et poti või panni magnetilisust tuvastada, proovige järgmist: Kõõginõu paigutamine. Kui kõlavad hoiatussignaalid ja ilmub kiri „E0“, ei ole nõu sobiv.

! **MÄRKUS:** Ohutuse huvides lülitub induktsioonplaat 30 sekundi pärast ooterežiimile.

Induktsioonpliidil kasutamiseks ei sobi järgmised nõud:

Savi, klaas või alumiinium.

Ärge kasutage järgmist tüüpi potte:



Väändunud põhjaga (koonus/parabool).

Nõud, mille põhja läbimõõt on vähem kui 12 cm.

Jalgadel seisvad nõud.

Elektriühendus

Ühenduskoormus/võimsus

Pliidiplaadi kogupinge võib ulatuda 2000 W. Selle suure koormuse tõttu on soovitatav kasutada 16 A-kaitselülitiga kaitstud eraldi ühendust.

⚠ ETTEVAATUST: ÜLEKOORMUS!

Ärge kasutage pikendusjuhet ega multi-pistikupesaga kuna seade on selleks liiga võimas.

Ühendus

- Enne seadme ühendamist kontakti kontrollige, kas teie elektrisüsteem vastab seadme näitajatele. Täpsema teabe saamiseks vaadake seadme etiketti.
- Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ohutusse pistikupesasse.

Kasutamine

- Seadmel on hea andur. Kergest sõrmepeudutusest juhtpaneelil piisab. Kasutage sõrmeotsa, mitte sõrme ülaosa.
- Igat registreeritud puudutust kinnitab piiks.
- Juhul kui seade ei reageeri nupuvajutusele, puhastage juhtpaneel pehme, kuiva lapiga. Isegi õhuke veekiht võib muuta juhtnuppude kasutamise keerulisemaks.
- Veenduge, et juhtpaneel oleks alati puhas ja kuiv ning ei oleks kaetud esemetega.

Ooterežiim

Peale seadme ühendamist voluvõrku jääb seade ooterežiimi. Kõlab signaal.

- Asetage sobiv nõu keeduala keskele.
- Töö alustamiseks vajutage ON/OFF nuppu. ON/OFF nupu kohal olev märgutuli süttib. Nupu SELECT kohal olev POWER märgutuli hakkab vilkuma.

i MÄRKUS: Nüüd vajutage SELECT nuppu 60 sekundi jooksul, vastasel korral läheb seade tagasi ooterežiimile.

Funktsiooni toimivuse, väljalülitusaja või temperatuuri valimine

Vajutage SELECT nuppu, et valida võimsus, väljalülitusaeg või temperatuur. Märgutuled POWER, TEMP. ja TIME näitavad valikut.

Võimsuse või temperatuuri valimine.

- Kasutage UP või DOWN nuppe, et valida üks kümnest võimsuse seadistusest 20 ja 2000 W vahel, või üks kümnest temperatuuri seadistusest 60 °C ja 240 °C vahel.
- Kõrgeima või madalaima võimsuse ning temperatuuri seadistuse otse valimiseks võite kasutada MAX või MIN nuppe. Maksimaalne või minimaalne võimsuse seadistus ilmub ekraanile.

i MÄRKUS:

- Keeduala käivitub alati kuuendal võimsuse seadistusel temperatuuril 180 °C või 1200 W.
- Ekraanile kuvatakse valitud seadistus. Vastav märgutuli SELECT nupu kohal süttib.
- Pange tähele, et toidu valmistamine on erinevates nõudes erinev. See sõltub toidunõu olemusest ja kvaliteedist.

Väljalülitusaeg (taimer)

1. Lülitage seade sisse ning valige võimsus või temperatuur.
2. Vajutage SELECT nuppu, et valida väljalülitusaeg. Ekraanile ilmub „0,„. Nupu SELECT kohal olev TIME märgutuli hakkab vilkuma.
3. Määrake väljalülitusaeg 5 ja 180 minuti vahel, kasutades UP või DOWN nuppu.

i MÄRKUS:

- Vajutage UP või DOWN nuppe aja määramiseks 5-minutilise sammuga. Ekraanile kuvatakse soovitud seadistus.
- Kui olete aja määranud, jääb kuva paariks sekundiks ekraanile. Vaheldumisi näidatakse järelejäänud aega ning valitud funktsiooni.
- Teil on võimalik igal ajal väljalülituse aega muuta. Teised seadistused (POWER ja TEMP) jäävad alles.
- Peale määratud aja möödumist lülitub pliit automaatselt välja ning kõlab piiks. Seade on uuesti ooterežiimis.

- Väljalülitusaja tühistamiseks seadke aeg „0“. Teil on võimalik seade otse ON/OFF lülitist välja lülitada.

Laste turvalisus

Soovimatu kasutamise eest kaitsmiseks on seadmel keelufunktsioon.

- Lapseluku aktiveerimiseks vajutage üheaegselt UP ja DOWN nuppe. Ekraanile ilmub „L,„.
- Keelufunktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti üheaegselt UP ja DOWN nuppe.

i MÄRKUS: Kui lapselukk on aktiveeritud, ei toimi ükski nupp, välja arvatud on/off. Seadet saab kasutada ainult peale nuppude vabastamist.

Automaatne väljalülitus

Pliit lülitub automaatselt välja 120 minuti pärast, kui selle aja jooksu ei ole juhtpaneeli mingeid toiminguid tehtud. See lülitus on teie huvides.

Väljalülitus

1. Vajutage ON/OFF nuppu.

i MÄRKUS:

- Pliit lähtestatakse tööasendist ooterežiimile. Ventilator võib jätkata veel mõnda aega tööd.
 - Märgutuled kustuvad.
2. Tõmmake pistik kontaktist.
 3. Laske seadmel jahtuda, enne kui selle ära panete.

Nõu tuvastamine

Seadmel on nõu tuvastamise funktsioon. See annab mõne hoiatussignaali kui keedunõu on eemaldatud. Ekraanile ilmub „E0“. Ohutuse huvides lülitub induktsioonplaat 30 sekundi pärast ooterežiimile. Ventilator võib jätkata tööd. Selles kontekstis pöörake palun tähelepanu alljärgnevale:

⚠ HOIATUS:

Peale kasutamist tuleb kuumutusplaat lülitada välja reguleerimise ja ON/OFF nupu abil ning mitte jääda lootma nõu tuvastamisele.

⚠ HOIATUS: Põletuse oht!

Küpsetamise ajal leviva kuumuse tõttu võib pärast toiduvalmistamise tsükli ohtlikult kõrge temperatuur püsida ka peale valmistamise lõppu.

Puhastamine



HOIATUS:

- Võtke alati juhe vooluvõrgust enne seadme puhastamist!
- Oodake kuni see on täielikult jahtunud.
- Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.

Klaaskeraamiline pliit

- Puhastage pind toidujääkidest kui see on veel soe, kasutades niisket lappi.
- Peske pliit pehme käsna ja veega ning seejärel kuivatage pehme lapiga.
- **Keraamilise klaasi puhastusvahend:**

Plekkide ja küpsetusjääkide eemaldamiseks kasutage kaubandusvõrgus müügil olevaid sobivaid vahendeid.

Korpus

- Peale kasutamist puhastage seade kergelt niiske lapiga.
- Veenduge, et seadme avadesse ei satuks vedelikke. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Säilitamine

- Puhastage ja hoiustage seade ainult peale täielikku jahtumist.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, soovitage panna seadme originaalpakendisse.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.



ETTEVAATUST: Purunemise oht!

Pidage meeles, et pinda võivad kahjustada rasked või kukuvad esemed.

Veatuvastus

- **Seade ei tööta, ekraanil ei ole märgutulesid.**

Abinõu:

Kontrollige vooluvõrgu ühendusi.

- **Peale seadme sisselülitamist ja peale funktsiooni valimist kõlavad hoiatussignaalid.**

Võimalik põhjus:

Keedunõu puudub või ei sobi sellele plaadile.



MÄRKUS:

Ohutuse huvides lülitub induktsioonplaat 30 sekundi pärast ooterežiimile.

Abinõu:

Pange pliidile induktsioonpliidile sobiv nõu.

- **Pliit lülitub keset tööd ootamatult välja.**

Võimalik põhjus:

Termokaitse on aktiveeritud.

Abinõu:

Eemaldage seade toitevõrgust ning laske 20 min jahtuda. Seejärel käivitage seade uuesti.

Teised võimalikud põhjused:

Ventilatsiooniavad on ummistunud.

Abinõu:

Vabastage ventilatsiooniavad takistustest.

Teised võimalikud põhjused:

Pliit lülitub automaatselt välja 120 minuti pärast.

Veateated

Kasutamise ajal võivad ilmuda järgmised veateated:

Teade	
E0	Keedunõu ei sobi
E01	Temperatuuriandur IGBT on rikkis.
E02	Ülekuumenemine
E03	Probleem toitega. Kontrollige toidet!

Tehnilised andmed

Mudel PC-EK 1062
Toide:220 - 240 V ~ 50 Hz
Voolutarve: 2000 - 2200 W
Kaitseklass II
Netokaal: umbes 2,5 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



Utiliseerimine

"Prügikasti " sümboli tähendus

Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda. Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti. Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtade kohta saate infot kohalikust omavalitsusest.