


PROFI COOK®

Kasutusjuhend



Elektriline kohviveski PC-KSW 1021

Ülevaade seadmest

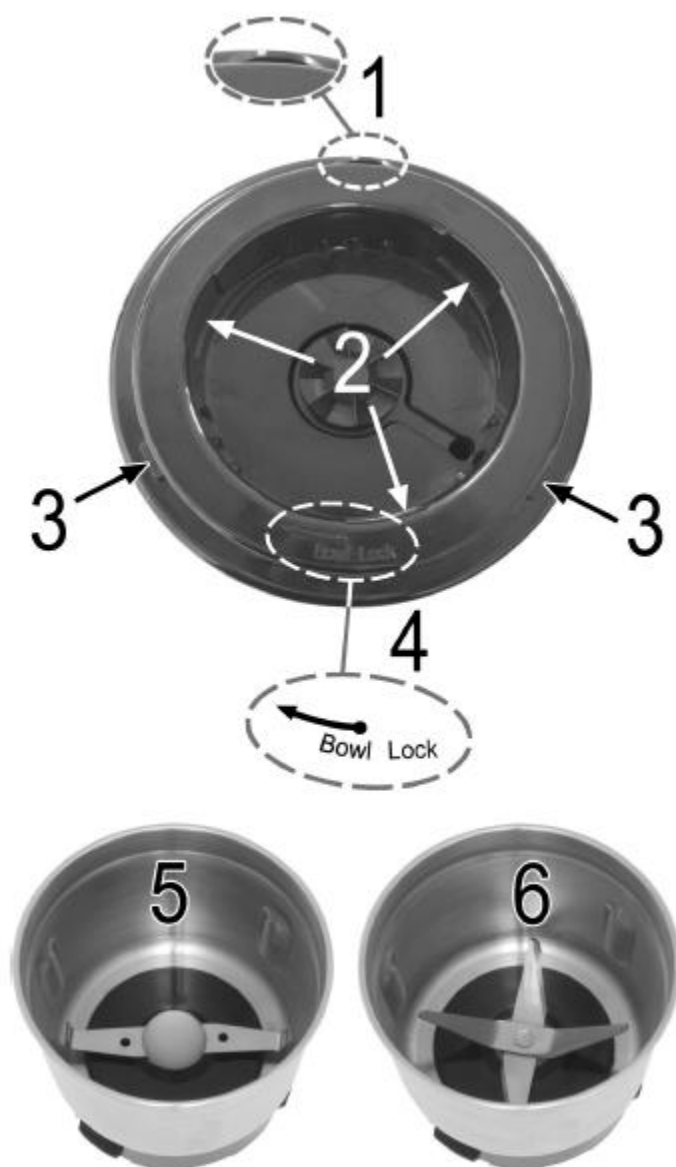

Seadme kirjeldus

1. Turvalüliti juhikuga
2. Juhikud anuma paigaldamiseks
3. Vedrulülitiga kaane tugi
4. „Lock container“ märk (lukustus)
5. Lõiketeradega anum kohvi jahvatamiseks.
6. Hakkimisteradega anum hakkimiseks

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Üldine ülevaade

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhete vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.
- **Lapsed ja haiged inimesed**
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS!

Ettevaatust! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on **lämbumisoht!**

- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatusel või kogematusel tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Lapsed peavad olema järelvalve all, et nad seadmega ei mängiks.

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks

HOIATUS:

Nugade labad on teravad! Käsitsege neid ülimalt ettevaatusega!

Vigastuse oht eriti puhastamise ajal!

- Enne tarvikute vahetamist tuleb seade välja lülitada ning lahutada vooluvõrgust.
- Kasutage seadet ainult siis, kui olete veendunu, et kaas on korralikult peal.
- Seade on varustatud kaitsmega, mis takistab seadme kaaneta käivitumist. Ärge proovige kunagi sellest kaitsmest mööda minna!

- Enne kaane eemaldamist oodake, kuni noad on täielikult peatunud!
- Kaas ei ole lukus. Seadme transportimisel hoidke kaas tihedalt peal.

Kasutusotstarve

Seadet võib kasutada kohviveskina või hakkijana.

Kasutage seadet ainult toiduainete hakkimiseks. See on loodud väikese koguste töötlemiseks.

Seadet võib kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil.

Muud kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid.

Tootja ei aktsepteeri seadme ebaõigest kasutamisest tulenevaid kaebusi.

Pakendi sisu

- 1 Seadme alus
- 1 lõiketeradega anum kohvi jahvatamiseks.
- 1 hakkimisteradega anum hakkimiseks
- 1 Kaas

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige seadme kompleksust.

i MÄRKUS:

Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Seadme kokkupanek

1. Pange nõu alusele. Jälgige seadme alusel olevaid juhikuid (2).
2. Vajutage anum alla ja keerake samal ajal päripäeva. See peab kuuldavalt kinnituma.
3. Sulgege seade kaanega. Veenduge, et see situb juhikus (1).

Juhised

Asukoht

Asukohaks sobib libisemiskindel, tasane pind.

Toitejuhe

Kerige juhe aluse all olev juhe täiesti lahti.

Elektriühendus

1. Kontrollige, kas teie elektrisüsteem vastab seadme näitajatele. Vastava informatsiooni leiate seadme alt infoplaadilt.
2. Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud ohutusse pistikupesasse.

Sisse / välja lülitamine

- Seadme sisselülitamiseks vajutage kaant alla.
- Kui lasete kaane lahti, lülitub seade välja.

i MÄRKUS:

Mootor on varustatud ohutuslülitiga (1). Kui seade ei lülitu sisse, kontrollige kaane paigaldust.

Impulsi kasutamine

Vajutage kaant regulaarselt alla (vajutate ja vabastate vaheldumisi), saavutades pulseeriva töö.

Lühiajaline kasutamine

- Seade sobib lühiajaliseks kasutamiseks, maksimaalselt 30 sekundit.
- Kasutage seadet maksimaalselt 3 korda järjest.
- Seejärel laske seadmel jahtuda toatemperatuurini enne kui seda uuesti kasutate.

Täitmine

Jälgige anumast olevat märgistust. Ärge ületage **MAX** kogust.

Seadme kasutamine

Kohviveski

1. Paigaldage lõiketeradega nõu (5).
2. Valage kohvioad nõusse. Jälgige anumast olevat **MAX** märgistust. Ärge täitke nõud üle!
3. Asetage kaas peale.
4. Hoidke seadme alust ühe käega. Teise käega vajutage kaant allapoole. Kohviveski hakkab tööle. Seadme väljalülitamiseks laske kaas lahti.
5. Optimaalse tulemuse saavutamiseks töötage pulseerival. See aitab seada kohviubade peenestustaset. Järgnevalt mõned nõuanded kohvipulbri jahvatustasemete ja kasutamise kohta. Pidage meeles, et need on vaid keskmised väärtused. Erinevused võivad tekkida nt kohviubade sortidest, röstimisest.

Peen -	espressomasin
Peen/keskmine -	kohvimasin
Keskmine -	käsifilter
Keskmine/jäme -	presskann
Jäme -	kann
6. Nõu tühjendamiseks eemaldage kaas.

Hakkija

Seade sobib järgmiste toiduainete väikeste koguste hakkimiseks:

- Keedetud munad
- Ürdid
- Pähtlid
- Mandlid
- Sibulad
- Küüslauk
- Parmesani juust
- Leib

i MÄRKUS:

- Töödelge ainult kuiva või vähese vedelikuga toitu.
- Jälgige anumast olevat **MAX** märgistust.
- Ülevoolamise vältimiseks vähendage kõrge vedelikusisaldusega toiduainete kogust.
- Lõigake toit 2 cm tükkideks.
- Selle seadmega ei saa töödelda küpsetusšokolaadi. See sulab seadme kuumenemisel.
- Kui segamistulemus teid ei rahulda, eemaldage osa sisust. Töödelge väikseid koguseid.

1. Paigaldage hakkimisteradega nõu (6).
2. Pange toit nõusse.
3. Asetage kaas peale.
4. Hoidke seadme alust ühe käega. Teise käega vajutage kaant allapoole. Hakkimisterad hakkavad purustama. Seadme väljalülitamiseks laske kaas lahti.
5. Nõu tühjendamiseks eemaldage kaas.

Töö katkestamine

1. Tõmmake pistik kontaktist.
2. Eemaldage kaas.
3. Keerake anum vastupäeva lahti.
4. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Toitejuhtme asukoht

Juhet võib kokku kerida seadme põhjale..

Puhastamine

⚠ HOIATUS:

- Võtke alati juhe vooluvõrgust enne seadme puhastamist!
- Ärge kastke seadme alust mingil juhul vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Lõiketerade servad on teravad. **Vigastuse oht!** Käsitsege neid ülimalt ettevaatusega!

⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- **Seadme aluse** puhastamiseks kasutage ainult niisket lappi. Seejärel kuivatage kuiva rätiga.
- Toidujäägid võite nõudest eemaldada pehme kuiva harjaga.
- Kui olete töödelnud niisket toitu, puhastage mõlemad nõud ja kaas voolava veega.
- Enne seadme kokkupanekut laske kõik osad täielikult kuivada.

Hoidmine

- Puhastage seade kirjeldatud viisil ja laske täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis, kui te seda pikemat aega ei kasuta.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Veatuvastus

- **Seade ei tööta**

Abinõu:

Kontrollige vooluvõrgu ühendusi..

Teised võimalikud põhjused:

Mootor on varustatud **ohutuslülitiga**. See aitab vältida soovimatut mootori käivitumist.

Abinõu:

Kontrollige anuma ja/või kaane paigaldust.

- **Seade katkestab töö.**

Põhjus:

Seade on varustatud termokaitsmega, mis kaitseb mootorit ülekuumenemise eest.

Abinõu:

Laske seadmepöördele umbes 10 minutit jahtuda enne uuesti kasutamist.

Müratase

Müra surve kasutaja kõrvale (LpA) on mõõdetud vastavalt DIN EN ISO 3744. Tuvastatud müratase: 73 dB (A) (piirang puudub)

Tehnilised andmed

Mudel PC-KSW 1021

Toide 220 – 240 V~ or 230 V~, 50/60 Hz

Võimsus: 200 W

Kaitseklass II

Netokaal u. 0,92 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate

elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni

elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikul omavalitsuselt.