

# BOMANN®



**MINIPURUSTAJA  
MZ 449CB**

## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

Olulised märkused teie ohutuse tarvis on eraldi märgitud. Pöörake tähelepanu nende õnnetuste ja seadme kahjustamise vältimisele:



#### HOIATUS:

See hoiatab ohu eest Teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



#### ETTEVAATUST:

Tähistab võimalikku ohtu seadmele või muudele esemetele.



#### MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit ja hoidke see alles koos garantiitalongi, ostukviitungi ning võimaluse korral ka originaalpakendiga, kaasa arvatud sisemised pakendid. Kui annate seadme teisele isikule, lisage kaasa ka kasutusjuhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja ettenähtud viisil kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. Ärge kasutage seda õues. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikese kiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui paigaldate tarvikuid, puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat seadet **järelevalveta**. Ruumist lahkudes lülitage alati seade välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Ärge kasutage kahjustatud seadet.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Võtke ühendust volitatud hooldusega. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasutage ainult originaal-tarvikuid.
- Järgige ohutusjuhiseid „Spetsiifilised ohutusjuhised“.

### Lapsed ja ebakindlad isikud

- Ohutuse huvides ärge jätke pakkematerjali (plastikpakend, karp jms) lastele kättesaadavasse kohta.



#### HOIATUS!

Ärge lubage lastel kilekottidega mängida, kuna **on lämbumisoht!**

- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

### Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks



#### HOIATUS! Nugade labad on teravad.


Käsitsege neid ülimalt ettevaatusega!

**Vigastuse oht**, eriti kui asetate nuge anumasse või eemaldate sealt, samuti neid puhastades!

- Kasutage seadet ainult libisemiskindla alusega.
- Ärge kasutage seadet kui anum on tühi.

- Lülitage seade sisse ainult siis kui nuga on võllil (vajaduse korral mõlemad noad), kaitsekate ja mootor korralikult ühendatud!
- Mootoril on ohutuslüüti. Ärge kasutage rikkis seadet või kui ohutuslüüti on rikutud!
- Lülitage seade välja ja eemaldage seade vooluvõrgust enne kui hakkate tarvikuid vahetama.
- Enne anuma tühendamist oodake, kuni noad on täielikult seikunud!
- Kasutage seadet ainult toiduainete hakkimiseks.
- Seade on mõeldud väikeste koguste töötlemiseks! Täitke anum ainult tabelis näidatud kogustega!

## Juhtnuppude asetus

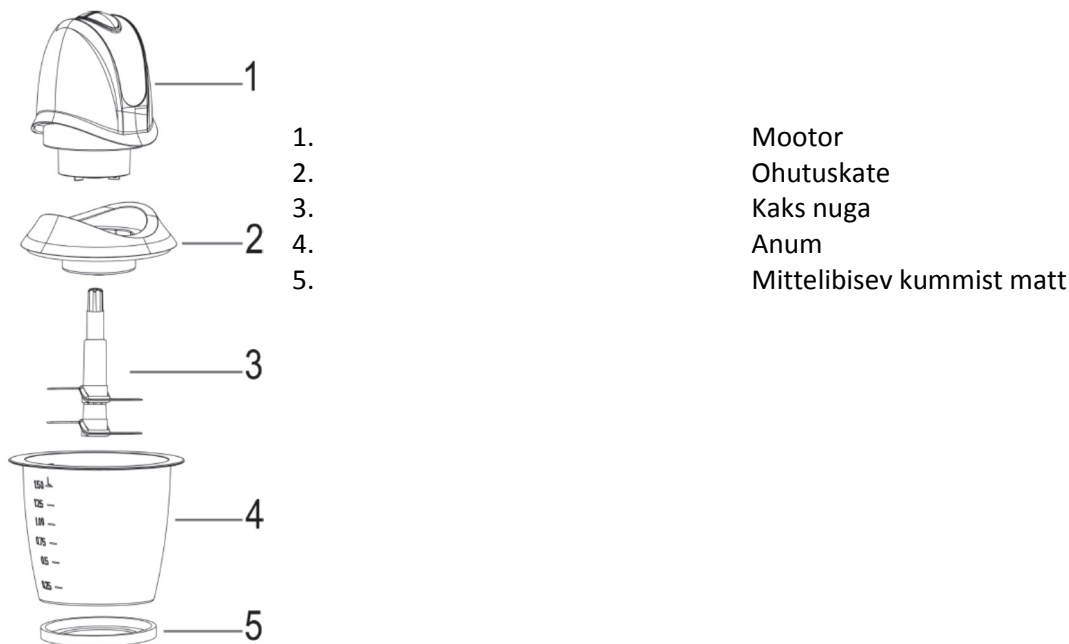

## Kasutusotstarve

Seade on loodud lõikamiseks sobivate toiduainete tükeldamiseks.

Seade on loodud ja seda tuleb kasutada ainult ettenähtud otstarbel.

Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Seade ei ole mõeldud tööstuslike koguste töötlemiseks.

Muud kasutusviisid on lubamatud ning võivad kahjustada seadet või isikuid.

Sedalaadi kahjustuste eest tootja ei vastuta.

## Seadme lahtipakkimine

- Võtke seade pakendist välja.
- Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
- Kontrollige, kas kogu lisavarustus on kaasas.



### MÄRKUS:

Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

## Alustamine

1. Valmistage nõu ette. Vaadake allolevat tabelit.
2. Pange kummist matt tasasele pinnale. Asetage klaasanum kummimatile.
3. Kasutage ühet või mõlemat nuga sõltuvalt toidu kogusest. Pange nuga (või noad) ettevaatlikult klaasnõusse:
  - 3.1. Kinnitage nuga klaasnõu keskel olevale võllile.
  - 3.2. Vajadusel pange teine nuga teradega allapoole esimese noa peale.
4. Pange soovitud toiduained nõusse.

**MÄRKUS:**

Ärge täitke anumad üle, vastasel korral ei hakita toiduaineid korralikult läbi (vt koguseid tabelist)!

5. Asetage ohutuskaas anumale selliselt, et nugade võll jääb avasse. Korralikult paigaldatud ohutuskaant ei saa liigutada.

**MÄRKUS:**

Enne kasutamist kontrollige alati kas silikoontihend on korralikult paigas.

6. Pange mootor kaanele. Selleks kasutage kaanes olevat nõgu.

**7. Elektriühendus**

Ühendage seade ainult korralikult paigaldatud maandusega 220-240 V~, 50/60 Hz pistikupesasse.

**MÄRKUS:**

- Mootoril on ohutuslüli.
- Kui seade ei lülitu sisse, kontrollige kas mootor, ohutuskate ja noad on korralikult paigaldatud.

8. Hoidke mootori korpusest ja vajutage samal ajal LOW või HIGH nupule.

LOW = Väike kiirus

HIGH = Suur kiirus

Seade alustab tööd.

**HOIATUS:**

Seade on lühiajaliseks, maksimaalselt 20 sek. kasutamiseks. Jätke seade 2 min jahtuma enne kui seda uuesti kasutate.

**MÄRKUS:**

**IMPULSI KASUTAMINE:** Impulsiks vajutage ja vabastage nuppu lühidalt. Selles režiimis kasutage seadet maksimaalselt 1 min. Jätke seade 2 min jahtuma enne kui seda uuesti kasutate!

9. Peale hakkimist võtke käsi mootorilt. Eemaldage seade vooluvõrgust.
10. Eemaldage seade läbipaistvalt anumalt.
11. Tõstke ohutuskate ja eemaldage ettevaatlikult nuga.
12. Nüüd võite läbipaistva anuma tühjendada.

**Jää purustamine:** Hakkimisnoad sobivad ka jää purustamiseks. Täitke nõu jääkuubikutega mitte enam kui **0,75** märgistuseni. Purustage jääd ainult impulss-režiimil.

**Tabel**

Toit	Ettevalmistus	Maks. kogus	Maks. kestvus
Keedetud munad	Kooritud, veerandid	450 g (1/4 tükid)	10 sek
Ürdid		300 g	15 sek või impulss
Pähklid	Koorteta!	300 g	15 sek
Mandlid	Koorteta!	300 g	15 sek
Küüslauk	Viilutatud	300 g	15 sek või impulss
Sibulad	2 cm kuubikud	300 g	5-10 sek või impulss
Petersell	Pestud, varteta	60 g	10 sek
Sai (saiakuubikud)	2 cm kuubikud	80 g	15 sek või impulss
Liha	2 cm kuubikud, kontideta, nahata ja kõõlusteta	300 g	15 sek või impulss
Parmesani juust	1 cm kuubikud	150 g	15-20 sek
Küpsetusšokolaad	1 cm külmad kuubikud	150 g	maks 20 sek või impulss
Porgandid	1 cm kuubikud	300 g	15-20 sek

## Puhastamine ja ladustamine



### HOIATUS!

- Enne puhastamist ühendage seade lahti vooluvõrgust.
- Ärge kastke mootorit vette! See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Lõiketerade servad on teravad. Vigastuse oht! Käsitsege neid ülimalt ettevaatusega!



### ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage tugevaid keemilisi vahendeid.
- Puhastage mootori osa kuiva lapiga ja puhastusvahenditeta.

### Läbipaistev nõu, ohutuskate, noad ja kummist matt.



### ETTEVAATUST:

- Ärge peske osasid nõudepesumasinas.
- Nende pind tuhmub.
- Peske need osad käsitsi nõudepesuvees.
- Loputage puhtas vees ja kuivatage hoolikalt pehme lapiga.
- Enne hoiustamist pange seade kokku.

## Veatuvastus

### Seade ei tööta.

#### Lahendus:

Kontrollige vooluvõrgu ühendust.

#### Teised võimalikud põhjused

Mootoril on **ohutuslüüti**.

See väldib seadme juhuslikku käivitumist.

#### Lahendus:

Kontrollige kas mootor, ohutuskate ja noad on korralikult paigaldatud.

## Müratase

Müratase on mõõdetud operaatori kõrva lähedal vastavalt DIN EN ISO 3744. Müratase surve all: 82.0 dB(A) (piirang puudub)

## Tehnilised näitajad

Mudel: ..... MZ 449 CB

Toide: ..... 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Võimsus: ..... 250 W

Kaitseklass: ..... II

Pideva kasutamise aeg: ..... 20 sekundit

Maht ..... u 1,0 liitrit

Netokaal ..... u. 1,6 kg

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

## Utiliseerimine



### "Prügikasti" sümboli tähendus

Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda. Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti. Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtadest saate infot kohalikest omavalitsusest.