

Elektriline noateritaja

orava

BN-40A

Kasutusjuhend



CE

Toote omadused:

- Kaheastmeline teritamise süsteem professionaalse tulemuse saavutamiseks kodus.
- Kiire, lihtne viis köögi- jm. nugade teritamiseks.
- Täpsed juhikud hoiavad nuga automaatselt ideaalse teritusnurga all ja teritavad metallist, süsinikust või roostevabast terasest terasid.
- Ärge kasutage käärde, sakiliste elektrinugade ega muude nugade teritamiseks, mis terade juhikusse vabalt ei sobitu.

Oluline ohutusteave:

- Kehavigastuste või seadme kahjustamise vältimiseks tuleb elektriseadmete käsitlemisel järgida alati põhilisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmised:
- Palun lugege enne seadme kasutamist hoolikalt juhendit.
- Elektrilöögi vältimiseks ÄRGE kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Pidev järelevalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste poolt või lähedal.
- Lahutage kontaktist kui te seadet ei kasuta ning vältige kontakti liikuvate osadega.
- Ärge kasutage seadet mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadme töös esineb häireid või kui see on kukkunud või muul viisil kahjustatud.
- Ebasobivate või tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.
- Ärge kasutage seda õues.
- Ärge jätke juhett rippuma üle laua või tööpinna serva, samuti vältige kontakti kuumade pindadega.
- Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt.
- Hoidke juhend alles.
- See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks!
- See EI OLE mänguasi. Hoidke väikesed lapsed seadmest eemal ning pöörduge viivitamatult esmaabisse kui mõni seadme osadest on alla neelatud.
- Ärge visake seadet tulle.
- Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (sh laste) poolt, kellel on puudulikud kehalised, sensoorsed või vaimsed võimed, samuti puudulik kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nad toimivad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ja juhendamisel. Tuleks jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.

Aste 1: täppisteritus

Aste 2: peenteritus




Sees/väljas lüliti

Kasutusjuhised:

- Parima tulemuse saavutamiseks niisutage iminapaga jalga seadme all ning pange see tasasele kindlale pinnale. Ühendage toitejuhe vooluvõrku ning lülitage seade sisse (ON) kasutades ON/OFF lüliti (näidatud ülal).
- See seade on varustatud nii täppis- kui ka peene lihvkettaga. Olles näoga seadme piile, on vasakpoolne juhik „aste 1“ ja seda tuleks teritamisel alati esimesena kasutada. Parempoolne on „aste 2“ ja seda tuleks kasutada teisena terade peenteritamiseks.
- **ASTE 1 - Täpne lihvimine:**
 - Lihvib täpse nurga all.
 - Tõmmake nuga aeglaselt enda poole kasutades mõlemaid juhikuid astmel 1 (Joon. 1) (3) korda vaheldumisi mõlemas soones, et teritada nuga ühtlaselt mõlemalt poolt.
 - Noa lõiketera tuleb hoida paralleelselt lauaga või tööpinnaga (Joon. 1), välja arvatud otsa teritamine.
 - Otsa teritamiseks tõstke noa käepidet kergelt, nii et kumer osa jookseks läbi juhikute.
 - Kui tõmbate nuga läbi juhikute, tõmmake seda kiirusega umbes 50 mm/sek. Näiteks, kui teritate 152,4 mm pikkust nuga, peaksite iga lõiku teritama u 3 sekundit.

◆ **ASTE 2 - Peenteritus:**

- Lõpetage noa teritamine teritades ja poleerides seda täpse terava serva saamiseks.
 - Tõmmake nuga aeglaselt enda poole kasutades mõlemaid juhikuid astmel 2 (Joon. 1) (3) korda vaheldumisi mõlemas soones, et teritada nuga ühtlaselt mõlemalt poolt.
 - Iga tõmme peaks kestma umbes 3 või enam sekundit, sõltuvalt noa tera pikkusest.
 - Lõpetage peenteritus ühe kiire tõmbega (u. 1 sek.) läbi mõlema 2 astme pesa.
- Enne noa kasutamist toidu viilutamiseks pühkige see puhta niiske lapiga, et eemaldada lihvimise jäägid.
 - Kui nuga ei lõika kergelt, korrake samme 1 ja 2.

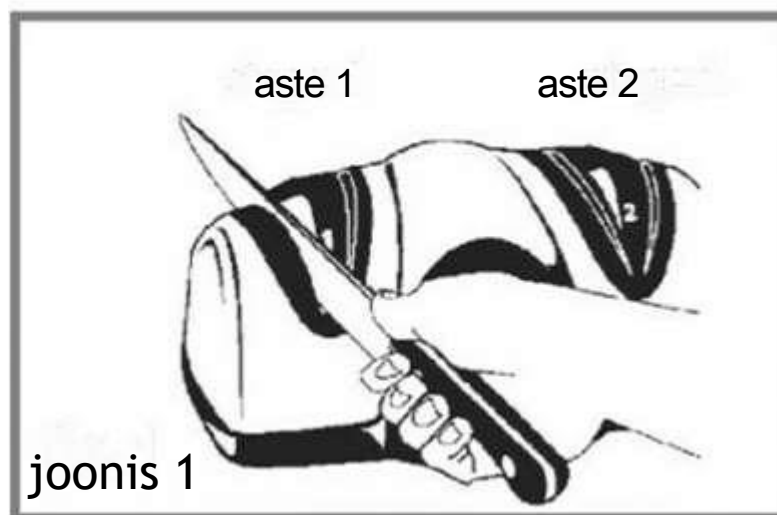

Hoiatus:

- ◆ Ärge tõmmake sõrmega piki noa tera, et kontrollida teravust. Kehavigastuste vältimiseks käsitsege nuge alati väga ettevaatlikult.
- Ärge pange kunagi noa tera esimesena juhikusse ega suruge seda läbi. See võib seadet ja nuga kahjustada.
- ◆ Enne noa kasutamist toidu viilutamiseks pühkige see puhta niiske lapiga, et eemaldada lihvimise jäägid.

Hooldus ja puhastamine:

- ◆ Teritaja välispinda võib puhastada niiske lapiga. ÄRGE kasutage abrasiivseid tooteid.
- ◆ ÄRGE kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Tõsise elektrilöögi või kehavigastuse oht!
- ◆ Ärge kasutage teritaja määrimiseks mingeid määrdeid.

Oluline lisateave:

- ◆ Enne teritaja kasutamist eemaldage klamber, mis hoiab toitejuhet. Kerige juhe täies pikkuses lahti ning tõmmake sirgeks. Teritamise ajal jälgige, et toitejuhe ei satuks noa vastu.
- ◆ Professionaalsel noateritajal võivad teatud nugade teritamisel (kõrge süsinikusisaldusega terasest) tekkida sädemed kui nuge läbi teritaja tõmmatakse. Kuna noateritajas on kasutatud sama tüüpi lihvkettaid, võib sarnane tulemus olla ka kõrge süsinikusisaldusega nugade teritamisel. Sädemed on normaalsed.
- ◆ Te leiate, et enamuse nugadest saab teritatud sekunditega. Teatud tüüpi nugade teritamine võtab rohkem aega, eriti esimesel teritamisel. Tavaliselt ei ole need noad eelnevalt hästi teritatud või on valmistatud karastatud terasest ning seega eriti kõvad. Seda tüüpi nugade teritamiseks lugege palun käesolevat kasutusjuhendit.
- ◆ Teie nugade teritaja kasutab teritamiseks kiiresti pöörlevait Sapphirite™ kettaid. Pöörlemiskiiruse tõttu võivad lihvkettad tekitada vibreerivat heli. See on normaalne.