

Elektriline kohviveski

Kasutusjuhend



SENCOR

SCG 3050SS

Enne seadme kasutamist lugege palun hoolikalt juhendit, isegi kui olete varem kasutanud sarnast toodet. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles.

Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

Elektriline kohviveski

SCG 3050SS

SISUKORD

OLULISED OHUTUSJUHISED	
KOHVIVESKI KIRJELDUS	5
ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST	6
KOHVIVESKI KASUTAMINE	6
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	6
HOIUSTAMINE	7
TEHNILISED NÄITAJAD	7
JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA	8
ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE	8

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Lapsed ei tohi seadet kasutada ega sellega mängida. Hoidke seade ja juhe laste käeulatuses kaugemal.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.

Elektriline kohviveski

SCG 3050SS


OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT JA HOIDKE SEE ALLES.

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Seade on loodud kohviubade jahvatamiseks. Seade on kasutamiseks ainult kodustes tingimustes.
- Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues.
- Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele.
- Kasutage seadet ainult tasasel, kuival ja stabiilsel alusel.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee ega muu niiskusega.
- Ärge pritsige seadet vee ega muude vedelikega. Ärge peske seadet voolava see all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusiga.
- Maksimaalne pidev kasutusaeg on 30 sekundit. Peale 30 sek pidevat töötamist seadmel vähemalt 2 minutit jahtuda.
- Kui te seadet ei kasuta, kui jätate järelvalveta, enne kaane paigaldamist või eemaldamist lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipiidile või lähedusse. Ärge asetage seda lahtise tule ega kütteseadme lähedale.
- Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesaga kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Seadme remontimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.

Elektriline kohviveski

SCG 3050SS

KOHVIVESKI KIRJELDUS

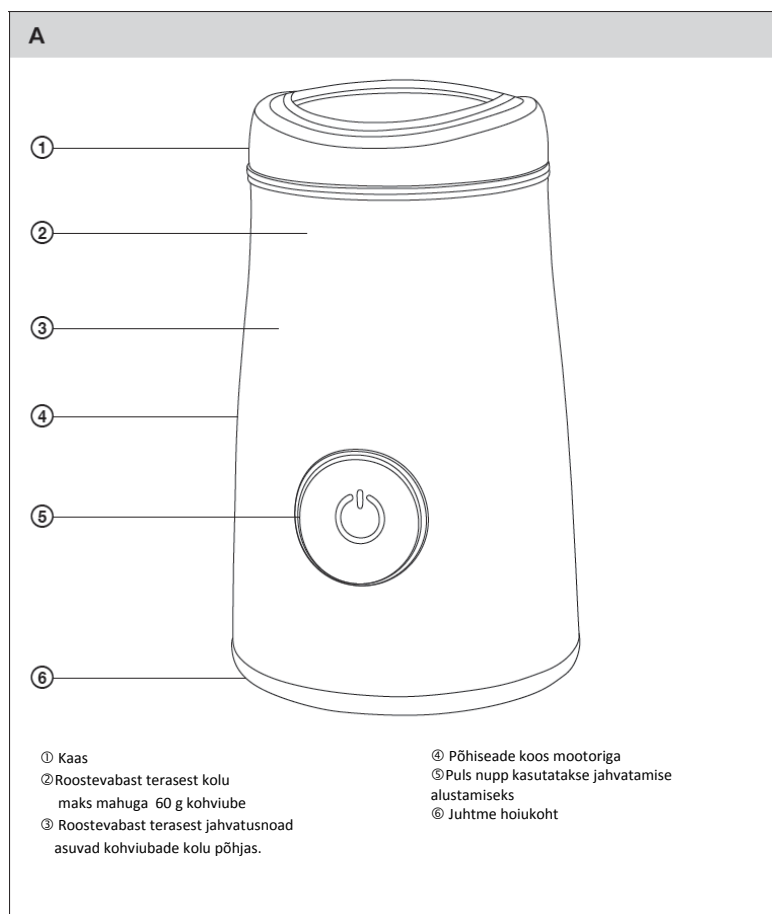

Elektriline kohviveski

SCG 3050SS

ENNE ESMAKORDESET KASUTAMIST

1. Eemaldage kogu pakkematerjal.
2. Eemaldage kaas A① keerates seda vastupäeva. Peske kaas A① voolava vee all kasutades nõudepesuvahendit. Seejärel loputage voolava veega ja kuivatage hoolikalt. Pühkige kolu A② ja jahvatusnoad A③ kergelt niiske lapiga ning seejärel kuivatage väga hoolikalt.



Tähelepanu:

Nuge A③ puhastades olge väga ettevaatlik, et ennast ei vigastaks.

KOHVIVESKI KASUTAMINE

1. Kerige juhe lahti A⑥.
2. Eemaldage kaas A① keerates seda vastupäeva. Valage kohvioad korusse A②. Maksimaalne kolu maht on 60 g. Ärge täitke seda üle serva.
3. Asetage kaas A① kolule A② ja keerake päripäeva, kuni kuulete klõpsatust. Nüüd on kaas A① lukustunud kohale ja ei tule ise ära.
4. Ühendage kohviveski vooluvõrku ja vajutage puls-nuppu A⑤ töö alustamiseks. Kohviveski jahvatab kuni surute nupule A⑤. Kohvi jahvatuse jämedust saate reguleerida jahvatuse kestvusega. Mida pikem aeg, seda peenem tulemus.

Tähelepanu:

Kohviveski on varustatud turvafunktsiooniga vältimaks seadme töötamist kui kaas ei ole korralikult kinni.



Maksimaalne pidev kasutusaeg on 30 sekundit. Peale 30 sek pidevat töötamist laske seadmel vähemalt 2 minutit jahtuda.

Nõuanne:

Valmistage kohvi alati värskest jahvatatud ubadest. Seismajäänud jahvatatud kohv kaotab oma maitse ja aroomi.

5. Töö lõpetamiseks vabastage puls nupp A⑤. Eemaldage kohviveski vooluvõrgust. Kaane avamiseks keerake kaant A① vastupäeva ja võtke ära. Valage kohvipulber sobivasse anumasse.
6. Kui soovite jahvatada teist portsjonit kohvi, korra eespool kirjeldatud tegevust.
7. Eemaldage kohviveski alati vooluvõrgust. Peale töö lõpetamist ning puhastage vastavalt juhiste peatükis „Puhastamine ja hooldus.“



PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast.
- Puhastage kaas A① peale igat kasutamist sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage voolava veega ja kuivatage hoolikalt.
- Puhastage kolu A② ja noad A③ kohvijääkidest. Seejärel pühkige seadet niiske lapiga ning kuivatage kuni seade on täiesti kuiv.



Tähelepanu:

Nuge A③ puhastades olge väga ettevaatlik, et ennast ei vigastaks.

Elektriline kohviveski

SCG 3050SS

- Põhiseadme AⓈ puhastamiseks kasutage kuiva või niisket lappi.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage seadme detailide puhastamiseks lahuseid, lahusteid ega abrasiivseid vahendeid. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

HOIUSTAMINE

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas. Enne seadme hoiustamist kerige juhe ümber juhtmeheidiku AⓈ ja sulgege kaas AⓈ vältimaks tolmu kogunemist kolusse AⓈ .

TEHNILISED NÄITAJAD

Nimipinge.....	230 V
Nimisagedus.....	50/60 Hz
Võimsus	150 W
Ohutusklass (elektrilöögi kaitse)	II
Müratase	82 dB (A)

Seadme deklareeritud müratase on 82 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite sõnastik

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga. Jätame

endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

Elektriline kohviveski

SCG 3050SS

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt kohalikule seadusele.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



Juuresolev sümbol tootel, lisatarvikutel või pakendil tähendab, et seda toodet ei ole lubatud visata olmejäätmete hulka. Palun viige seade vastavasse elektri- ja elektroonikajäätmete taaskasutuskeskusesse. Teise võimalusena lubavad mõned EL liikmesriigid viia seadme kauplusesse kust selle ostsite kui ostate sealt uue samalaadse toote. Korrekse utiliseerimisega aitate säästa väärtuslikke loodusressursse ja aidata vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ning inimeste tervisele, mille võib põhjustada ebaõige jäätmete likvideerimine. Palun küsige täpsemat informatsiooni kogumispunktide kohta kohalikust omavalitsusest.



Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.