

Blender Sencor SBL717x seeria



Smuutivalmistaja

Smuutivalmistaja

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja juhe laste käeulatuses kaugemal.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - talud
 - hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad.
 - külalistemajad
- See seade on mõeldud toidu segamiseks. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.

Hoiatus:




Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

- Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues
- Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele, laua servale, elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale. Asetage seade alati kindlale kuivale pinnale.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega.
- Ärge täitke segamismõõdu üle ettenähtud maksimaalse mahutavuse.
- Enne käivitamist veenduge, et seade on korralikult kokku pandud. Seade on varustatud turvamehhanismiga, mis väldib seadme käivitumist, kui eemaldatavad tarvikud ei ole paigaldatud korralikult mootorile.
- Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebakorrekse kasutamisega lühendate seadme tööiga.
- Kuumade vedelike töötlemisel pidage silmas, et nendest tõusev aur võib põhjustada põletusi. Laske kuumadel vedelikel ja toidul enne mikserisse panemist ja töötlemist jahtuda vähemalt 50 °C-ni.
- Ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui 3 minutit. Enne seadme uuesti sisselülitamist laske sellel vähemalt 10 min jahtuda. Kui töötlete kõvemaid toiduaineid, ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui 1 minut.
- Seade on varustatud termokaitsemega, mis kaitseb mootorit ülekuumenemise eest. Kui seadme ülekuumenemisel toimub automaatne väljalülitus, lahutage seade kontaktist ja laske vähemalt 30 minutit jahtuda. Seejärel pange jälle tööle.

- Kui koostisained kleepuvad nugade külge või kannu seintele, lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust. Veenduge, et terade pöörlemine on lakanud. Võtke kann mootorilt ja keerake nii, et nugade plokk oleks suunatud üles. Võtke ära nugade moodul ja kasutage anuma seinte puhastamiseks plastist spaatlit. Pange seade kokku, ühendage pistik kontakti ja jätkake tööd.
- Nugade mooduli käsitlemisel olge eriti ettevaatlik, et ei vigastaks ennast nugade teravate servadega. Kannu tühjendades ja puhastades olge eriti ettevaatlik, et vältida enda vigastamist nugade mooduliga.
- Kaasasolev kann ei ole mõeldud toiduainete soojendamiseks mikrolaineahjus.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist kui jätate seadme järelvalveta või kui te seda ei kasuta, samuti enne kokkupanemist, lahtivõtmist ning puhastamist ja teisaldamist.
- Enne puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.
- Puhastage vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhistele. Ärge kastke seadet ega juhet vette ega muudesse vedelikesse ega peske neid osasid voolava vee all.
- Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Lahutage toitejuhe seinakontaktist tõmmates pistikust, mitte juhtmest. Vastasel korral võite juhet või pistikupesa kahjustada.
- Kui juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult või on märke kahjustustest. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge parandage seadet ise ega muutke seda mingil moel. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

A

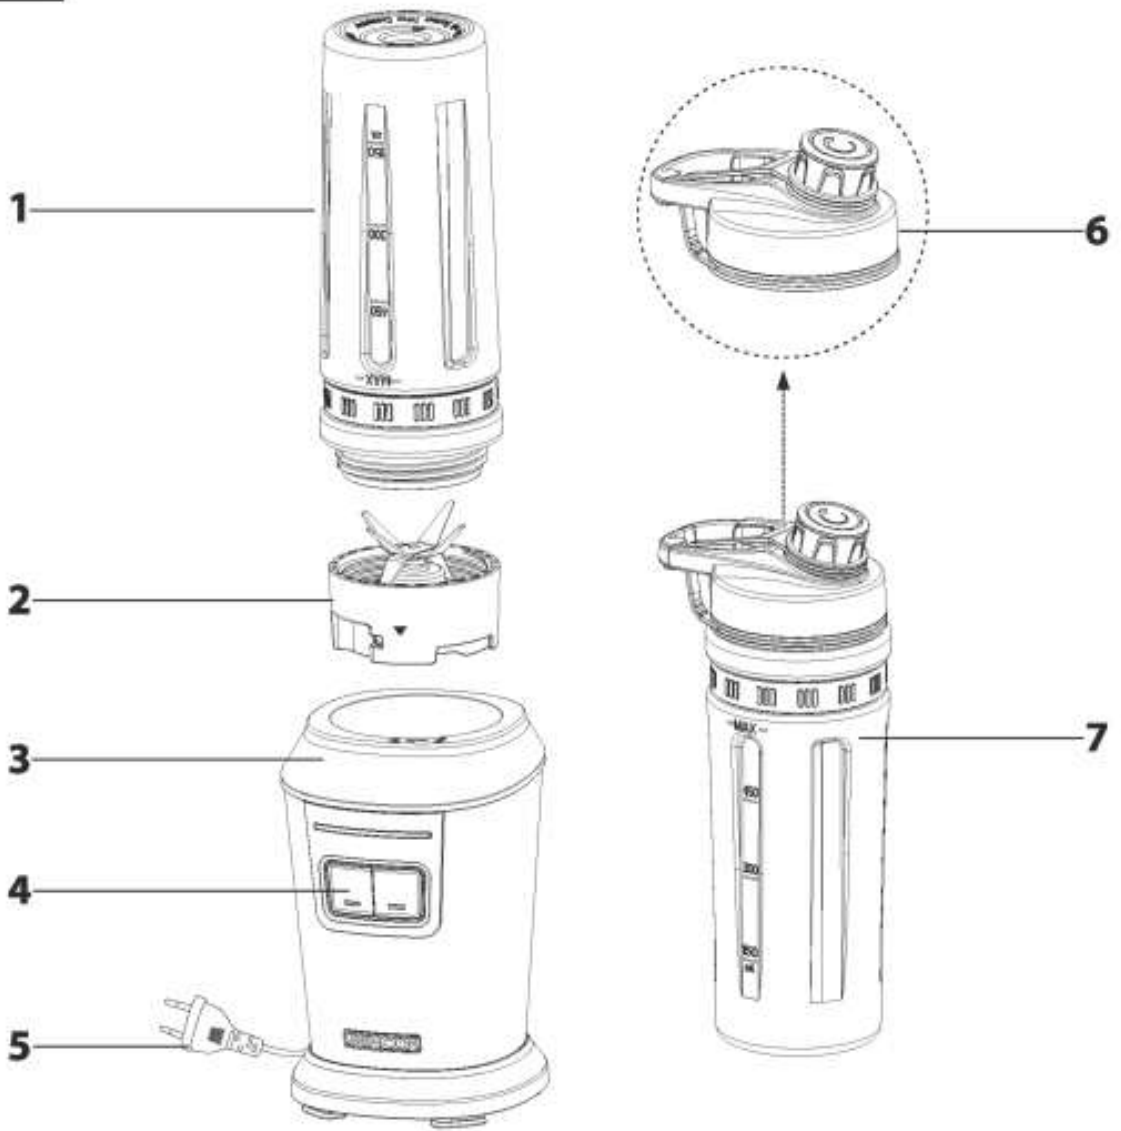

Smuutivalmistaja

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS

A1 Suur, 600 ml segamislõu on valmistatud vastupidavast PVC plastist ja see on kasutatav ka joogipudelina.

A2 Nugade moodul nelja teraga on kvaliteetsest roostevabast terasest.

A3 Mootor

A4 Auto nupp mootori sisse- ja väljalülitamiseks.

A5 Toitejuhe

A6 Keeravat tilaga kaant võib keerata mõlemale pudelile.

A7 Suur, 600 ml segamislõu on valmistatud vastupidavast PVC plastist ja see on kasutatav ka joogipudelina.

SEADME KASUTUSOTSTARVE NING OMADUSED

- Smuutivalmistaja sobib ideaalselt värsketest puuviljadest- või tervisejookide, piimakokteilide ja muude kokteilide tegemiseks, jookide segamiseks, suurepärase kastmete, kreemsuppide ja beebitoitude valmistamiseks. See on varustatud nugade mooduliga, millel on kuus kvaliteetset roostevabast terasest tera ja 2 segupudelit. Kaas on suletava tilaga, võimaldades seda mugavalt pirtsmeteta kaasa võtta. Mõlemad pudelid sobivad ka auto topsihoidikusse. Libisemiskindlad iminapad tagavad smuutivalmistaja kasutamisel suurepärase stabiilsuse. Pudel, kaas ja nugade moodul on nõudepesumasinas pestavad.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- Võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja.
- Peske hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega kõik eemaldatavad osad mis puutuvad kokku toiduga (suur ja väike pudel **A1** ja **A7** , kaas **A6** ning terade moodul **A2**). Seejärel loputage need sooja veega ning kuivatage hoolikalt pehme rätiga.

Hoiatus:



Nugade ploki A2 puhastamisel olge väga ettevaatlik, et vältida enda vigastamist teradega. Noad A2 on teravad.

SEADME KOOSTE JA LAHTIVÕTT

- Enne kokkupanemist või lahtivõtmist veenduge, et mootor A3 on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.

1. Segamislõu kooste ja lahtivõtmine

- 1.1 Keerake segamislõu **A1** või **A7** nii, et kael on üleval.
- 1.2 Pange terade plokk A2 lõu A1 või A7 kaelale nii, et terad oleksid seespool A1 või A7. Keerake nugade moodul A2 lõu A1 või A7. Keerake kokkupandud lõu ümber nugade mooduliga A2 alla.

Märkus:



Pange toit ja vedelikud lõusse A1 või A7 enne nugade mooduli A2 paigaldamist.

- 1.3 Lahtivõtt toimub vastupidises järjestuses.

2. Segamislõu paigaldamine ja eemaldamine mootorilt.

- 2.1 Pange mootor A3 tugevale, tasasele pinnale, nagu nt köögi tasapind. Pange segamislõu mootorile A3 nii, et nugade moodulil A2 olev nool joonduks mootoril A3 oleva noolega. Kui segamislõu on korralikult mootorile A3 paigaldatud, ei saa seda eraldi tõsta.
- 2.2 Segamislõu eemaldamiseks mootorilt A3 toimige vastupidises järjestuses.

3. Joogipudeli kokkupanek.

Joogipudeli kokkupanemiseks keerake nugade moodul A6 lõult A1 või A7. Kinnitage tihedalt kaas A6. Pudelit kandes veenduge, et tila on korralikult suletud, nii et pudeli sisu ei pritsiks välja.

SEADME KASUTAMINE

1. Veenduge, et mootor A3 on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust.
2. Pange koostisained segamislõusse A1 või A7. Soovitame panna koostisained lõusse A1 või A7 nii, nagu on juhendatud lõigus „Koostisainete töötlemise kiirjuhend“. Anumaid A1 ja A7 võib täita toiduga kuni 600 ml jooneni. Ärge pange lõudesse A1 või A7 rohkem toitu kui ette nähtud.

Hoiatus:



Enne kuuma vedeliku valamist segamislõusse A1 või A7 ning selle segamist laske vedelikul jahtuda vähemalt 40 °C-ni.

3. Pange segamislõu kokku ning paigaldage mootorile A3 vastavalt juhendi peatükile „Seadme kokkupanek ja lahtivõtmine“.
4. Ühendage toitejuhe ja vajutage smuutivalmistaja käivitamiseks pulsslülitile A4.

Vajutades „SOFT“ nuppu on tööaeg 40 sekundit. See programm sobib pehmete toitade, nagu maasikad, tomatid, banaanid jms. töötlemiseks. Vajutades „HARD“ nuppu on tööaeg 60 sekundit. See programm sobib kõvade toitade, nagu porgandid, õunad, pirnid jms. töötlemiseks. Töötamise lõpetamisel põlevad kõik olekutuled ja kiiruse märgutuled vilguvad. Seejärel võite masina toitest lahutada ning nautida jooke.

**Märkus:**

„SOFT“ ja „HARD“ funktsioonid on automaatselt töötavad programmid. Iga nupu vajutamisel saab seadme töö peatada. Kui vajate smuuti segamiseks rohkem aega, võite uuesti vajutada funktsiooninuppu, et lasta seadmel töötada järgmised sekundid, masina saate peatada vajutades nuppu uuesti.



Hoiatus: Maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 2 min. Ärge ületage ettenähtud segamisaega. Laske seadmel 2 minutit jahtuda. Kui töötlete paksemaid toiduaineid või vedelikke, ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui 1 minutit.

5. Kui koostisained kleepuvad nugade A2 külge või kannu A1 või A7 seintele, lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust. Veenduge, et nugade mooduli A2 pöörlemine on lakanud. Võtke nõu mootorilt A3 ja keerake nii, et nugade moodul A2 oleks suunatud üles. Eemaldage nugade moodul A2. Nugade mooduli A2 ja anuma A1 või A7 seinte puhastamiseks kasutage plastist spaatlit. Pange segamislõu kokku ja paigaldage see tagasi mootorile A3. Ühendage toitejuhe ja jätkake tööd.
6. Peale segamise lõppu lahutage toitejuhe. Veenduge, et nugade mooduli A2 pöörlemine on lakanud ja eemaldage segamislõu mootorilt A3.
7. Keerake segamislõu A1 või A7 nii, et nugade moodul A2 on üleval. Eemaldage nugade moodul A2 ja vajaduse korral sulgege pudel A1 või A7 kaanega A6 või valage sisu teise sobivasse nõusse.
8. Puhastage kõik osad vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhiste.

KIIRJUHEND KOOSTISAINETE SEGAMISEKS

- Optimaalseks kasutamiseks asetage soovitud koostisained segamislõusse A1 või A7 järgmises järjekorras: vedelik, värsked koostisained, külmutatud viljad, jogurt ja jäätis.
- Esmalt tükeldage kõvad toiduained, nagu puuviljad või köögiviljad, väiksemateks tükkideks (u 2,5 cm) ja segage.
- See smuutivalmistaja ei ole mõeldud kartulipudru, taigna, vahustatud munavalgete või hakkliha valmistamiseks.

Koostisained	Soovitatav segamisprogramm
Puu- ja köögiviljad lõigake väiksemateks tükkideks	SOFT
Smuutid ja kokteilid	HARD
Kastmed	SOFT
Supid	SOFT
<u>Beebitoit, kõrvalroad</u>	<u>HARD</u>

Märkus:

Ülalnimetatud segamisajad on ainult soovituslikud. Tegelik segamisaeg sõltub koostisainete suurusest, kogusest ja soovitud konsistentsist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust. Võtke seade osadeks. Enne lahtivõtmist veenduge, et pöörlevad osad on täielikult peatunud.
- Peske nugade moodul A2 ja tühjendatud nõu A1 või A7 hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega. Seejärel loputage osad puhta veega, kuivatage pehme rätikuga või laske õhu käes kuivada. Kui kasutate kaant A6, puhastage need samal viisil. Soovitame pesta osad kohe peale kasutamist, et toit ei kuivaks kinni. Kuivanud toitu on raske eemaldada. Nugade moodul A2, pudelid A1 ja A7 ning kaas **A6** on kõik nõudepesumasinas pestavad.



Hoiatus:

Nugade mooduli A2 puhastamisel olge väga ettevaatlik, et vältida enda vigastamist teradega. Noad A2 on teravad.

Mõned toiduained võivad nõude A1 ja A7 värvi muuta.

See ei mõjuta seadme kasutamist.

- Mootori A3 puhastamiseks kasutage nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Peale nõudepesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt puhta veega niisutatud lapiga ja seejärel kuivatage.
- Ärge kastke mootori osa A3 ega kaablit vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahuseid, tugevaid keemilisi ega abrasiivseid vahendeid. Need võivad seadme pinda kahjustada.

SÄILITAMINE

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik _____ 220–240 V

Nimisagedus _____ 50/60 Mz

Nimivõimsus: _____ 800 W

Ohutusklass (elektrilöögi vältimiseks) II

Müra _____ 85 dB (A)

Seadme deklareeritud müratase on 85 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele 1 pW.

Tehniliste terminite sõnastik

Kaitsetase elektrilöögi vastu:

Klass II – Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



*See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest

Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.