

BOMANN®


UNIVERSAALMIKSER UM 1374 CB



CE

Kasutusjuhend

Ülevaade seadme detailidest

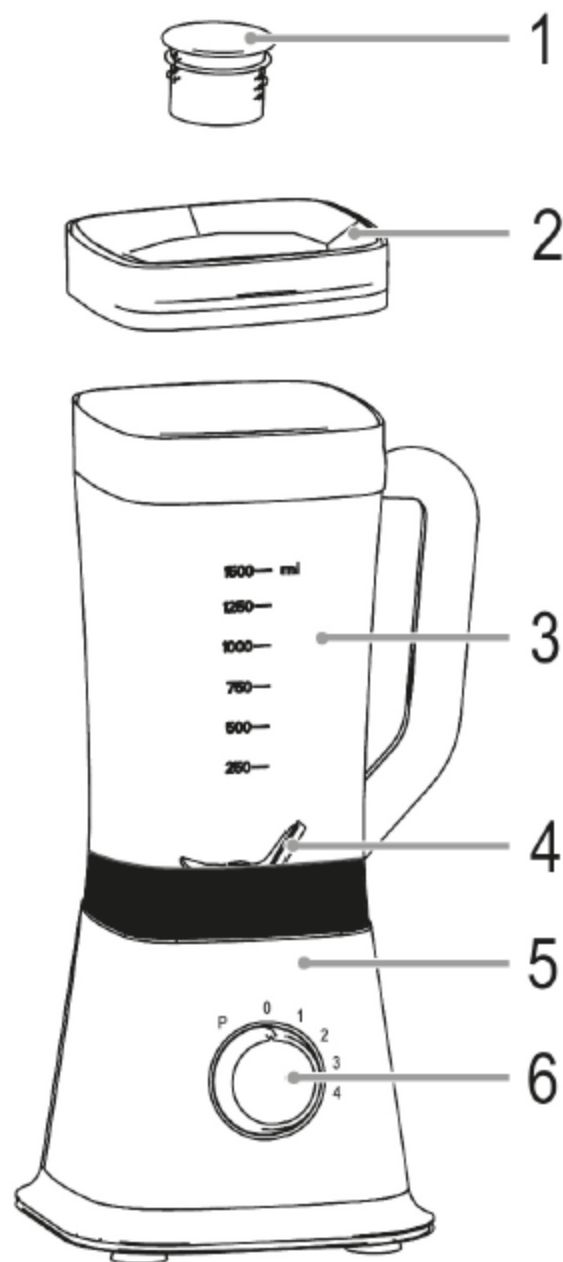

Ülevaade seadmest

1. Täiteava kork / mõõtetops
2. Täiteavaga segamislõu kaas
3. Segamislõu
4. Nugade moodul
5. Mootoriga alus
6. Seadistuselülit

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote. Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid


Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

 **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate

seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida. Lämpumisoht!

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

HOIATUS:

- Sisselõikamise oht! Mikseri noad on teravad!
- Kasutage seadet ainult suletud kaanega.
- Ärge eemaldage kaant töötamise ajal!
- Ärge pange käsi segamismõusse seadme töötamise ajal. Pöörlevad noad võivad vigastada.
- Enne lisade või töötamisel liikuvate osade vahetamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada kontaktist.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige alati, et tarvikud oleksid tihedalt ja kindlalt paigaldatud.
- ETTEVAATUST: Enne mikserkannu eemaldamist aluselt veenduge, et seade on välja lülitatud.
- Eemaldage pistik alati kontaktist kui jätate seadme järelvalveta ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.

HOIATUS:

- Ärge püüdke seadet ise parandada. Kontakteeuruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.

- Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatuses eemal.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenumatuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Seadet ei tohi kasta vette ega hoida voolava vee all. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.
- Ärge kasutage seadet kuisegamismõõdu on tühi.
- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 3 min. Seejärel laske seadmepõhjal 1 min jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate.
- Seadet võib kasutada ainult järelevalve all.
- Ärge ehitage turvalüliteid ümber.
- Ärge pange kunagi seadme töötamise ajal nõusse lusikaid ega kaabitsaid.

Seadme lahtipakkimine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmevõrgud ja papp.
3. Kontrollige seadme komplektsust.

i MÄRKUS:

Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjäätmeid. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Paigaldamine

Segamismõõdu

Pange segamismõõdu mootorile ja keerake kinnitamiseks päripäeva (vt pilti). Segamismõõdu saab seada 4 asendisse.

Kaas

1. Suruge kaas segamismõõdule. See peab olema tihedalt segamismõõdule.
2. Sisestage kork kaane täiteavasse. Kinnitage kaas, keerates seda päripäeva.

i MÄRKUS:

Täiteava korki võib kasutada ka mõõtetopsina.

Märkused kasutamiseks

⚠ ETTEVAATUST:

Klaas võib puruneda, kui temperatuur on liiga kõrge! Ärge täitke üle 60 °C vedelikuga.

- Asetage seade tugevale ja tasasele alusele. Asetage seade selliselt, et see ei kukuks ümber.
- Lülitage seade sisse alles siis, kui segamismõõdu on kaanega suletud. Kaane täiteava peab olema samuti suletud.
- Ärge täitke segamismõõdu üle! Maksimaalne maht on 1,5 l. Kasutage kannul olevat mõõteskaalat.
- Vaht vajab suuremat mahtu.. Vahutavate vedelike puhul vähendage vedeliku mahtu.
- Jääd purustades või suurt kogust töödeldes hoidke üks käsi kaanel.
- Enne töötlemist löigake toidutükid väiksemaks.



Elektriühendus

- Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas teie vooluvõrgu pinge vastab seadme pingega. Vastava info leiate infoplaadilt.
- Ühendage toitejuhe korralikult maandatud 230 V, 50 Hz pistikupesasse.

Kasutamine lühikese intervalliga

Seade sobib lühiajaliseks kasutamiseks maks.

3 minutit. Laske seadmel 1 min jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate.

Impulssrežiim

Lülitage impulssrežiim sisse, keerates nuppu „P“ asendisse ja vabastage seejärel. Kasutage seda režiimi maksimaalselt 3 minutit järjest. Laske seadmel 1 min jahtuda enne, kui seda uuesti kasutate.

Jääkuubikute purustamine

Segamisnõus olevad noad sobivad ka jää purustamiseks.

- Pange maksimaalselt 10 tükki (suurusega u 25x25x25 mm) segamisnõusse. Kasutage impulssrežiimi „P“ 1-3 sekundit. Korrake toimingut 8-12 korda.
- Kui lisate vedelikku, võite kasutada „2“, seadistust 1-2 minutit.

Kasutamine

Ettevalmistus

1. Veenduge, et funktsioonilüliti oleks seatud „0“.
2. Asetage kann mootorile.
3. Nüüd pange segatavad koostisained segamisnõusse.
4. Asetage kaas peale.
5. Sulgege täiteava korgiga.

Segamine

Töötamiseks on seadistused:

Tase 0 = väljas

Tase 1 = madalad pöörded

Tase 2 - 3 = keskmine kiirus

Tase 4 = kõrged pöörded

P = Suur kiirus impulss režiimis

Koostisainete lisamine

Toiduaineid või maitseaineid saate lisada läbi täiteava.

- Selleks lülitage seade välja.
- Enne seadme uuesti sisselülitamist sulgege ava.

Töö peatamine

1. Keerake lüliti „0“ positsiooni.
2. Oodake, kuni terad on täielikult peatunud.
3. Eemaldage pistik kontaktist.
4. Eemaldage mikserkann. Keerake seda vastupäeva
5. Eemaldage enne valamist kaas.

OLULINE MÄRKUS:

Tsitrusviljad sisaldavad hapet, seega ärge pange neid kunagi metallnõusse.

Puhastamine

HOIATUS:

- Enne seadme puhastamist võtke alati juhe vooluvõrgust!
 - Ärge mingil juhul asetage seadet puhastamiseks vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
 - Nugade moodulil olevad terad on väga teravad.
- Vigastuse oht!**

△ ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Osad ei ole pestavad nõudepesumasinas!

i MÄRKUS: Esialgne puhastamine

Täitke segamislõu poolenisti veega. Pange seade umbes 10 sekundiks tööle.

Põhjalikuks puhastamiseks eemaldage segamislõu.

Segamiskann, kaas ja mõõtenõu

Puhastage kõik need osad kausis kuuma veega. Seejärel kuivatage kõik osad enne kokkupanemist.

Korpus

Väljapoolt puhastamiseks kasutage ainult mõõdukalt niisket lappi.

Veatu vastus

Viga	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige vooluallikate ühendusi.
	Vale lüliti asend.	Kontrollige pöördlüli asendit.
	Mootoril on ohutuslüli . Sellega välditakse mootori soovimatut käivitumist.	Kontrollige, kas mikserkann on kindlalt kohal
	Seadmel on aktiveeritud ülekuumenemiskaitse. Mootor on liiga kuum.	1. Seadke lüliti kohe „0“ positsiooni. . Lahutage seade vooluvõrgust. 2. Laske seadmel jahtuda vähemalt 15 minutit enne uuesti sisselülitamist.

Tehnilised andmed

Mudel UM 1374 CB
Toide: 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz
Voolutarve: 650 W
Kaitseklass: I
Täitmiskogus maks. 1,5 L
Netokaal u. 3,45 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

“Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikul omavalitsuselt.