

# *Brandt*

Veekeetja



BO1200ER



BO1700EX

KASUTUSJUHEND

# Brandt

Hea klient,

Täname teid **BRANDT** toote ostmise ja meie ettevõtte usaldamise eest.

See toode on loodud ja toodetud arvestades teie elustiili ja vajadusi, et see vastaks teie ootustele parimal võimalikul moel. Oleme panustanud oma teadmised, uuenduslikkuse vaimu ja kogu entusiasmi, mis on meid edasi viinud enam kui 60 aastat.

Seega suudame alati rahuldada teie vajadused nii hästi kui võimalik, meie klienditeenindus on alati saadaval ja valmis kuulama ning vastama kõikidele küsimustele või soovitudele.

Te võite ka külastada meie veebilehte **www.brandt.com** , kust leiate teavet kõikide meie toodete kohta ning samuti muud kasulikku informatsiooni.

**BRANDT**-l on hea meel teid igapäevaselt toetada ning me loodame, et naudite ostu täielikult.



**Oluline: Enne seadme käivitamist lugege palun hoolikalt seda paigaldus- ning kasutusjuhist, et ennast kiiresti seadme toimimisega kurssi viia.**

## 1) TÄHELEPANUKS KASUTAJATELE



Hoidke juhend seadme lähedal. Kui müüte seadme kolmandale isikule, veenduge, et uus omanik saab kaasa ka juhendi. Palun lugege neid juhiseid enne seadme paigaldamist ja kasutamist. Need on kirjutatud teie ja teiste ohutuse huvides.

### a) Ohutusjuhised

#### Paigaldamine ja ühendamine

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja vee kuumutamiseks. Seda võib kasutada kaetud, suletud ja soojas keskkonnas, nagu köök või samaväärne ruum.
- Võttes toote pakendist, kontrollige selle korrasolekut, eriti pistikut ja toitekaablit. Kahtluste korral pidage nõu müügijärgse teenindusega.
- Veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava võrgu pingele.
- Adapterite ja pikendusjuhtmete kasutamine ei ole soovitatav. Kui need osutuvad siiski asendamatuks, veenduge nende vastavuses ohutusstandarditele.
- Seadet ei tohi kasutada koos välise taimeri või kaugjuhitava süsteemiga.
- Enne seadme kasutamist asetage see siledale, kuivale, stabiilsele pinnale.
- Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses kaugemal.
- Ärge pange veekeetjasse ega selle õõnsustesse esemeid.
- Ärge kasutage alust teise veekeetjaga. Kasutage ainult kaasasolevat alust.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

#### Kasutamise ajal

- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Seda seadet võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud, kuid ainult tingimusel, et neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.

- Seadme osad võivad kasutamisel kuumeneda. Väikelapsed tuleb hoida eemal või pideva järelvalve all. Hoidke seadet alati käepidemest.
- Seade on loodud ainult vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid võivad põhjustada tulekahju või kehavigastusi.
- Ärge avage kaant seadme töötamise ajal! Moodustuv aur võib olla ohtlik.
- Ärge katsuge seadet märgade kätega.
- Ärge pange seadet kuumale pinnale või selle lähedale (puidupõleti, kolle, pliit, kuum ahi, mikrolaineahi jne.)
- Ärge jätke seadet sisselülitatuks ega kasutage seda tühjalt, kuna see võib olla ohtlik.
- Ärge täitke kannu, kui see on alusel.
- Ärge täitke veekeetjat üle „MAX“ märgistuse. Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle. Ärge täitke veekeetjat alla „MIN“ taseme.
- Ärge lahutage toidet seadme kuumenemise ajal!
- Ärge tõmmake juhtmest, vaid lahutage vooluvõrgust, tõmmates pistikust.
- Tootja poolt mittesooetatud tarvikute kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.

### Hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist veenduge, et toitejuhe on kontaktist lahutatud. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Toitejuhe ei ole vahetatav. Kui kaabel on kahjustatud, tuleb seade lammutada. Selle toote garantii annab edasimüüja. Detailsema teabe saamiseks tutvuge edasimüüja garantiitingimustega.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadme alust vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage keemilisi tooteid, terasvilla ega abrasiivseid puhastusvahendeid veekeetja pinna puhastamiseks. Kahjustuse oht.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all.

### Nõuetele mittevastav kasutamine

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Tootja keeldub vastutusest seadme ebasobiva kasutamise korral.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Selle ühiskasutamine sellistes ühistes ruumides või väikeettevõtetes,

nagu kontori- või töökohtade puhkenurgad, telkimiskohad, hotellid jne ei vasta tootja poolt määratletud kasutusotstarbele.



Seadme pind läheb kasutamisel kuumaks.

### b) Tehnilised andmed

Mudel	BO1200ER/N	BO1700EX
Toide	220-240 V 50/60 Hz	
Voolutarve	2200 W	1850/-2200 W
Mõõtmed	K 226 x L 213 x S 196 mm	K 251 x L 210 x S 215 mm
Netokaal	0,96 kg	1,3 kg

### c) Keskkonnakaitse




Peale kasutusaja lõppu ärge visake seadet olmeprahi hulka. Seade tuleb viia vastavasse kogumispunkti või müüja poolt soovitatud teenindusse. Seadme korrektse hävitamisega väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele. Samuti aitate kaasa materjalide taaskasutusega säästa energiat ja loodusvarasid. Meenutamaks seadme korrektse utiliseerimise vajadust, on tootel vastav sümbol.

Edasise teabe saamiseks kontakteeruge kauplusega, kust seadme ostsite.

## 2) SISSEJUHATUS

### a) Veekeetja kirjeldus

1. Kaas
2. Kaane avamise nupp
3. Veetaseme näidik
4. Käepide
5. On/off nupp
6. Temperatuuri valiku nupp
7. Programmi valiku nupp
8. Toitealus
9. Seadme korpus
10. Tila
11. Katlakivi vastane filter

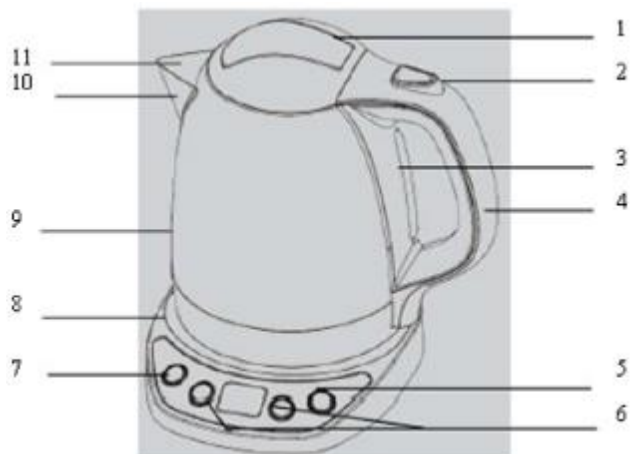

Ärge avage kaant kui vesi keeb!

Vältige kontakti tilast tõusva auruga.

## **b) Enne seadme esmakordset kasutamist**

Enne kannu esmakordset kasutamist, või kui te ei ole seda pikka aega kasutanud, täitke see maksimaalse tasemeni ning ajage vesi keema, järgides järgmises lõigus olevaid juhiseid. Seejärel valage vesi ära. Korrake tegevust 2-3 korda.

## **3) SEADME KASUTAMINE**

### **a) Veekeetja täitmine**

- Pange seade kuivale, tasasele, stabiilsele pinnale.
- Võtke kann aluselt. Avage kaas vajutades avamisnuppu (2) ja täitke veekeetja veega.
- Vee kogust näete läbi skaalaga akna (3). See ei tohi olla alla MIN märgi ega üle MAX märgi. Hoiatus, kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.
- Sulgege kaas ja asetage kann alusele.

### **b) Ühendamine ja esmane paigaldamine**

- Sulgege kaas nii, et tihend oleks hermeetiline.
- Asetage veekeetja alusele. Kerige juhe lahti ja ühendage seade vooluvõrku.

### **c) Programmide kasutamine ja valimine**

Veekeetja käivitamiseks vajutage ON/OFF nuppu. Seade kuumutab vaikumisi 100 °C-ni. Kui õige temperatuur on saavutatud, kõlab piiks ja töö seiskub automaatselt. Konkreetse programmi valimiseks vajutage „Prog“ nuppu. Seejärel on võimalik valida soovitud temperatuur:

- „Hot“ vee soojendamiseks 70 °C.
- „T.green“ roheline tee valmistamiseks 75 °C juures.
- „T.black“ musta tee valmistamiseks 85 °C juures.
- „Coffee“ kuumutab vee 90 °C.
- „Herb tea“ kuumutab vee 95 °C.
- „Boil“ kuumutab vee keemiseni (100°C)

Kui olete programmi valikud, vajutage veekeetja käivitamiseks ON/OFF nuppu. Digiekraanile kuvatakse 3 sekundiks valitud temperatuur sõltuvalt programmist. Seejärel kuvatakse ekraanile vee tegelik temperatuur reaajas.

Valitud temperatuuri saavutamisel lülituvad nii veekeetja kui ka ekraan välja (välja arvatud Keep Warm funktsioon, vt järgmisi lõike). Kui õige temperatuur on saavutatud, lõpetab veekeetja vee kuumutamise. Kõlab signaal ja digiekraan näitab valitud programmi, kuni veekeetja aluselt eemaldatakse. Valitud programm jääb mälusse, isegi kui veekeetja on väljalülitunud, kuni soovitud programmi uuesti muudetakse.

Valides Keep Warm funktsiooni, näitab ekraan vaikumisi „Hot“ 70 °C. Seejärel on võimalik reguleerida temperatuuri „+“ või „-“ nuppudega 5°C haaval. Kolm sekundit peale temperatuuri valimist alustab veekeetja kuumutamist. Kui õige temperatuur on saavutatud, programm peatub ja vesi hoitakse soovitud temperatuuril umbes 20 minutit.



## Erinevate jookide temperatuuride ja tõmbamisaegade tabel.

(Tõmbamisaeg on antud soovituslikuna. Seda tuleb kohandada vastavalt oma maitsele.)

	Vee temperatuur	Tõmbamisaeg		Vee temperatuur	Tõmbamisaeg
<b>Valge tee</b>	<b>80°C (max)</b>		<b>Must tee</b>	<b>80-85°C</b>	
Bai Mu Dan		8 minutit	India, Assam		5 minutit
Aiguilles d'Argent		7 minutit	Darjeeling		5 minutit
Bourgeons d'Argent		3 minutit	Darjeeling de printemps		4 minutit
Thé des Songes Blancs		7 minutit	Hiina		4 minutit
Autres		8 minutit	Sri Lanka		5 minutit
			Muud		5 minutit
<b>Roheline tee</b>	<b>80°C (max)</b>				
Gyokuro		2 minutit	<b>Muud</b>		
Sencha		3 minutit	Kohv	90°C	
Jasmin		4 minutit	Oolong tee	95°C	
Gunpower		4 minutit	Tume tee	95°C (max)	5 minutit
Ping Cha		4 minutit	Ürditee	95°C (max)	
Fleur de Geisha		3 minutit			
Muud		4 minutit			

### d) Lahutamine vooluvõrgust ning hoiustamine

- Veekeetja töö lõpetamiseks vajutage ON/OFF 3 sekundit. Seejärel läheb seade ooterežiimile.
- Kui seade on ooterežiimil, jääb ekraan eelnevalt valitud režiimile ja kuvab vee tegeliku temperatuuri. Seejuures veekeetja enam ei kuumene.
- Veekeetja täielikuks väljalülitamiseks tõstke see lihtsalt aluselt.



Voolukatkestuse korral süsteem seiskub ja läheb ooterežiimile.

## 4) HOOLDUS JA PUHASTAMINE

### a) Veekeetja puhastamine

Enne puhastamist eemaldage seade toitevõrgust ning laske jahtuda.

- Seadme korpuse puhastamiseks kasutage niisket lappi ning veenduge, et elektriosad jääksid alati kuivaks.
- Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega lahuseid.
- Katlakivi osakeste vedelikku sattumise vältimiseks on veekeetjal filter. Filtri puhastamiseks eemaldage see ülespoole tõmmates. Puhastage voolava vee all pehme harjaga, et eemaldada katlakivi jäägid. Filtrit võib pesta ka nõudepesumasinas.
- Seadme sisemus puhastage seebiveega.



Ärge kastke seadme alust vette ega muudesse vedelikesse.

### b) Hooldusjuhised

Aja jooksul võib seadmesse koguneda katlakivi. Liigne katlakivi takistab seadme korralikku töötamist. Sellisel juhul soovitame teha katlakivi eemaldust.

Selleks:

- Täitke veekeetja vee ja äädika seguga (2/3 vett ja 1/3 äädikat).
- Laske keema (100°C) ja jätke ööseks seisma.
- Järgmisel päeval tühjendage veekeetja ja keetke mõned korrad vett, kuni äädikas on täielikult eemaldatud.

Kasutage katlakivi eemaldamiseks kaubanduses saadaval olevaid vahendeid. Ärge püüdke katlakivi eemaldada kraapides.