

Brandt

Kohvimasin



KASUTUSJUHEND

CAF815X



Hea klient,

Täname teid **BRANDT** toote ostmise ja meie ettevõtte usaldamise eest.

See toode on loodud ja toodetud arvestades teie elustiili ja vajadusi, et see vastaks teie ootustele parimal võimalikul moel. Oleme panustanud oma teadmised, uuenduslikkuse vaimu ja kogu entusiasmi, mis on meid edasi viinud enam kui 60 aastat.

Seega suudame alati rahuldada teie vajadused nii hästi kui võimalik, meie klienditeenindus on alati saadaval ja valmis kuulama ning vastama kõikidele küsimustele või soovitudele.

Te võite ka külastada meie veebilehte www.brandt.com , kust leiate teavet kõikide meie toodete kohta ning samuti muud kasulikku informatsiooni.

BRANDT-l on hea meel teid igapäevaselt toetada ning me loodame, et naudite ostu täielikult.



Oluline: Enne seadme käivitamist lugege palun hoolikalt seda paigaldus- ning kasutusjuhust, et ennast kiiresti seadme toimimisega kurssi viia.

1) TÄHELEPANUKS KASUTAJATELE



Hoidke juhend seadme lähedal. Kui müüte seadme kolmandale isikule, veenduge, et uus omanik saab kaasa ka juhendi. Palun lugege neid juhiseid enne seadme paigaldamist ja kasutamist. Need on kirjutatud teie ja teiste ohutuse huvides.

a) Ohutusjuhised

Paigaldamine ja ühendamine

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada kaetud, suletud ja soojas keskkonnas, nagu köök või samaväärne ruum.
- Võttes toote pakendist, kontrollige selle korrasolekut, eriti pistikut ja toitekaablit. Kahtluste korral pidage nõu müügijärgse teenindusega.

- Veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava võrgu pingele.
- Adapterite ja pikendusjuhtmete kasutamine ei ole soovitatav. Kui need osutuvad siiski asendamatuks, veenduge nende vastavuses ohutusstandarditele.
- Seadet ei tohi kasutada koos välise taimeri või kaugjuhitava süsteemiga.
- Enne seadme kasutamist asetage see siledale, kuivale, stabiilsele pinnale.
- Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses kaugemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Kasutamise ajal

- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Seda seadet võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikud, kuid ainult tingimusel, et neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Seadme osad võivad kasutamisel kuumeneda. Väikelapsed tuleb hoida eemal või pideva järelevalve all. Hoidke seadet alati käepidemest.
- Ärge kasutage katkist kannu või kannu, mille käepide on lahti või halvas korras. Vahetage see kui on märke lagunemisest. Pragu või väike klaasitükk võib purustada kannu või sattuda kannus oleva vedeliku sisse.
- Seade on ettenähtud ainult kohvi valmistamiseks. Ärge kasutage muid vedelikke peale vee (piim, mahl, alkohol jne.)
- Palun järgige veepaagi veega täitmisel miinimum- (näidatud kui MIN) ja maksimum (näidatud kui MAX) koguseid.
- Ärge katsuge seadet määrdunud või märgade kätega.
- Ärge pange seadet kuumale pinnale või selle lähedale (puidupõleti, kolle, pliit, kuum ahi, mikrolaineahi jne.)
- Ärge jätke seadet sisselülitatuks ega kasutage seda tühjalt, kuna see võib olla ohtlik.
- Ärge lahutage toidet seadme kuumenemise ajal!
- Ärge tõmmake juhtmest, vaid lahutage vooluvõrgust, tõmmates pistikust.
- Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.

Hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist veenduge, et toitejuhe on kontaktist lahutatud. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Toitejuhe ei ole vahetatav. Kui kaabel on kahjustatud, tuleb seade lammutada. Selle toote garantii annab edasimüüja. Detailsema teabe saamiseks tutvuge edasimüüja garantiitingimustega.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadme alust vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage keemilisi tooteid, terasvilla ega abrasiivseid puhastusvahendeid seadme pinna puhastamiseks. Kahjustuse oht.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all.

Nõuetele mittevastav kasutamine

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Tootja keeldub vastutusest seadme ebasobiva kasutamise korral.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Selle ühiskasutamine sellistes ühistes ruumides või väikeettevõtetes, nagu kontori- või töökohtade puhkenurgad, telkimiskohad, hotellid jne ei vasta tootja poolt määratletud kasutusotstarbele.

Seadme pind läheb kasutamisel kuumaks.

b) Tehnilised andmed

Mudel	CAF815X
Toide	220-240V ~ 50/60 Hz
Voolutarve	800 W
Mõõtmed	K 344 x L 196 x S 262 mm
Netokaal	1,51 kg

c) Keskkonnakaitse



Peale kasutusaja lõppu ärge visake seadet olmeprahi hulka. Seade tuleb viia vastavasse kogumispunkti või müüja poolt soovitatud teenindusse. Seadme korrektse hävitamisega väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele. Samuti aitate kaasa materjalide taaskasutusega säästa energiat ja loodusvarasid.


Meenutamaks seadme korrektse utiliseerimise vajadust, on tootel vastav sümbol.

Edasise teabe saamiseks kontakteeruge kauplusega, kust seadme ostsite.

2) SISSEJUHATUS

a) Kohvimasina kirjeldus

1. Veepaagi kaas
2. Perifeerne pihusti
3. Filtrihoidik
4. Seadme korpus
5. Veetaseme vaateaken
6. Kohvikann
7. On/off nupp
8. Kohvilusikas

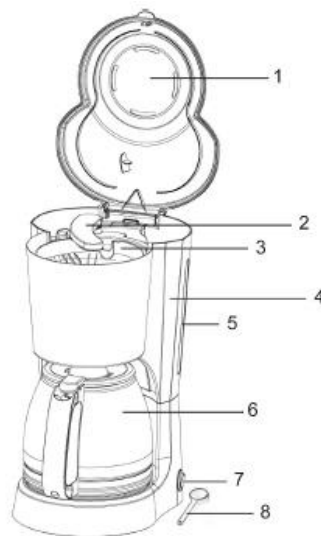

b) Enne seadme esmakordset kasutamist

- Loputage kõik eemaldatavad osad kuuma veega.
- Täitke veepaak maksimaalse näidatud tasemeni.
- Pange kohvimasin ilma kohvita tööle.

3) SEADME KASUTAMINE

a) Kohvimasina kasutamine

- Avage veepaagi kaas ja täitke veepaak jaheda või külma veega soovitud tasside arvu tasemeni. Ärge ületage maksimaalset veepaagi taset.
- Pange paberfilter hoidikusse.
- Pange jahvatatud kohv kaasasoleva lusikaga filtrisse.
- Liigutage pihusti ots filtrihoidiku keskele. Vastasel juhul veepaagi kaas ei sulgu.
- Sulgege paagi kaas.
- Asetage kann soojendusplaadile. Kui kohvikann on asetatud korralikult soojendusplaadile, avab see tilgaluku. Vastasel korral ei lähe kohv läbi filtri kannu ja võib hakata üle voolama.
- Ühendage pistik kontakti ja lülitage kohvimasin sisse vajutades ON/OFF lülitit.
- Vesi liigub läbi kohvimasina filtri, valgudes kannu. Kui kohv on valmis, hoiab soojendusplaat kohvi veel 40 minutit kuumana. Kui te ei soovi kohvi kuumana hoida, lülitage kohvimasin lülitile vajutades välja.
- 40 minuti pärast lülitub kohvimasin energia säästmiseks automaatselt välja.
- Peale kasutamist eemaldage seade vooluvõrgust.



Kohvimasinal on tilkumisvastane süsteem. See väldib kohvi tilkumist plaadile, kui kann ei ole korralikult paigal või on masinast eemaldatud.

b) Soovitused hea kohvi valmistamiseks



Parema maitse ja aroomiga kohvi saamiseks soovime kasutada värskelt jahvatatud kohviube. Kohvipulber peaks olema keskmise jämedusega, mitte liiga peen. Hoidke kohvi kuivas kohas. Avatud kohvipakki hoidke külmikus, et see säilitaks oma aroomi.

Kohvimasin hoiab kohvi soojendusplaadil kuumana, kuid parim kohv on see, mida juuakse vahetult peale valmistamist.

4) HOOLDUS JA PUHASTAMINE

a) Kohvimasina puhastamine

Enne kohvimasina puhastamist lülitage seade lülitist välja, lahutage vooluvõrgust ja oodake, kuni see jahtub.

- Puhastage plaat niiske lapi ja seebiveega.
- Puhastage filtrihooidik, kohvikann ja kaas kuuma vee ning vedela pesuvahendiga. Loputage ja kuivatage osad enne kokkupanemist.



Kohvikannult plekkide eemaldamiseks hõõruge seda sooda või õrna puhastusvahendiga. Raskestieemaldatavate plekkide eemaldamiseks täitke kann kuuma veega ja lisage 2 supilusikatäit nõudepesuvahendit ning laske mõned tunnid seista. Peske kann ning loputage hoolikalt.



Ärge kasutage pesuvahendeid ega abrasiivseid tooteid kohvimasina puhastamiseks.

Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

b) Katlakivi eemaldamine

Puhastage seadet regulaarselt, võimalusel kord nädalas, vastavalt vee karedusele ja kasutussagedusele. See on märgatav kui filtreerimisprotsess kestab tavalisest kauem.

Selle vältimiseks toimige järgmiselt:

- Täitke veepaak ühe kolmandiku äädika ja kahe kolmandiku veega.
- Ühendage pistik vooluvõrku ja käivitage.
- 30 sekundi järel lülitage masin välja.
- Oodake 30 minutit, lastes äädikal toimida ning seejärel lülitage masin uuesti sisse.
- Kui kohvi valmistamise tsükkel on lõppenud, lülitage kohvimasin välja.
- Korrake toimingut 2-3 korda, sõltuvalt katlakivi kogusest.
- Peale katlakivi eemaldamist laske seadmel 2-3 korda töötada ainult veega, et eemaldada äädika jäägid.

Katlakivi eemaldamise sagedus sõltub kasutatava vee tüübist:

- pehme vesi: iga 6 kuu järel
- tavaline vesi: iga 2-3 kuu järel
- kare vesi: iga 6- 8 nädal järel