

Brandt



KASUTUSJUHEND

Teekeetja

TH1700EV



Hea klient,

Täname teid **BRANDT** toote ostmise ja meie ettevõtte usaldamise eest. See toode on loodud ja toodetud arvestades teie elustiili ja vajadusi, et see vastaks teie ootustele parimal võimalikul moel. Oleme panustanud oma teadmised, uuenduslikkuse vaimu ja kogu entusiasmi, mis on meid edasi viinud enam kui 60 aastat.

Seega suudame alati rahuldada teie vajadused nii hästi kui võimalik, meie klienditeenindus on alati saadaval ja valmis kuulama ning vastama kõikidele küsimustele või soovitudele.

Te võite ka külastada meie veebilehte **www.brandt.com**, kust leiate teavet kõikide meie toodete kohta ning samuti muud kasulikku informatsiooni.

BRANDT-l on hea meel teid igapäevaselt toetada ning me loodame, et naudite ostu täielikult.



Oluline: Enne seadme käivitamist lugege palun hoolikalt seda paigaldus- ning kasutusjuhust, et ennast kiiresti seadme toimimisega kurssi viia.



1) TÄHELEPANUKS KASUTAJALE

Hoidke juhend seadme lähedal. Kui müüte seadme kolmandale isikule, veenduge, et uus omanik saab kaasa ka juhendi. Palun lugege neid juhiseid enne seadme paigaldamist ja kasutamist. Need on kirjutatud teie ja teiste ohutuse huvides.

a) Ohutusjuhend

Paigaldamine ja ühendamise

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja vee kuumutamiseks. Seda võib kasutada kaetud, suletud ja soojas keskkonnas, nagu köök või samaväärne ruum.
- Võttes toote pakendist, kontrollige selle korrasolekut, eriti pistikut ja toitekaablit. Kahtluste korral pidage nõu müügi järgse teenindusega.
- Enne seadme ühendamist veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava võrgu pingele.
- Adapterite ja pikendusjuhtmete kasutamine ei ole soovitatav. Kui need osutuvad siiski asendamatuks, veenduge nende vastavuses ohutusstandarditele.

- Seadet ei tohi kasutada koos välise taimeri või kaugjuhitava süsteemiga.
- Enne seadme kasutamist asetage see siledale, kuivale, stabiilsele pinnale.
- Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses kaugemal.
- Ärge pange teekeetjasse ega selle õõnsustesse esemeid.
- Ärge kasutage alust teise teekeetjaga. Kasutage ainult kaasasolevat alust.
- Jälgige lapsi, et nad ei mängiks seadmega.

Kasutamise ajal

- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuses või kogenumatuses tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, kuid ainult järelevalve all ja tingimusel, et neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Seadme osad võivad kasutamisel kuumeneda. Väikelapsed tuleb hoida eemal või pideva järelevalve all. Hoidke seadet alati käepidemest.
- Seade on loodud ainult vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid võivad põhjustada tulekahju või kehavigastusi.
- Ärge avage kaant seadme töötamise ajal! Moodustuv aur võib olla ohtlik.
- Ärge katsuge seadet märgade kätega.
- Ärge pange seadet kuumale pinnale või selle lähedale (puidupõleti, kolle, pliit, kuum ahi, mikrolaineahi jne.)
- Ärge jätke seadet sisselülitatuks ega kasutage seda tühjalt, kuna see võib olla ohtlik.
- Ärge täitke kannu, kui see on alusel.
- Ärge täitke teekeetjat kunagi tila kaudu.
- Ärge täitke teekeetjat üle „MAX“ märgistuse. Kui teekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle. Ärge täitke teekeetjat alla „MIN“ taseme.
- Ärge lahutage toidet seadme kuumenemise ajal!
- Ärge tõmmake juhtmest, vaid lahutage vooluvõrgust, tõmmates pistikust.

- Enne teekreetja eemaldamist aluselt lülitage seade välja.
- Tootja poolt mittesoovitatud tarvikute kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse.

Hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist veenduge, et toitejuhe on kontaktist lahutatud. Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Toitejuhe ei ole vahetatav. Kui kaabel on kahjustatud, tuleb seade lammutada. Selle toote garantii annab edasimüüja. Detailsema teabe saamiseks tutvuge edasimüüja garantiitingimustega.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadme alust ega korpust vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage keemilisi tooteid, terasvilla ega abrasiivseid puhastusvahendeid seadme pinna puhastamiseks. Kahjustuse oht.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all.

Nõuetele mittevastav kasutamine

- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Tootja keeldub vastutusest seadme ebasobiva kasutamise korral.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Selle ühiskasutamine sellistes ühistes ruumides või väikeettevõtetes, nagu kontori- või töökohtade puhkenurgad, telkimiskohad, hotellid jne ei vasta tootja poolt määratletud kasutusotstarbele.



Seadme pind läheb kasutamisel kuumaks.

b) Tehnilised andmed

Mudel	TH1700EV
Toide	220-240 V
Voolutarve	1850-2200 W
Mõõtmed	K 298 x L 225 x S 225 mm
Netokaal	1,3 kg

c) Keskkonnakaitse



Peale kasutusaja lõppu ärge visake seadet olmeprahi hulka.

Seade tuleb viia vastavasse kogumispunkti või müüja poolt soovitatud teenindusse. Seadme korrektse hävitamisega väldite võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja tervisele. Samuti aitate kaasa materjalide taaskasutusega säästa energiat ja loodusvarasid.

Meenutamaks seadme korrektse utiliseerimise vajadust, on tootel vastav sümbol. Edasise teabe saamiseks kontakteeruge kauplusega, kust seadme ostsite.


2) SISSEJUHATUS

a) Teekeetja kirjeldus



Number	Nimetus
1	Teesõel
2	Tila
3	Juhtpaneel
4	Käepide
5	Seadme alus

Juhtpaneel

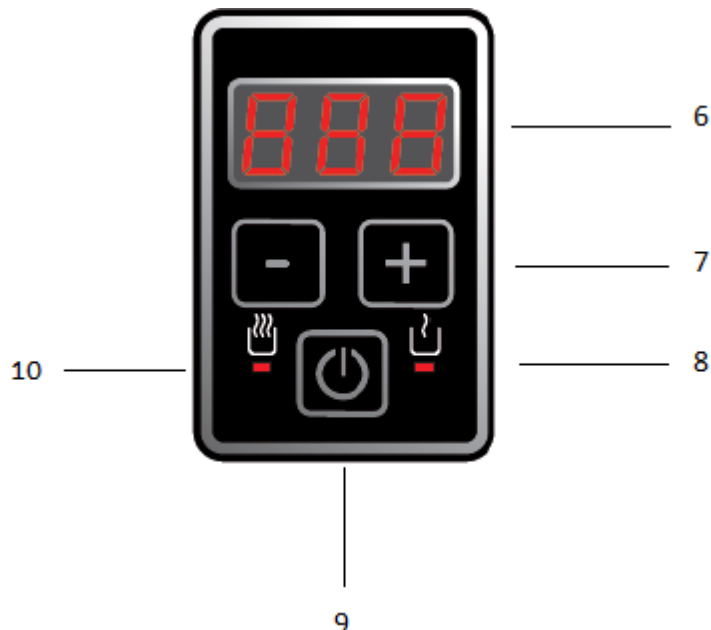

Number	Nimetus
6	Temperatuuri kuva
7	Temperatuuri valiku nupud
8	KEEP WARM LED märgutuli
9	On/off nupp
10	LED Keemistuli

b) Enne esmakordset kasutamist

Enne kannu esmakordset kasutamist, või kui te ei ole seda pikka aega kasutanud, täitke see maksimaalse tasemeni (1,7 L) ning ajage vesi keema, järgides järgmises lõigus olevaid juhiseid. Seejärel valage vesi ära. Korraake tegevust 2-3 korda.

3) SEADME KASUTAMINE

a) Ühendamine ja esmane paigaldamine

- Asetage teekeetja alusele. Kerige juhe lahti ja ühendage seade vooluvõrku.
- Kõlab piiks ja ekraanile kuvatakse „F“.
- Selles staadiumis kuvatakse ekraanile vee tegelik temperatuur. Ükski märgutuli ei põle.

b) Seadme kasutamine

- Pange seade kuivale, tasasele, stabiilsele pinnale.
- Võtke seade aluselt. Avage kaas ja võtke teesõel seadmest. Seejärel täitke teekeetjat veega.
- Kogust näete läbi seadme korpuse. See ei tohi kunagi olla madalam „2 tassi“ märgist ega ületada 1,7 l märki. Hoiatus, kui teekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.

Märkus: Vee kogus ei tohi kunagi jääda allapoole teesõela, kui see on seadmest. Vastasel korral tee ei tõmba korralikult.

- Pange tee sõela ning teesõel teekeetjasse selleks ettenähtud kohale.
- Sulgege kaas ja asetage kann alusele.



Ärge täitke teekeetjat kunagi tila kaudu.
Ärge avage kaant kui vesi keeb!
Vältige kontakti tilast tõusva auruga.

- Valige + või - nuppudega temperatuur.
- Kui olete temperatuuri valikud, vajutage ON/OFF nuppu. Punane LED keemise sümboli all süttib. Seade käivitub..
- Te võite näha ekraanilt vee temperatuuri tõusu reaajas. Seadme töötamise ajal põleb seadmest sinine neoontuli.
- Kui seatud temperatuur on saavutatud, kõlab piiks ja punane LED keemise sümboli all kustub.
- Nüüd võite teed serveerida või hoida seda soojas, vajutades kaks korda On/Off nupule. Punane LED süttib nupu all näidates, et teed hoitakse soojas.

Kasutades seadet veekeetjana eemaldage lihtsalt teesõel. Tööpõhimõte on täpselt sama.

4) KASULIKUD NÕUANDED

a) Tõmbamise temperatuurid ja kestvused

Tee tüüp	Roheline	Must	Tõmbamisaeg	Oolong
Tõmbamise temperatuur	75°C	85°C	90°C	95°C
Tõmbamisaeg	3 minutit	4 minutit	5 minutit	6 minutit

b) Muud nõuanded

- Nõuanded tee säilitamiseks Parima tulemuse annab tee säilitamine tihedalt suletud karbis (parim on vaakum) kuivas kohas, valgusest eemal. Kõige paremini säilib must tee.
- Nõuanne optimaalseks tee valmistamiseks: Parima tulemuse annab filtreeritud vee ja heade teelehtede (tee osakesed) kasutamine

5) HOOLDUS JA PUHASTAMINE

a) Teekeetja puhastamine

Enne puhastamist eemaldage seade toitevõrgust ning laske jahtuda. Olge ettevaatlikud metallosadega, mis on peale keemist kuumad.

- Puhastage teekeetja väljastpoolt kergelt niiske lapiga ning veenduge, et elektriosad jääksid alati kuivaks.
- Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega lahuseid.
- Katlakivi osakeste vedelikku sattumise vältimiseks on teekeetjal filter. Filtri puhastamiseks eemaldage see ülespoole tõmmates. Puhastage voolava vee all pehme harjaga, et eemaldada katlakivi jäägid. Filtrit võib pesta ka nõudepesumasinas.
- Seadme sisemus puhastage seebiveega.
- Klaaskorpust on võimalik hoida plekkideta, kasutades madala mineraalide sisaldusega vett.



Ärge kastke seadme alust vette ega muudesse vedelikesse.

b) Hooldusjuhised

Aja jooksul võib seadmesse koguneda katlakivi. Liigne katlakivi takistab seadme korralikku töötamist. Sellisel juhul soovitame teha katlakivi eemaldust.

Selleks:

- Täitke teekeetja vee ja äädika seguga (2/3 vett ja 1/3 äädikat).



Puhastamise ajal ärge täitke teekeetjat maksimumtasemeni, et vältida ülekeemist.

- Laske keema (100°C) ja jätke ööseks seisma.
- Järgmisel päeval tühjendage teekeetja ja keetke mõned korrad vett, kuni äädikas on täielikult eemaldatud.

Kasutage katlakivi eemaldamiseks kaubanduses saadaval olevaid vahendeid. Ärge püüdke katlakivi eemaldada teekeetjat seest kraapides.