

SENCOR®


SDC 4800



Kasutusjuhend

DIGITAALNE TERMOMEETRIGA ÄRATUSKELL

SEADME VÄLIMUS

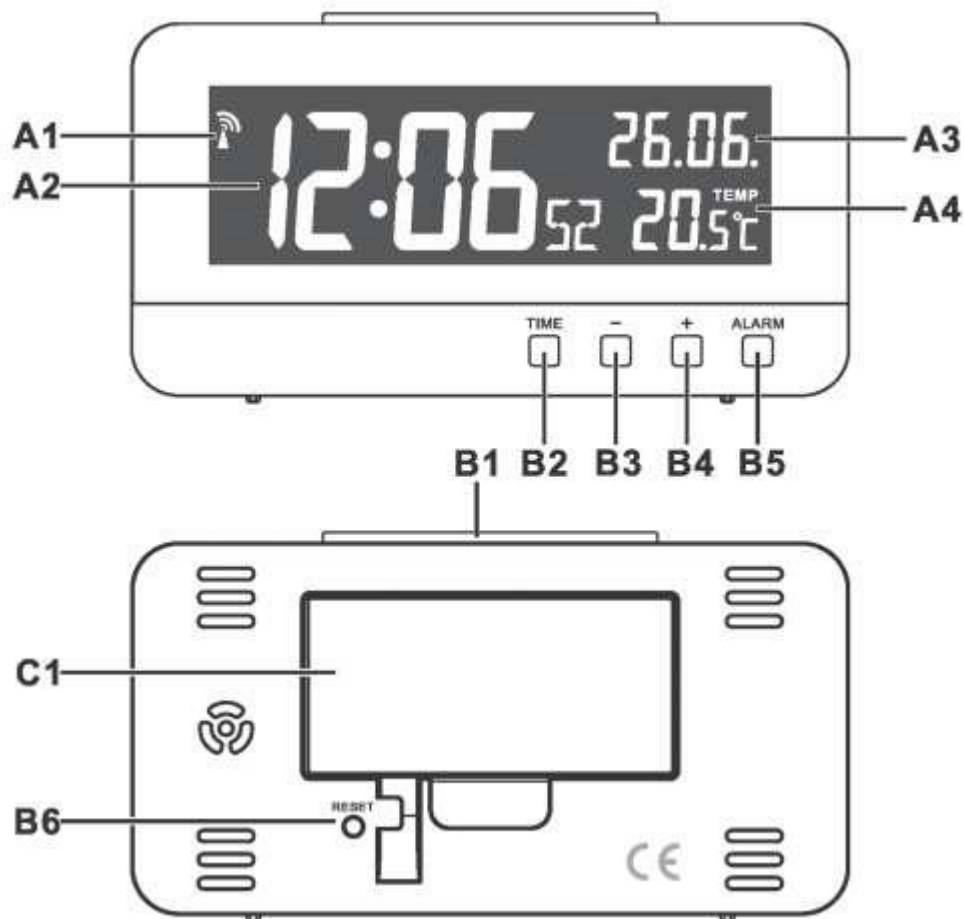

Osa A-LCD

- A1: Raadiojuhi ikoon
- A2: Kellaeg
- A3: Kuupäev
- A4: Temperatuur

Osa B - nupud

- B1: „SNOOZE/DIMMER“ nupp
- B2: „TIME“ nupp
- B3: „-“ nupp
- B4: „+“ nupp
- B5: „ALARM“ nupp
- B6: „RESET“ nupp

Osa C - Ehitus

- C1: Adapteri pistiku kate

OMADUSED

Kellaeg

- Valitav 12/24 tunni kuva
- Igapäevase tukastuse äratuse funktsioon
- Pidev kalender aastani 2099.
- Kasutaja poolt valitavas 8 keeles nädalapäev

Temperatuur

- Sisetemperatuuri mõõtevahemik -9,9 °C~+50 °C.
- Valitav °C / °F mõõtevahemik




KASUTUSELEVÖTT



1. Avage kaas (C1)
2. Ühendage toitejuhe seinakontakti.
3. Pange kaas tagasi ning asetage seade tasasele pinnale; seade on kasutamiseks valmis.

KELLAJA JA ÄRATUSE SEADISTAMINE

Raadio vastuvõtja poolt tuvastatud kellaeg

- Peale seadme käivitamist alustab seade automaatselt DCF kellaaja signaali otsingut. Raadio vastuvõtja ikoon (A1) vilgub LCD ekraanil.

 (A1) vilgub, Näitab, et võetakse vastu DCF signaali	 (A1) lülitub sisse, Signaali vastuvõtt õnnestus	 (A1) kustub, Signaali vastuvõtt ebaõnnestus
---	---	---

- Kell sünkroonib kellaega DCF signaali järgi iga päev 2,00 am & 3,00 am säilitades täpse kellaaja. Kui DCF raadiosignaali vastuvõtt ebaõnnestub,  kustub LCD ekraanilt ning kell püüab DCF signaali vastu võtta 4:00 am ja 5:00 am.
- Kella saab seada raadiosignaali otsima ka käsitsi, vajutades ja hoides „-“ nuppu (B3) 3 sekundit. Iga vastuvõtt kestab mõne minuti. Kui vastuvõtt ebaõnnestub, otsing peatub ( kustub) ja kordub uuesti järgmisel täistunnil. Nt. otsing ebaõnnestus kl. 8:20 am. Signaali otsitakse uuesti 9:00 am.
- Raadiosignaali otsingut on võimalik katkestada vajutades ja hoides „-“ nuppu (B3) 3 sekundit.
- Kui seade on suveaja režiimis, on ekraanil „S“.

Kellaaja käsitsi seadistamine

- Kellaaja kuvas vajutage „TIME“ nuppu (B2), et valida vaade: Kellaeg ja sekund → Kellaeg ja nädalapäev
- Kellaaja kuva režiimis hoidke „TIME“ nuppu (B2) 3 sekundit, et siseneda Kellaaja/ Kalendri seadistamise režiimi.
- Vajutage „-“ (B3) või „+“ (B4) nuppu, et reguleerida seadistus ning vajutage „TIME“ nuppu (B2) iga seadistuse kinnitamiseks.

(Hoides „-“ (B3) või „+“ (B4) nuppu all võite protsessi kiirendada ning jõuda kiiremini soovitud väärtuseni.)



- Seadistuse järjekord on järgmine: 12/24 kellaaja vorming, Ajavöönd, Tund, Minut, Aasta, Kuu, Kuupäev, Keel, C/F.
- Kellal on 8 keelt: inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, hollandi, taani ja vene keel. Järgmised tabelid näitavad valitud iga nädalapäeva keelt ja lühendeid.

Language (Keel)	Pühapäev	Esmaspäev	Teisipäev	Kolmapäev	Neljapäev	Reede	Laupäev
Saksa, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Inglise, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Vene, RU	BC	ПН	BT	CP	ЧТ	ПТ	СБ
Taani, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Hollandi, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Itaalia, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Hispaania, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Prantsuse, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

Märkus:

1. Kui mingit tegevust 15 sekundi vältel ei toimu, väljub seade seadistusrežiimist muudatusi tegemata.
2. Ajavöönd: Kui te ei saa RC-DCF-sagedussignaali, peaks ajavöönd olema 0. Ajavööndit kasutatakse riikides, mis võtavad vastu DCF sageduse signaali, kuid mille ajavöönd erineb saksa ajavööndist (st. GMT+1).

Igapäevase äratuse seadistamine

1. Vajutage „ALARM“ nuppu (B5), et näha äratuse aega ning aktiveerida äratuse funktsioon. Äratuse ikoon  ilmub ekraanile.
2. Kui vaatate äratuse aega, vajutage ja hoidke „ALARM“ nuppu (B5) 3 sekundit, et siseneda äratuse aja sätetesse. Vajutage „-“ (B3) või „+“ (B4) nuppu, et reguleerida äratuse aega. Seadistuse kinnitamiseks vajutage „ALARM“ nuppu (B5).
3. Signaali katkestamiseks vajutage suvalist nuppu välja arvatud „SNOOZE“. Vastasel korral kõlab signaal umbes 2 minutit, seejärel lõpeb automaatselt.
4. Vajutage „SNOOZE“ (B1) nuppu äratuse ajal. Äratust katkeb umbes 5 minutiks ja seejärel kõlab uuesti. „“ vilgub ekraanil kogu tukastuse aja. Tukastuse funktsiooni võib kasutada maksimaalselt 7 korda.

TERMOMEETER

- Kui temperatuur jääb väljapoole mõõtevahemikku kuvatakse ekraanile LL.L (temperatuur on alla minimaalse) või HH.H (temperatuur ületab maksimaalse temperatuuri).

TAUSTVALGUS

- Hoidke „DIMMER“ nuppu (B1) umbes 3 sekundit, et valida eredam või tuhmim taustavalgus või lülitada see hoopis välja.

PATAREI VAHETAMINE

CR2032 patareid on mõeldud eelkõige tagavaraks, palun vahetage see peale pikemat kasutamist.

OLULINE MÄRKUS

- Põhiseade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumis.
- Seadmele ei tohi avaldada liigset mehaanilist survet.
- Ärge hoidke seda äärmuslikes temperatuurides, otsese päikese käes, tolmuses või niiskes keskkonnas.
- Ärge kastke seadet vette.
- Vältige kontakti söövitavate materjalidega..
- Ärge pange seadet tulle, kuna see võib plahvatada.
- Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ja olema kergesti ligipääsetav.
- Ärge avage korpust ega suruge seadme osadele.
- Kasutatav seade või patareid tuleb utiliseerida ökoloogiliselt ohutult.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.



ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja vältite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



Toode vastab EL nõuetele.

Siinjuures kinnitab FAST ČR, et raadio SPT 4800 vastab direktiivile 2014/53/EU. Täieliku vastavusdeklaratsiooni teksti võite leida Sencori kodulehelt: www.sencor.ee.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.

Originaalversioon on tšehhi keeles.

Tootja aadress: FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ricany CZ-251 01.