

# KERAAMILINE KÜTTESEADE KASUTUSJUHEND



**SENCOR®**

SFH 9014

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend tuleviku tarbeks alles.

Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart vähemalt garantiiaja lõpuni, juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Kui on vaja seadet transportida, pakkige see originaalpakendisse.

# KERAAMILINE KÜTTESEADE

SFH9014

## OLULISED TURVANÕUDED:

- Võtke seade hoolikalt pakendist välja ja kontrollige, kas seade on terve. Ärge jätke pakkematerjale, nt. kilekotid ja klambrid laste käeulatusse.
- Kontakti, millesse seadme ühendate, peab pinge vastama seadme tüübi märgistusel olevale nimipingele. Kontakt peab olema maandatud.
- Ärge ühendage seadet pikendusjuhtmega ega kahesuunalise adapteriga.
- Kasutage seadet ainult sihipäraselt koduse kütteseadmena.
- Elektriseadmete kasutamine eeldab põhiteadmisi, mis on järgmised:
  - ärge puutuge seadet märgade või niiskete kätega.
  - ärge jätke seadet õue (vihm, päike jne).
- Asetage seade alati tasasele, kindlale ja stabiilsele alusele.
- Ärge kasutage seadet vanni, dušši, basseini või muude vee-, vedelike- ja niikuseallikate läheduses.
- Ärge pange toitejuhet seadmele kui see on kuum.
- Ärge kasutage seadet süttimisohlike materjalide läheduses, nagu nt kardinad, köögirätid jne.
- Ärge pange seadet kunagi otse pistikupesa ette või alla.
- Ärge sisestage esemeid läbi õhuavade kaitsevõrede. See võib põhjustada lühise ja tulekahju või seadet kahjustada.
- Ärge jätke seadet tööle kui olete valmis magama minema. Kui siiski soovite seadme tööle jätta, veenduge, et olete kõrvaldanud kõik esemed seadme lähedalt, nagu näiteks tekstiil, voodipesu ja muud tuleohtlikud materjalid, et vältida ohtlikku olukorda.
- Ärge puutuge seadme töötamise ajal eesmist resti, vältimaks põletust.
-  **Hoiatus:** Ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seadet kinni.
- **ETTEVAATUST:** Ärge kasutage seadet programmeeritavate taimerite, taimerlülitite ega kaugjuhtimispuldiga, mis võivad seadet automaatselt sisse ja välja lülitada, kuna on olemas tulekahju oht kui seade on kaetud või valesti paigaldatud.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- See seade ei ole mõeldud seinale paigaldamiseks.
- Veenduge, et toitejuhe ei puutuks vastu kuumi või teravaid pindu.
- Vältige juhtme kahjustamist seda liigselt väänates või painutades.
- Kui juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelevalvet ei teosta
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Ärge suunake kuuma või külma õhku pikemat aega inimestele või loomadele. See võib nende tervisele halvasti mõjuda.
- Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Ärge kastke seadet vette ega pihustage seda veega, see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Seadet võib remontida ainult vastavat väljaõpet omav tehnik.
- Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebakorrektsest kasutamisest.

# KERAAMILINE KÜTTESEADE

## SFH 9014

### SEADME PAIGALDUS

1. Avage karp ja võtke kõik seadme osad välja. Kruvige lahti kinnitusmutter.
2. Pange seadme alus seadme põhjale ning keerake kinnitusmutter tagasi kinni.
3. Enne kasutamist asetage seade tasasele, kindlale ja stabiilsele alusele.



1. Seadme korpus
2. Alus
3. Kinnitusmutter.

### SEADME KIRJELDUS


#### Eestvaade

1. Puuteanduri juhtpaneel LED ekraaniga
2. Eesmine õhu sissevõtu kaitsevõre
3. Alus
4. PTC kütteelement



#### Tagantvaade

1. Põhilüliti
2. Käepide
3. Tagumine õhu sissevõtu kaitsevõre
4. Õhufilter

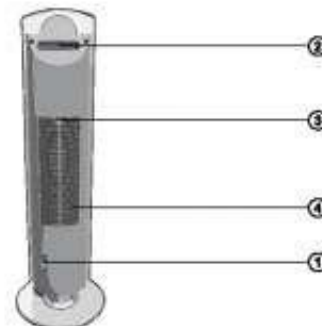

#### Kaugjuhtimispuult

1. Kaugjuhtimispuult
2. Signaali saatja



(illustreeriv foto)

# KERAAMILINE KÜTTESEADE

SFH9014


## SEADME KASUTAMINE

Ühendage toitejuhe õige pingega kontakti. Veenduge, et seade on paigaldatud tasasele ja stabiilsele alusele.


### Pealüliti (seadme taga.)

Seadme sisselülitamiseks lükake lüliti asendisse „1“. Kõlab helisignaali andes märku, et seade on kasutusvalmis. Seadme väljalülitamiseks liigutage nupp „0“ asendisse.


### Puuteandur

Veenduge, et pealüliti on „I,“ asendis. Puuteanduri sümbol  ja vastav märgutuli süttivad. Seade käivitub madalal võimsusel (1300 W). Andurit uuesti puudutades saate seadme lülitada ooterežiimile. Pidage silmas, et seade töötab veel umbes 30 sekundit, enne kui ooterežiimile lülitub. Vastav märgutuli kustub.

### Puuteandur võimsustaseme seadistamine

Kui puudutate andurile märgitud sümbolit , suureneb seadme väljundvõimsus 2500 W-ni. Märgutuli „HIGH“ (suur võimsus) lülitub sisse. Vajutades andurit uuesti, lülitub seade tagasi madalale võimsustasemele.

### Puuteandur - võnkumine

See funktsioon võimaldab seadme automaatset võnkumist küljelt küljele. Kui seade töötab, puudutage sümboliga  tähistatud andurit. Seadme korpus hakkab automaatselt pöörama küljelt küljele. Samal ajal süttib vastav märgutuli. Vajutades andurit uuesti, lülitub pööramisfunktsioon välja ning vastav märgutuli kustub. Ärge seadke õhuvoolu suunda keerates seadme korpus alusel jõuga. Kui õhuvoolu suund teile ei sobi, hoidke seadet käepidemest ja keerake kogu seadet, kaasa arvatud alus, soovitud suunda. Ärge toitejuhet sassi ajage.

### Puuteandur SET - väljalülitumise aja või temperatuuri määramiseks

Puuteandur võimaldab määrata automaatse väljalülitusaja või temperatuuri.

#### A: Automaatse väljalülituse taimeri seadistus:

See funktsioon võimaldab seadme automaatselt peale määratud aega välja lülitada. Kui puudutate andurit SET, ilmub ekraanile „OH“. Seadke nuppe „+“ või „-“ kasutades aeg. Aja võib määrata vahemikus 1-12 h. Iga „+“ või „-“ nupuvajutus suurendab või vähendab aega 1 tunni võrra. Samal ajal kuvatakse ekraanile määratud aeg. Kinnitage oma valik SET nupule vajutades. Märkus: Kui puudutate nuppu SET, vilgub märgutuli 5 sekundit. Kui te 5 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajuta või vajutate muud nuppu peale SET, „+“ või „-“, kuvab LED ekraan toatemperatuuri.


#### B: Temperatuuri määramine:

Kui automaatne väljalülitumise aeg on määratud, vajutage uuesti nuppu SET. Ekraanile kuvatakse standardväärtus 25 °C ja nüüd saate määrata temperatuuri. Määrake temperatuur 15-35 °C kasutades „+“ ja „-“ nuppe. Iga „+“ või „-“ nupu vajutusega tõuseb või langeb temperatuur 1°C võrra. Samal ajal kuvatakse ekraanile määratud temperatuur. Kinnitage oma valik SET nupule vajutades. Seade lülitub temperatuuri kuvamisrežiimile ning termostaat hoiab ruumi temperatuuri, lülitades kütteelemente sisse ja välja. Märkus: Kui puudutate nuppu SET, vilgub märgutuli 5 sekundit. Kui te 5 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajuta või vajutate muud nuppu peale SET, „+“ või „-“, kuvab LED ekraan toatemperatuuri. Kui toatemperatuur on alla -9 °C, kuvatakse ekraanile „LO“ (madal temperatuur). Kui toatemperatuur on üle +39 °C, kuvatakse ekraanile „HI“ (kõrge temperatuur). Kui toatemperatuur on vahemikus -9 - +39 °C, kuvatakse ekraanile tegelik toatemperatuur.

# KERAAMILINE KÜTTESEADE

## SFH 9014

### KAUGJUHTIMISPULT

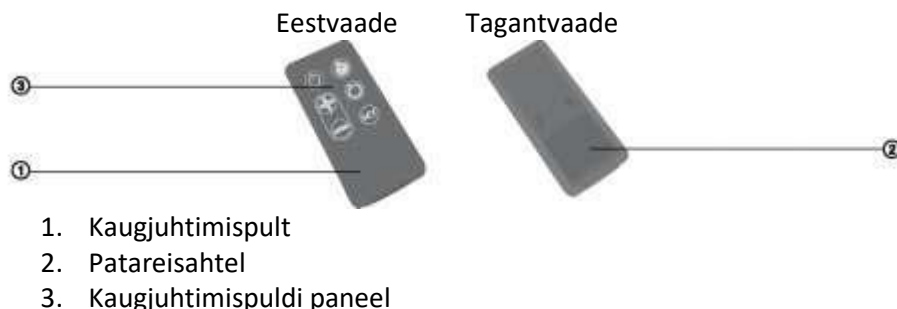

1. Libistage kaugjuhtimispuldi taga oleva patareisahtli kate eemale.

2. Sisestage uued CR 2032 (1 X3V) tüüpi patareid.

3. Libistage kaugjuhtimispuldi patareisahtli kate tagasi.



Kaugjuhtimispuldi 6 nappu. Nende funktsioonid on samad kui puutesensoritel juhtpaneelil. Kui soovite pulti kasutada, suunake see umbes juhtpaneeli tasemele. Maksimaalne kaugjuhtimispuldi signaali kaugus on 6 m. Kui hoiate pulti selliselt, et signaal on esemete poolt takistatud, ei pruugi pult signaali edastada.

#### **Automaatse väljalülitamise ohutusfunktsioon seadme ülekuumenemise korral.**

Kui seadet kallutate, kuulete klõpsatust. Selle põhjustab teie seadme turvalüliti, mis käivitub automaatselt kui seade kaldub.

Kui seadet kaldub töötamise ajal u 40', aktiveerub turvafunktsioon ja seade lülitub välja. Kui seade kukub ümber, tagab see funktsioon kaitse ohtliku olukorra tekke eest.

#### **Kahekordne termokaitse**

Seade on varustatud lähtestatava ülekuumenemiskaitsega, mis aktiveerub ja lülitab kütteelemendid ülekuumenemise korral välja. Kui see juhtub, lahutage pistik vooluvõrgust. Niipea kui seade maha jahtub, ühendage see vooluvõrku ning võite selle uuesti sisse lülitada.

Ohutuse suurendamiseks on seade varustatud mittekorrastuva termokaitsega juhuks kui esimene soojuskaitse on rikkis. Kui mittetaastatav termokaitse on aktiveerunud, ei saa tööd jätkata. Laske seade parandada volitatud teeninduskeskuses.

### PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Veenduge enne puhastamist või hooldust, et seade on välja lülitatud - toitelüliti asendis „0“ ja toitejuhe kontaktist eemaldatud. Laske seadmehel enne puhastamist jahtuda.

#### **1. Seadme pind**

Pühkige pind puhta kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, bensiini ega lahusteid. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

# KERAAMILINE KÜTTESEADE

## SFH9014

### 2. Õhufilter

Töö käigus võib õhufiltrile koguneda mustus ja tolm. Kogunenud mustus ja tolm võib mõjutada seadme tööd negatiivselt. Seega puhastage õhufiltreid regulaarselt.

Eemaldage tagumine õhu sissevõtu kaitsevõre Eemaldage õhufilter võrelt. Peske filter käsitsi leige vee ja pesuvahendi lahuses. Seejärel loputage filter ning laske täielikult kuivada. Pange puhas ja kuiv filter tagasi restile ning kinnitage see seadmele. Ärge kasutage seadet ilma õhufiltri ja restita. Hoidke toodet kuivas ja turvalises ning lastele kättesaamatus kohas.

### TEHNILISED ANDMED

220-240 V~50 Hz, 2500 W

Toite väljundvõimsuse seadistus .....	1300 W/2500 W
Ohutusklass (elektrilöögi vältimiseks) .....	II
Kalduva seadme väljalülitamise ohutusfunktsioon .....	40" (±10')
Võnkenurk .....	80'
Müratase: .....	58dB(A)
Mõõtmed (K x L x S): .....	840 x 263 x 263 cm
Kaal (neto) .....	4,5 kg

Seadme deklareeritud müratase on 58 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

### JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

#### Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.

Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

#### EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

#### Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.