

# Jalamassaživann

## KASUTUSJUHEND



**SENCOR**

SFM 3720GR

SFM 3721VT

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage toodet ainult juhendis kirjeldatud viisil.

Hoidke juhend alles.

Hoidke alles originaalpakend, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart. Kui on vaja seadet transportida, pakkige see originaalpakendisse.

## OLULISED TURVANÕUDED

- Alla 8-aastased lapsed ja isikud kellel esineb psüühilisi ja mentaalseid häireid võivad seadet kasutada vaid järelvalve all või kui neile on selgitatud kuidas seadet turvaliselt kasutada. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Puhastamist ja hooldust ei ole lubatud teha alla 8-aastastel lastel ilma vanema järelvalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe väljaspool alla 8-aastaste laste käeulatust.


# **OLULISED TURVANÕUDED**

## **LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT NING HOIDKE SEE ALLES**

- Seade on loodud koduseks kasutamiseks.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadme infoetiketil olevad andmed vastavad Teie vooluvõrgu näitajatega.
- Kui kasutate seadet vannitoas, veenduge selle turvalisuses. Küsige täpsemaid andmeid elektrikult.
- Ärge kasutage seadet otse vanni, duši, basseini vms. läheduses.
- Ärge kasutage seadet õues. Ärge jätke seadet otsese päikese kätte. Ärge asetage seadet lahtise tule või küttekolde lähedale.
- Kasutage seadet tugeval stabiilsel pinnal.
- Elektrišoki vältimiseks ärge asetage seadet ega selle juhett vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge ühendage ega eemaldage seadet vooluvõrgust kui jalad on vees.
- Kasutage seade ainult istudes. Ärge astuge massaaživanni kogu raskusega, samuti ärge asetage sellele raskeid esemeid.
- Seadmel on kütteelement. Isikutel, kes on tundlikud kuumuse suhtes, tuleks olla eriti tähelepanelik seadet kasutades.
- Seadet ei soovita kasutada kui Teie jalad on paistes, jalgadel on lööve või nahk kahjustatud. Ärge kasutage seadet kui tunnete valu, iiveldust või hakkab nahka kooruma. Sellisel juhul konsulteerige edasise kasutamise osas arstiga.
- Enne kui seadme vooluvõrgust eemaldate kontrollige, et nupp oleks seatud OFF (väljalülitatud) positsiooni.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage vooluvõrgust enne kui seda liigutate või puhastate.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates. See võib kahjustada nii juhett kui ka pistikupesa. Eemaldage seade vooluvõrgust tõmmates õrnalt pistikust.
- Keelatud on kahjustatud juhtme või pistikuga seadme kasutamine. Kui juhe on kahjustatud, tuleb see lasta spetsialistil vahetada.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult, kui on märke lekkimisest või kui seade on kahjustatud või sattunud vette. Elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise parandama. Seadet võib parandada vaid volitatud esinduse töötaja. Vastasel korral kaotab garantii kehtivuse.

## Seadme kirjeldus

### A

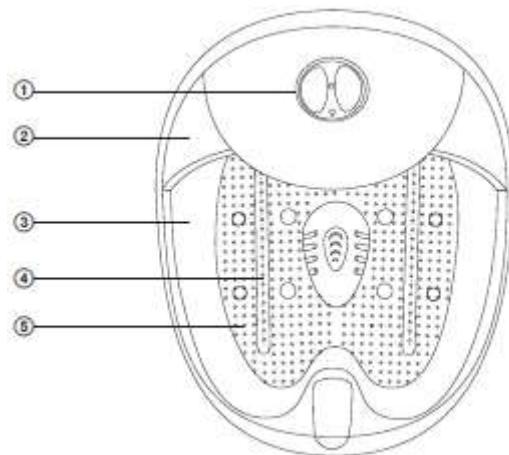

1. Kontrollnupp režiimi valimiseks ja seadme väljalülitamiseks (OFF) → MASSAGE (Massaaž) → WARM + VIBRATION (vee soojendus + mullid) → MASSAGE + WARM + VIBRATION (massaaž + vee soojendus + mullid)
2. Massaaživanni kate
3. Massaaživann
4. Öhuavad
5. Stimulatsiooni punktid

## MASSAAŽIVANNI POSITIIVNE EFEKT

- Vajutage õrnalt stimulatsioonipunktidele, et tagada massaaži efektiivsus. Massaažiefektiivsust saate suunata, surudes üht jalga kergelt stimulatsioonipunktidele või seal liigutades. Öhuavad tekitavad lõõgastavaid mulle. Soe vesi koos mullidega annavad suurepärase tulemuse. Seadmel on ka kütteelement, mis aitab vältida vee jahtumist. Kiireks taastumiseks ja verevarustuse parandamiseks soovitame teha lõdvestavat massaaži iga päev.

## MASSAAŽIVANNI KASUTAMINE

1. Kasutage seadet tugeval, kuival ja stabiilsel pinnal. Libisemise vältimiseks on seadmel libisemiskaitsega jalad.
2. Kontrollige, et seade on väljalülitatud. Kontrollnupp A1 peab olema OFF (väljas) positsioonis.
3. Täitke massaaživann A3 puhta veega. Veenduge, et ei ületaks maksimaalse veetaseme MAX märki vanni siseseinal (A3).



### Märkus:

Kasutage ainult puhast lisanditeta (nt seep, vms) vett.

4. Ühendage toitejuhe seinakontakti. Istuge ja kontrollige, et jalad oleksid puhtad. Kastke jalad vette.

### ▲ Tähelepanu:


Ärge astuge kogu raskusega vanni A3. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

5. Kasutage kontrollnuppu A1 et valida sobiv režiim:

5.1 MASSAGE (massaaž)

Jalgade massaaž vee soojenduseta.


## B

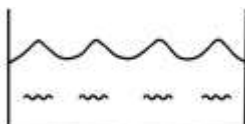

### 5.2 WARM + VIBRATION (BUBBLES) (soojendus + mullid)

Soojas veel olevad mullid sobivad lõdvestavalt ja rahustavalt.


## C

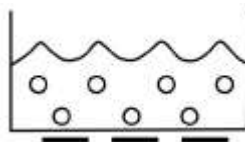

### 5.3 MASSAGE + WARM + VIBRATION (BUBBLES) (Massaaž + soojendus + mullid)

Massaaž soojas vees sobib väsinud jalgadele, parandab verevarustust.

## D

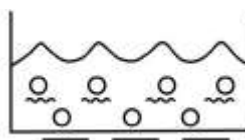

### Märkus:

Soovitame massaaži kestvuseks 15 min. Seda võib muuta vastavalt vajadusele. Seejuures ei tohiks ületada 30 min.

6. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, keerake kontrollnupp A1 OFF positsiooni. Tõstke jalad vannist A3 ning kuivatage rätiga. Peale kasutamist eemaldage juhe vooluvõrgust. Valage vesi vannist A3 peale iga kasutamist ning puhastage seade vastavalt juhendi peatüki Puhastamine ja hooldus kirjeldusele.

## Puhastamine ja hooldus

- Enne seadme puhastamist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik eemaldatud seinakontaktist.
- Valage ära kasutatud vesi. Seejärel loputage vann A3 puhta veega ning kuivatage.
- Kui vann on must, pühkige see puhtaks käesooja vee ja neutraalse pesuvahendi lahuses niisutatud lapiga. Kasutage niisutatud lappi ka seadme välispinna pühkimiseks. Seejärel kuivatage hoolikalt.
- Ärge kastke seadet vette!
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, lahusteid vms.

## Tehnilised andmed

Pinge: 230 V  
Sagedus: 50 Hz  
Võimsus 90 W  
Turvaklass (elektrišoki kaitse) II  
Veega kokkupuutuvate seadmete kaitse IPX4

### Tehniliste terminite selgitused

Turvaklass (elektrišoki kaitse)  
Class II Elektrišoki kaitse on varustatud kahekordse või vastupidava isolatsiooniga.

Veega kokkupuutuvate seadmete kaitse

IPX4 Seade on kaitstud juhuslike veepritsmete seadmesse sattumise eest.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tekstis ja tehnilistes näitajates.

## JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Hävitage pakkematerjal vastavalt kohaliku omavalitsuse sätestatud eeskirjadele.

### Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või dokumentidel tähendab, et seadet ei ole lubatud visata tavaliste olmejäätmete hulka. Korrektseks hävitamiseks või taaskasutamiseks tuleb seade viia vastavasse kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa loodusressursside säilimisele ja väldite keskkonnale põhjustatav kahju. Detailsemat infot küsige kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt.

 Toode vastab EU nõuetele.