

Föön

Kasutusjuhend



SENCOR®

SHD 108VT

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles. Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.

Ärge lubage lastel seadet näppida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.

Ärge kasutage seadet vanni, duši, basseini vms veega täidetud anumate läheduses.



Kui kasutate seadet vannitoas, eemaldage see kontaktist tõmmates pistikust, kuna veepritsmed kätkevad endas ohtu ka siis kui seade on väljalülitatud.

Elektripaigaldis peab vastama kehtivale seadusandlusele, mis puudutab täiendavat kaitset rikkevoolukaitsme kujul, mille nominaalne käivitav rikkevool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Föön


SHD 108VT

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT JA HOIDKE SEE ALLES.

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Ärge kasutage lisasid, mis ei ole selle seadme varustuses ning mis ei ole loodud selle toote jaoks.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- Ärge pritsige seadet vee ega muude vedelikega. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee ega muu niiskusega.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile, samuti lahtise tule ega kütteseadme lähedale.
- Ärge asetage juhet kuumuse lähedale ega üle teravate servade. Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Seadke juhe kohta, kus te sellele peale ei astu ega seadet maha ei tõmba.
- Veenduge, et seadme sisse- ja väljavoolu avad ei oleks blokeeritud. Kui avad on blokeeritud, lülitub seade automaatselt välja. Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel täielikult jahtuda. Enne seadme sisselülitamist eemaldage kõik takistused sisse- ja väljavoolu avadest.
- Peale kasutamist võtke pistik alati seinakontaktist välja.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesast kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise parandama. Kõik parandustööd tuleb lasta teha selleks volitatud hooldusfirmas. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.

FÖÖNI KIRJELDUS

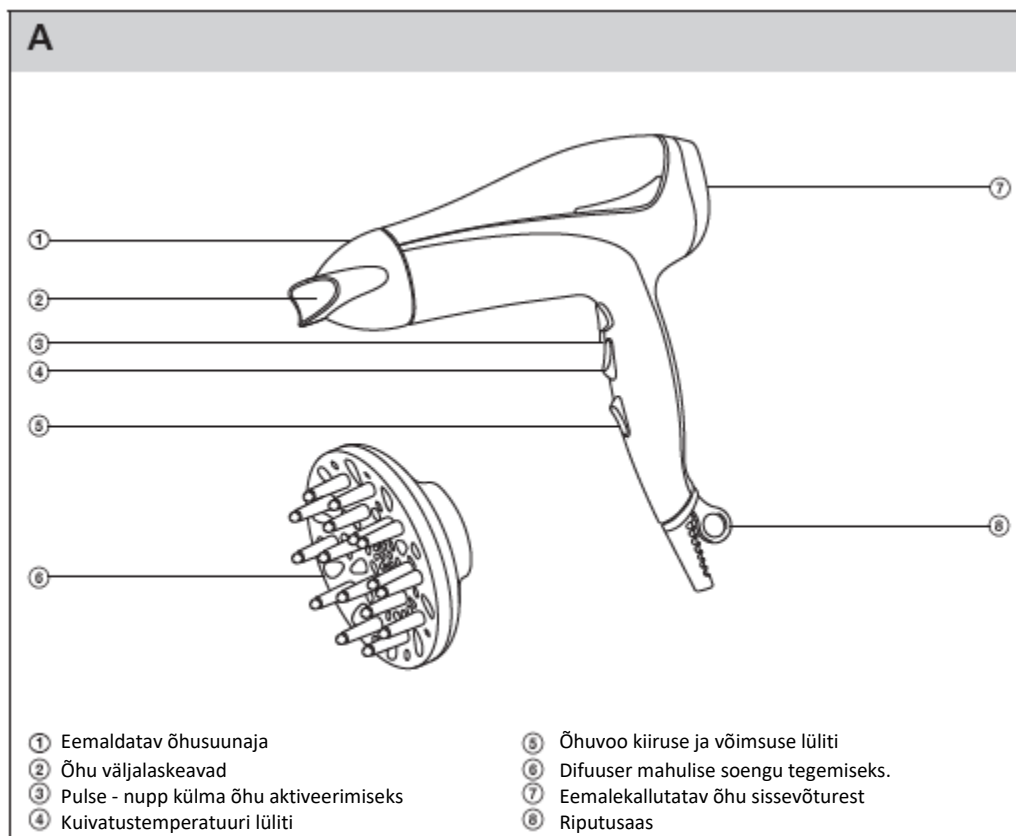




Föön

SHD 108VT

FÖÖNI KASUTAMINE

- 1) Peske juuksed šampooniga ja kasutage palsamit enne juuste kuivatamist; see teeb kammimise lihtsamaks. Peale juuste pesemist kuivatage need hoolikalt rätikuga ning kammige läbi.
- 2) Valige tarvik A1 või A6 ning paigaldage see föönile. Tarvikut A1 võite kasutada juuste kiireks kuivatamiseks või soengu viimistlemiseks. Kui viimistlete soengut, kammige harjaga läbi juuste või suunake tarvik A1 töödeldavale juuksesalgule. Juustele mahu andmiseks kasutage tarvikut A6. Juuste kuivatamisel hoidke difuuseri piisid risti peanahaga, et need peanahka puudutaksid. Kasutades aeglaselt ringlevaid liigutusi kuivatage sujuvalt kõik juukseosad.
- 3) Sisestage toitejuhtme pistik volukontakti. Valige lülititega A5 ja A4 õhuvoo kiirus ja temperatuur.

Lüliti asend A5	Õhuvoo kiirus
0	Föön on välja lülitatud.
1	Õrn õhuvoo juuste järkjärguliseks kuivatamiseks.
2	Kiiret õhuvoo kasutatakse juuste kiireks kuivatamiseks.

Lüliti asend A4	Kuivatustemperatuur
	Madal temperatuur juuste järkjärguliseks kuivatamiseks.
	Keskmine temperatuur lihtsa soengu seadmiseks.
	Kõrge temperatuur juuste kiireks kuivatamiseks.

Ioniseerimise funktsioon

Peale fööni käivitamist aktiveerub ioniseerimise funktsioon, mis loob negatiivseid ioone. See neutraliseerib juustes oleva staatilise laengu ja annab juustele sära ning elujõu. Juuste fikseerimiseks vajutage ja hoidke mõned sekundid külma õhu nuppu A3.



Nõuanne:

Soengu püsivuse suurendamiseks soovime kasutada spetsiaalseid soenguviimistlusvahendeid, nt lakki, vahtu või geeli.

- 4) Peale föön kasutamise lõpetamist liigutage lüliti A5 positsiooni 0 (väljas) ning eemaldage pistik kontaktist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Suruge pöidlaga resti A7 ülemine serv alla ja kallutage resti A7 föönist eemale. Eemaldage kõik juuksed, mis võivad koguneda õhu sissevõtuava ette. Kallutage rest A7 tagasi ja vajutage vastu fööni, kuni kuulete klõpsatust. Kontrollige, et rest A7 oleks korralikult seadmele kinnitatud.
- Puhastage seade pehme lapiga, mida on niisutatud vee ja neutraalse pesuvahendi lahuses. Kuivatage pind hoolikalt.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage seadme detailide puhastamiseks lahuseid, lahusteid ega abrasiivseid vahendeid.

Föön

SHD 108VT

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik.....	220-240 V
Nimisagedus	50/60 Mz
Võimsus	1800–2200 W
Ohutusklass (elektrilöögi vältimiseks).....	II
Müratase	70 dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 70 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite sõnastik

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.