

SENCOR®

SHD 6700 VT
SHD 6701 RD

FÖÖNI KASUTUSJUHEND




Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend kindlas käepärases kohas. Soovitame alles hoida originaalpakendi, kviitungi ja garantiilehe. Kui on vaja seadet transportida, pakkige see originaalpakendisse.

OLULISED TURVANÕUDED

- Eemaldage hoolikalt pakend ja ärge visake seda enne kui olete kõik osad välja võtnud.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta
- Laste läheduses olge seadmega eriti hoolikas. Hoidke seade laste käeulatuses eemal. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist kontrollige seadmel olevalt etiketilt tehniliste näitajate sobivust oma vooluvõrguga.
- Ärge kasutage seadet vanni, dušši või basseini lähedal.
- Ärge kasutage lisasid, mis ei ole loodud selle toote jaoks.
- Veenduge, et elektrijuhtmed ja - pistikud ei saaks märjaks.
- Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge asetage seadet ega selle detaile vette.
- Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues
- Ärge kasutage seadme läheduses spreisid.
- Kui Te seadet ei kasuta, eemaldage see vooluvõrgust.
- Enne puhastamist eemaldage seade samuti vooluvõrgust.
- Ärge asetage seadet elektri - või gaasipliidile. Ärge asetage seadet küttekollete lähedale.
- Ärge kasutage seadet kui selle juhe või pistik on kahjustatud. Sellisel juhul viige seade remonditöökotta ja ärge mingil juhul hakake seda ise parandama, see võib põhjustada elektrišoki. Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel.
- Seadme rikkumine garantiiaja jooksul katkestab garantii.
- Kui juhe on kahjustatud, tuleb see hoolduses välja vahetada. Ärge kasutage seadet kui juhe või pistik on kahjustatud.
- Ärge asetage seadet kuumade või teravate esemete lähedale.
- Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid ja paigutage juhe nii, et sellele peale ei astutaks.
- Veenduge, et juhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuuma pinda.
- Seadet välja lülitades ärge tõmmake juhtmest - see võib kahjustada juhet/seinakontakti.
- Eemaldage juhe seinakontaktist tõmmates ettevaatlikult pistikust.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud korras.
- Seadet käsitsedes veenduge, et sisse- ja väljamineva õhu avad ei oleks kaetud.
- Veenduge, et juuksed või niidid ei satuks fööni.
- Kui kasutate seadet vannitoas, eemaldage pistik seinakontaktist peale kasutamist.
- Küsige täpsemaid andmeid elektrikult.
- Tehas ei vastuta kahjustuste eest mis on põhjustatud seadme ebakorrektsest kasutamisest.


Seadme kirjeldus

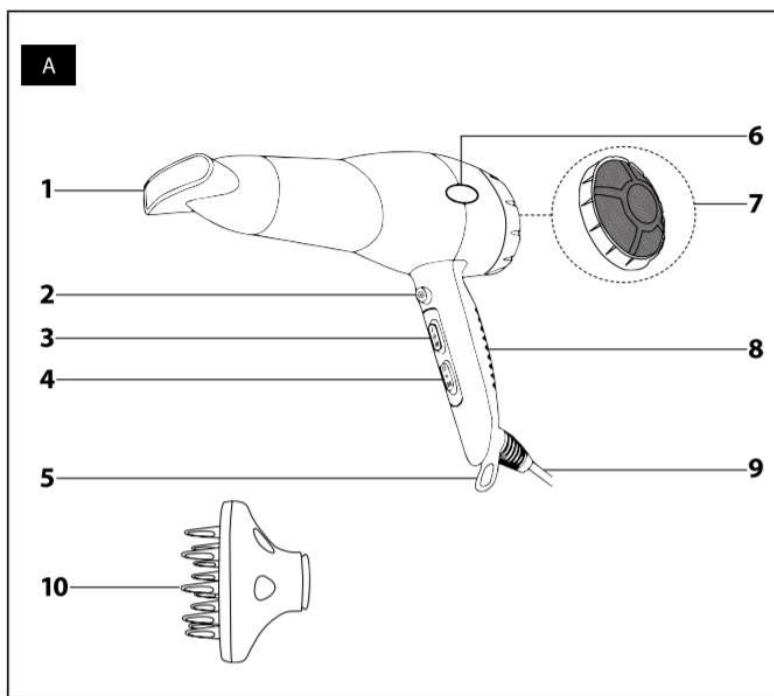

- 1 – eemaldatav õhusuunaja
- 2 – külma õhu nupp
- 3 – temperatuurilüliti
- 4 – kiiruse lüliti, ühtlasi sisse-välja lülitamine
- 5 – riputusaas
- 6 – kummikaitse
- 7 – äravõetav kaitsevõre
- 8 – kummeeritud käepide
- 9 – voolukaabel
- 10 – difuuser

FUNKTSIOONINUPPUDE KIRJELDUS

- 1. Suurim temperatuur.
- 2. Keskmise temperatuur
- 3. Madal temperatuur
- 4. 2 kiiruse tase
- 5. 1 kiiruse tase
- 6. Väljalülitamine

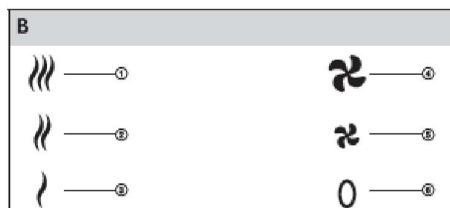

Kasutamine

Sisestage pistik seinakontakti. Valige õigepealt temperatuur (madal, keskmine, maksimaalne). Seejärel liigutage lüliti „Off“ positsioonist esimese või teise kiiruse peale. Seadme täielikuks väljalülitamiseks lükake temperatuurilüliti „Off“ positsiooni.



Nõuanne

Parima tulemuse saavutamiseks peske enne kuivatamist juukseid šampooniga, seejärel kuivatage juuksed rätiga. Soovitame kasutada ka konditsioneerit või palsamit, mis lihtsustaks juuste seadmist ja kaitseb neid liigse kuivamise eest.

Külma õhu nupp

Külma õhu nuppu võite kasutada kombineerides seda erinevate võimsusastmetega, soovitav on kasutada seda peale kuuma õhuga kuivatamist.



Külma õhu kasutamiseks tuleb hoida nuppu all. Kui see vabastatakse, hakkab uuesti puhuma kuuma õhku.

Õhusuunaja ja difuuser

Kui kuivatate juukseid ja soovite neid vormida soengusse, (õhk tuleb suunata kindlale piirkonnale), lisage föönile õhusuunaja. Difuuser aitab soengut kohevamaks muuta.

Riputusaas

Kui soovite seadme käest ära panna, saate selle riputada riputusaasa abil.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE




Enne seadme puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Väliste osade puhastamiseks kasutage pehmet käesooja veega niisutatud lappi. Ärge kasutage tugevaid puhastusvahendeid ega lahuseid mis võivad seadet kahjustada. Soovitame puhastada sissetuleva õhu resti tihti.

1. Resti eemaldamiseks keerake seda vastupäeva ja tõmmake ettevaatlikult.
2. Puhastage rest.
3. Asetage rest tagasi, jälgides et restil olevad kinnitused satuksid õigetesse avadesse. Seejärel keerake kellaosuti suunas kuni rest lukustub.

1. Sissetuleva õhuava rest
2. Resti klamber

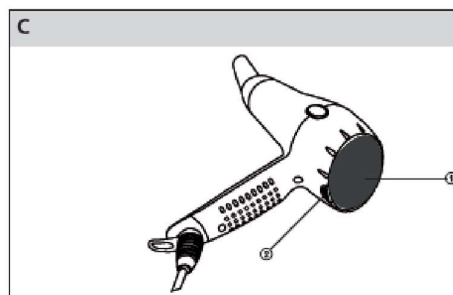

Tehnilised andmed

Pinge: 220~ 240 V

Sagedus 50 Hz

Toite sisend 2000 W

Turvalisuse klass II