

Juukselõikur

Kasutusjuhend



SENCOR®

SHP 3301BL / SHP 3302RD
SHP 4301BL / SHP 4302RD

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.

Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Transportimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Ärge lubage alla 8-aastastel lastel seadet puhastada või hooldada ilma täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- See seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks ning juuste ja habeme lõikamiseks inimestel. Ärge kasutage kommertseesmärkidel ega loomade karvade trimmimiseks.
- Kasutage juukselõikurit ainult koos originaaladapteri ja kaasasolevate kammotsikutega.
- Enne seadme ühendamist voluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Ärge kasutage juukselõikurit (kaasa arvatud lisaseadmed) õues, äärmuslikes temperatuurides, otseses päikesekiirguses, liigses niiskuses või liiga tolmu keskkonnas.
- Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste kütteseadmete lähedale.

Hoiatus:




Ärge kasutage seadet vannis ega dušši all. Ärge puhastage seadet vee all, ärge pritsige seda vee ega muude vedelikega ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

- Laadige ja kasutage juukselõikurit piisavalt kaugusel vannist, pesunõust ja muudest veega täidetud anumatest.
- Hoidke juukselõikur silmadest ja riietest piisavalt kaugel.
- Ärge lahutage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib toiteadapterit või pistikupesa kahjustada. Eemaldage toiteadapter seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Ärge asetage juhete kuumuse lähedale ega üle teravate servade.
- Kui juukselõikur, kammilisa või toiteadapter on kuidagi kahjustatud, ärge seadet kasutage.
- Ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade teket. Pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

Juukselõikur

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD

JUUKSELÕIKURI JA SELLE LISAVARUSTUSE KIRJELDUS

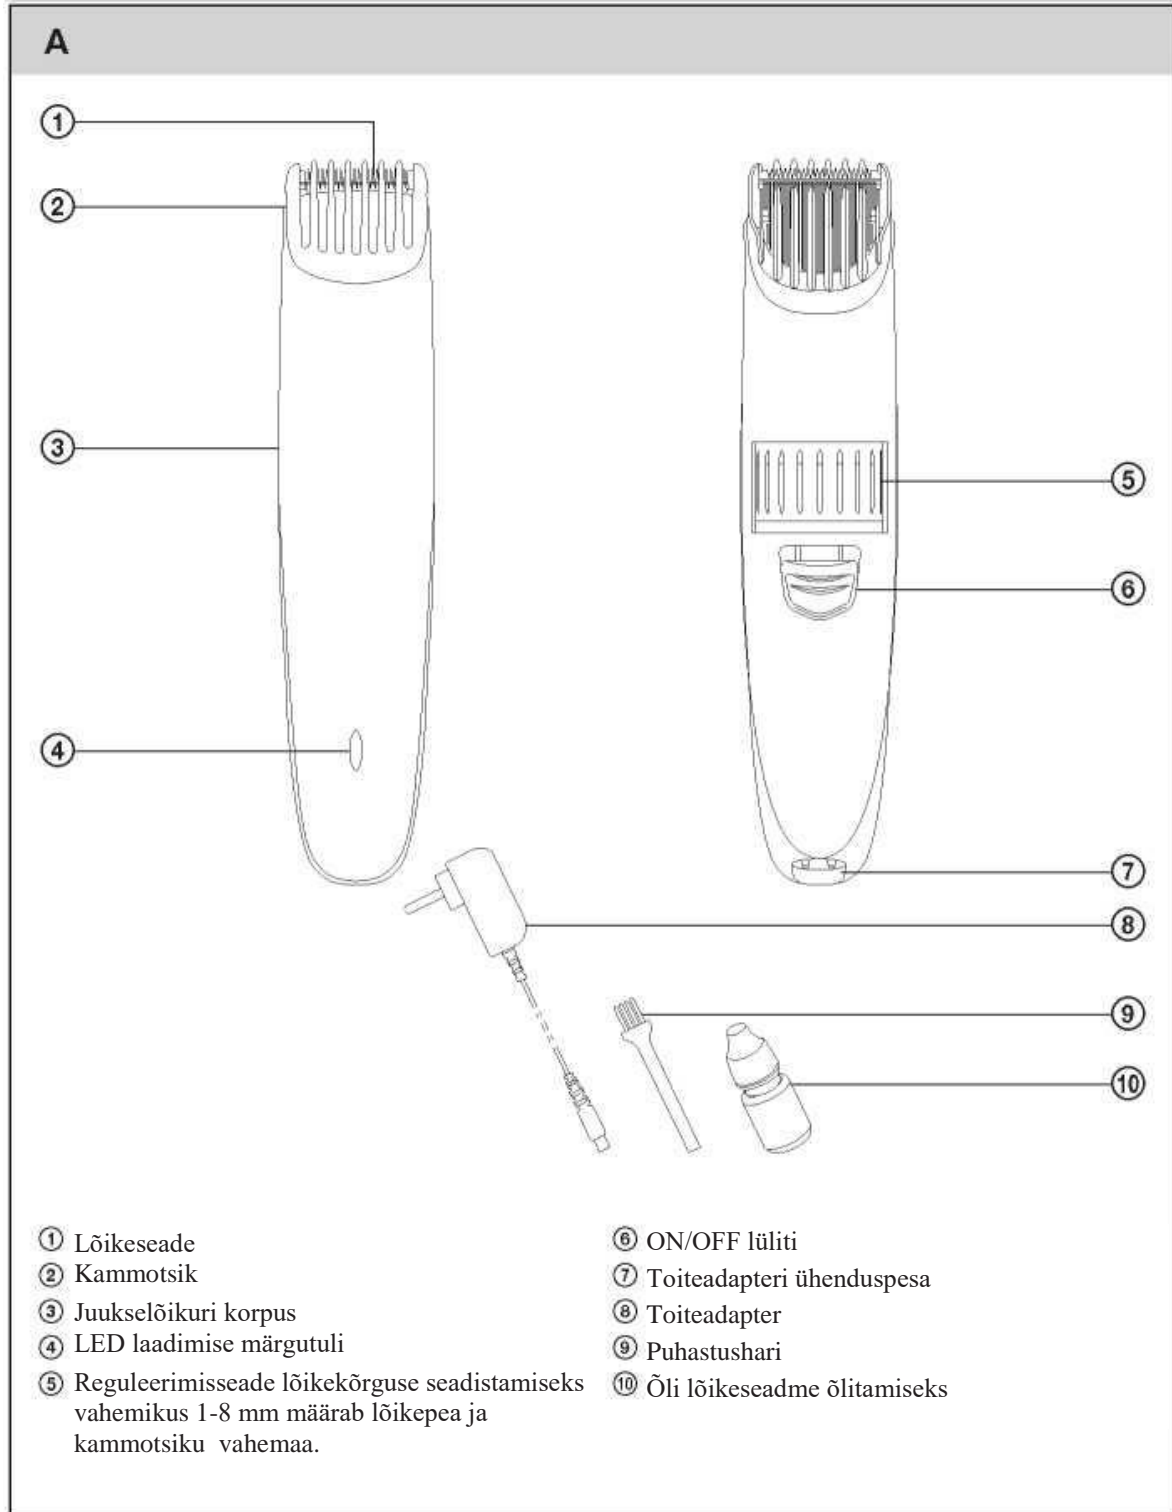

Juukselõikur

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD

JUUKSELÕIKURI LAADIMINE

- See juukselõikur sisaldab Ni-MH patareid ja seetõttu on soovitatav seadet kasutada ja hoida keskkonnas temperatuuriga 15-30°C.
- Veenduge, et lüliti A6 on seatud OFF (väljalülitatud) asendisse emme juukselõikuri laadimist. Ühendage toiteadapteri pistik A8 pesasse A7. Ühendage toiteadapter 8 kontakti (220-240 V).
- Peale juukselõikuri ühendamist vooluvõrku süttib LED märgutuli A4 . Täielik laadimine kestab umbes 8 tundi.



Märkus:

Kui laete juukselõikurit esimest korda või te ei ole seda pikemat aega kasutanud (üle 3 kuu), võib selle laadimine võtta kuni 16 tundi.



Tähelepanu:

Ärge kasutage laadivat seadet.

- Lahutage laetud juukselõikur toiteadapterist A8 ja võtke adapteri A8 pistik kontaktist. Peale juukselõikuri lahutamist adapterist A8 LED märgutuli A4 kustub. Täielikult laetud seadet saab kasutada umbes 50 minutit.

Soovitused aku kasutusea võimalikult pikaks säilitamiseks.

- Laadige juukselõikurit toatemperatuuril.
- Ärge jätke juukselõikurit vooluvõrku ühendatuks kauemaks kui laadimiseks vajalik.
- Ärge oodake juukselõikuri täieliku tühjenemiseni. Parem on laadida aku enne täielikku tühjenemist.
- Ideaalis võiks juukselõikurit säilitada täielikult laetuna.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, laadige akut vähemalt iga 6 kuu järel.

JUUKSELÕIKURI KASUTAMINE

- See juukselõikur sobib kuivade või kergelt niiskete juuste või habeme lõikamiseks. Ärge kasutage seda äsja pestud juuste lõikamiseks.
- Enne igat kasutamist kontrollige, et lõikeseade A1 ega kammotsik A2 ei oleks kahjustatud.

1. JUUKSELÕIKURI KASUTAMINE KOOS KAMMOTSIKUGA


1.1 JUUSTE LÕIKAMINE

- Kasutage juukselõikurit puhaste, kuivade või kergelt niiskete juuste lõikamiseks. Enne juuste lõikamist kammige hoolikalt juuksed kasvamise suunas.
- Pange inimene, kellel juukseid hakkate lõikama, istuma selliselt, et tema pea jääb teie rinna kõrgusele. Kasutage kaela ja õlgade katteks rätikut, et kaitsta riideid lõigatud juuste eest.
- Asetage kammotsik A2 lõiketerale A1. Lisaotsiku 2 juhtsooned peavad sobituma lõikeseadme A1külgedel olevatesse soontesse.

Juukselõikur

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD

B

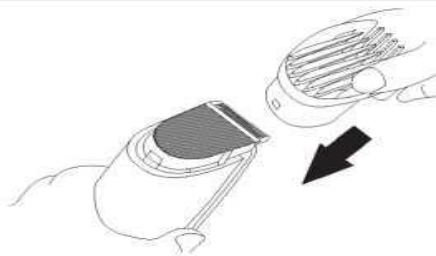

- Kasutage regulaatorit 5 soovitud lõikepikkuse määramiseks 1-8 mm. Kui kasutate juukselõikurit esimest korda, soovitate alguses kasutada pikemat lõiget ja alles seejärel reguleerige soovitud pikkusele.
- Lülitage juukselõikur sisse lükates lüliti A6 ON - asendisse.



Tähelepanu:

Lõikeseade A 1 lõikab ära kõik juuksed, millega kokku puutub, seetõttu tuleb olla eriti hoolikas töötava seadme käsitlemisel.

- Ühtlase lõikuse tagamiseks peab kammotsiku A 2 tasane osa olema pidevalt vastu peanahka. Liigutage juukselõikurit aeglaselt vastu juuste kasvusuunda.
- Eemaldage regulaarselt kogunenud karvad tarvikult A2 . Enne karvade eemaldamist lülitage juukselõikur välja. Hoidke tarvikut A2 külgedelt ja tõmmake seda lõikeseadmelt A1 eemale. Eemaldage karvad ja seejärel pange kammotsik A2 tagasi lõiketerale A1. Seadke uuesti lõikepikkus, lülitage juukselõikur sisse ja jätkake lõikamist.
- Kui olete juukselõikuri kasutamise lõpetanud, lülitage seade välja liigutades lüliti A6 OFF asendisse ning puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.

1.2 HABEME PIIRAMINE

- Jätkake seadme kasutamist samuti kui juuste lõikamisel. Piirake habet kui see on kuiv, kasutamata raseerimisgeeli või -vahtu.
- Piirake habet aeglase liigutustega vastu habeme karvakasvu suunda, liikudes alt üles. Pidage meeles, et ühtlase lõikuse tagamiseks peab kammotsiku A 2 tasane osa olema pidevalt vastu peanahka. Peale kammotsik A2 tagasi lõiketerale A1 panemist seadke uuesti lõikepikkus.


2. PIIRAMINE ILMA KAMMOTSIKUTA

2.1 JUUSTE LÕIKAMINE

- Kasutage juukselõikurit puhaste, kuivade või kergelt niiskete juuste lõikamiseks. Enne juuste lõikamist kammige hoolikalt juuksed kasvamise suunas.
- Pange inimene, kellel juukseid hakkate lõikama, istuma selliselt, et tema pea jääb teie rinna kõrgusele. Kasutage kaela ja õlgade katteks rätikut, et kaitsta riideid lõigatud juuste eest.
- Hoidke kammotsikut A2 külgedelt ja tõmmake seda lõikeseadmelt A1 eemale. Kui juukselõikurit kasutatakse ilma kammotsikuta A2, on lõikekõrgus umbes 0,5 mm.

Juukselõikur

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD

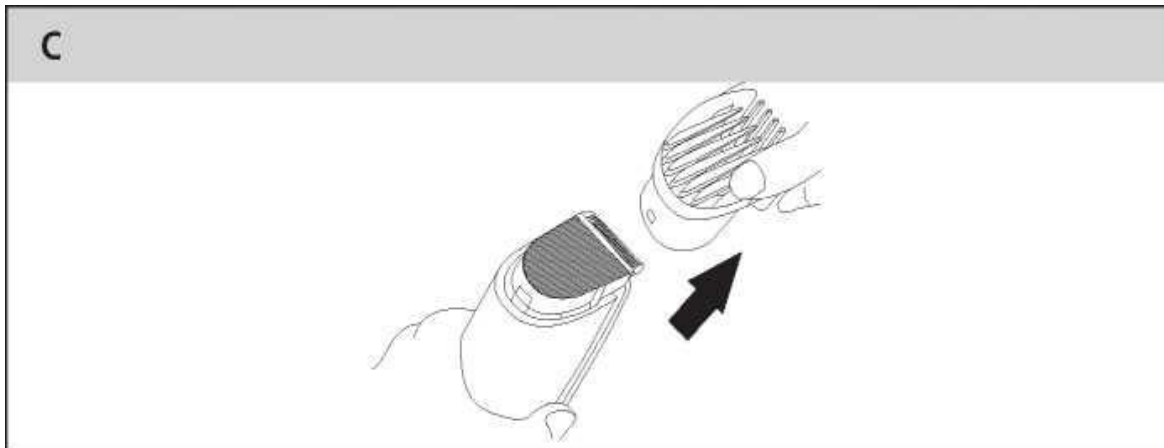

- Lülitage juukselõikur sisse lükates lüliti A6 ON - asendisse.

⚠ Tähelepanu:

Lõikeseade A 1 lõikab ära kõik juuksed, millega kokku puutub, seetõttu tuleb olla eriti hoolikas töötava seadme käsitsemisel.

- Lõikamist ilma kammotsikuta A2 kasutatakse peamiselt kõrvaümbruse ja kaela puhastamiseks. Kui piirate kõrvajoont, hoidke juukselõikurit nii, et lõiketerad A1 on suunatud allapoole ja lõigake aeglaselt liikudes ülalt jälgides, et lõiketerad puudutaksid ainult juukseid. Kui piirate kaelajoont, hoidke juukselõikurit nii, et lõiketerad A1 on suunatud allapoole. Puudutage lõiketeradega nahka väga kergelt.
- Kui olete juukselõikuri kasutamise lõpetanud, lülitage seade välja liigutades lüliti A6 OFF asendisse ning puhastage vastavalt juhistelet, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.

2.2 HABEME PIIRAMINE

- Jätkake seadme kasutamist samuti kui juuste lõikamisel. Piirake habet kui see on kuiv, kasutamata raseerimisgeeli või -vahtu.
- Piirake habet aeglaste liigutustega vastu habeme karvakasvu suunda, liikudes alt üles.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne juukselõikuri puhastamise alustamist kontrollige, kas seade on väljalülitatud ja pistik seinakontaktist eemaldatud.
- Regulaarne puhastamine pärast iga kasutamist tagab juukselõikuri optimaalse jõudluse.

⚠ Tähelepanu:

Seade ei ole mõeldud vee all pesemiseks. Ärge pihustage seadmele ega toiteadapterile A8 vett ega muid vedelikke ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

PUHASTAMINE


- Eemaldage kammotsik A2 lõiketerale A1. Hoidke juukselõikurit käes nii, et põial on lõiketeral. Kasutage põialt lõiketera surumiseks juukselõikuri A3 korpusest, kuni lõikeseade A1 on täiesti vabanenud. Võtke lõikeseade A1 juukselõikuri A3 korpusest. Kasutage harja A9 karvade eemaldamiseks lõikeseadmelt A1 juukselõikuri A3 lõikeseadme A1 alumiselt poolelt. Peale puhastamist pange lõikeseade A1 juukselõikuri A3 korpusele. Paigaldage lõikeseadme 1 väljalõike ots vastu juukselõikurit A3 ja seejärel suruge lõikeseade A1 juukselõikurile A3 kuni kuulete klõpsatust.
- Pühkige juukselõikuri A3 korpus ja kammotsik A2 pehme kuiva lapiga. Kui see on väga must, võite kasutada kergelt niisket lappi. Seejärel kuivatage hoolikalt.
- Adapteri A8 puhastamiseks kasutage kuiva lappi.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, lahuseid ega lahusteid.

Juukselõikur

SHP 3301BL / SHP 3302RD / SHP 4301BL / SHP 4302RD

LÕIKESEADME ÕLITAMINE

- Me soovime õlitada lõikeseadet A1 peale igat kasutamist kui seade on puhastatud.
- Võtke lõikeseade A1 juukselõikuri A3 korpusest, nagu on kirjeldatud Puhastamine lõigus.
- Pange kaks kuni kolm tilka õli lõikehammast A0 vahele ja levitage ühtlaselt. Üleliigne õli pühkige kuiva lapiga.

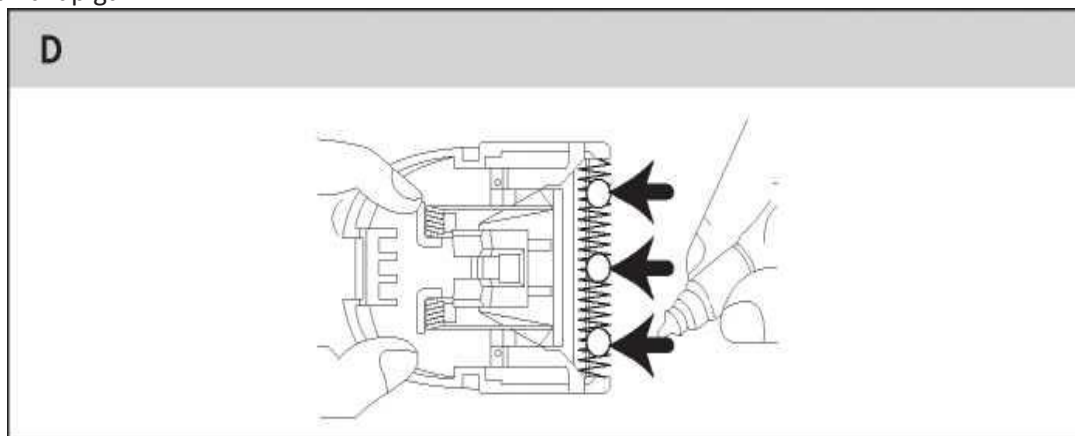

- Lisaks kaasasolevale õlile A0 võite kasutada ainult hapet mittesisaldavaid õlisid (nt õmblusmasina õli).
- Võtke lõikeseade A1 juukselõikuri A3 korpusest, nagu on kirjeldatud Puhastamine lõigus.

LÕIKESEADME HOOLDUS JA VAHETAMINE

- Lõikeseade A1 tuleb vahetada iga kahe aasta järel eeldusel, et juukselõikurit kasutatakse umbes neli korda kuus 20 minuti jooksul või varem, kui see näitab kulumise märke või on mis tahes viisil kahjustatud.
- Lõikeseadme A1 tellimiseks võtke ühendust volitatud hooldusega.

TEHNILISED ANDMED

Juukselõikur SHP 3301BL / SHP 3302RD

Sisend 6 V~, 100 mA
Sisseehitatud aku..... 1 x AA 1.2 V 600 mAh Ni-MH
Müratase 70 dB(A)

Juukselõikur SHP 4301BL/ SHP 4302RD

Sisend 6 V~, 100 mA
Sisseehitatud aku..... 1 x AA 1.2 V 600 mAh Ni-MH
Müratase 70 dB(A)

Toiteadapter

Sisend 220-240 V~, 50/60 Hz, max. 7 W

Sisend 6 V~, 100 mA

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: II

Seadme deklareeritud müratase on 75 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Tehniliste terminite selgitus

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

KASUTATUD AKUDE HÄVITAMINE



Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja tagada, et sisseehitatud aku oleks eemaldatud. Aku võib lasta eemaldada ka vastavas teeninduses. Akud sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visata olmejäätmete hulka. Nende nõuetekohane kõrvaldamine toimub vastava kogumiskeskuse poolt.

ELEKTRI – JA ELEKTRONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See tootel või originaaldokumentis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja vältite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.

 See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.