

## Juukselõikur Kasutusjuhend



**SENCOR**

SHP 6201RD

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Kui annate tolmuimeja kellelegi teisele, veenduge, et ka juhend seadmega kaasas oleks.

Eemaldage seade hoolikalt pakendist ja ärge visake pakendit enne ära kui olete kõik osad välja võtnud. Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

## OLULISED OHUTUSJUHISED

### Üldised hoiatused

- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja juhe laste käeulatusest kaugemal.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.

### Elektrisüsteemi ohutus

- Ärge lahutage toiteadapteri pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib toiteadapterit või pistikupesast kahjustada. Lahutage toiteadapter seinakontaktist tõmmates pistikust..
- Ärge asetage adapteri juhet kuumuse lähedale ega üle teravate servade. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.



### Tähelepanu:

Juukselõikurit võib kasutada ainult koos kaasasoleva originaaladapteriga. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge kasutage kunagi teist tüüpi adaptereid.

- Ärge kasutage kaasasolevat toiteadapterit muul otstarbel.
- Hoidke toiteadapter ja juhe kuivana.
- Ärge kerige adapteri juhet ümber juukselõikuri käepideme.
- Kui kaasasoleva adapteri juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Ärge ühendage ega lahutage toiteadapteri pistikut seinakontaktist märgade kätega.
- Enne toiteadapteri ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Säilitage, laadige ja kasutage juukselõikurit ainult 15 - 35°C keskkonnas. Ärge laadige juukselõikurit kauem kui see on täielikuks laadimiseks vajalik. Kui seade on laetud, lahutage pistik pistikupesast.
- Ärge hoidke juukselõikurit kõrgemal temperatuuril kui 50 °C. Vastasel korral võite akut kahjustada.
- Juukselõikur on varustatud sisseehitatud akuga, mille saab eemaldada ainult teeninduses. Ärge püüdke seda ise eemaldada.



### Hoiatus:

Ärge võtke juukselõikurit osadeks, et akut eemaldada. Mitte mingil juhul ärge lühistage ega põletage juukselõikurit. Vale kasutamise korral võib eralduda mürgiseid aineid või põhjustada tulekahju või plahvatuse.

- Ärge laadige, kasutage, säilitage ega jätke juukselõikurit vannituppa või kohta, kus see võib sattuda vanni või muusse veega täidetud kohta.
- Kui juukselõikur kukub vette, ärge püüdke seda mingil juhul kohe välja võtta, vaid lahutage enne toiteadapter vooluvõrgust. Ärge kasutage juukselõikurit ega toiteadapterit mis on vette kukunud. Viige oma seade kontrollimiseks volitatud teenindusse.

# Juukselõikur SHP6201RD



## Hoiatus:

Ärge kasutage seadet vannis ega dušši all. Ärge puhastage seadet vee all, ärge pritsige seda vee ega muude vedelikega ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

## Turvalisus kasutamise ajal

- See seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks ning juuste ja habeme lõikamiseks inimestel. See juukselõikur ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärkidel ega loomade karvade trimmimiseks.
- Kasutage juukselõikurit ainult kuivade puhaste juuste, habeme või nina- ja kõrvakarvade lõikamiseks. Ärge kasutage seda märgade või äsja pestud juuste või habeme lõikamiseks, millele on kantud habemeajamisvahtu või geeli vms.
- Kasutage seadet ja selle tarvikuid ainult vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele.
- Kasutage ainult seadmega kaasasolevad tarvikud.
- Juukselõikurit ja selle toiteadapterit võib kasutada ainult siseruumides. Mitte kasutada välitingimustes.
- Ärge kasutage seadet õues ega kohtades kus kasutatakse pihusteid või antakse hapnikku.
- Ärge kasutage juukselõikurit ja selle lisaseadmeid õues, äärmuslikes temperatuurides, otseses päikesekiirguses, liiges niiskuses või liiga tolmuses keskkonnas.
- Ärge pange juukselõikurit ega tarvikuid küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.




## Hoiatus:

Hoidke juukselõikur kuivana.



- Kontrollige lõikurit ja selle kamme kahjustuste osas enne igat kasutamist. Ärge kasutage kunagi juukselõikurit ega kamme, mis on kahjustatud.
- Juukselõikur võib kasutamise või laadimise ajal kuumeneda. See on täiesti normaalne.
- Hoidke juukselõikur silmadest piisavalt kaugel.
- Ärge sisestage nina- ja kõrvakarvade trimmerit sügavamale kui 5 mm.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelevalveta, peale kasutamise lõpetamist, enne kokkupanemist /lahtivõtmist ja enne puhastamist või liigutamist. Hoidke juukselõikurit ja selle toiteadapterit ainult kuivas kohas.
- Hoidke juukselõikurit puhtana. Puhastage ja hooldage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Ärge tehke hooldustöid mida ei ole kirjeldatud juhistes peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Ärge kasutage juukselõikurit ega toiteadapterit mis on mingil moel kahjustatud.
- Ärge kasutage seadet, kui see on põrandale kukkunud, vette sattunud, ei tööta korralikult või muul viisil kahjustatud.
- Ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade teket. Pöörduge volitatud hooldusettevõttesse. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

# Juukselõikur SHP6201RD

## JUUKSELÕIKURI JA SELLE LISAVARUSTUSE KIRJELDUS

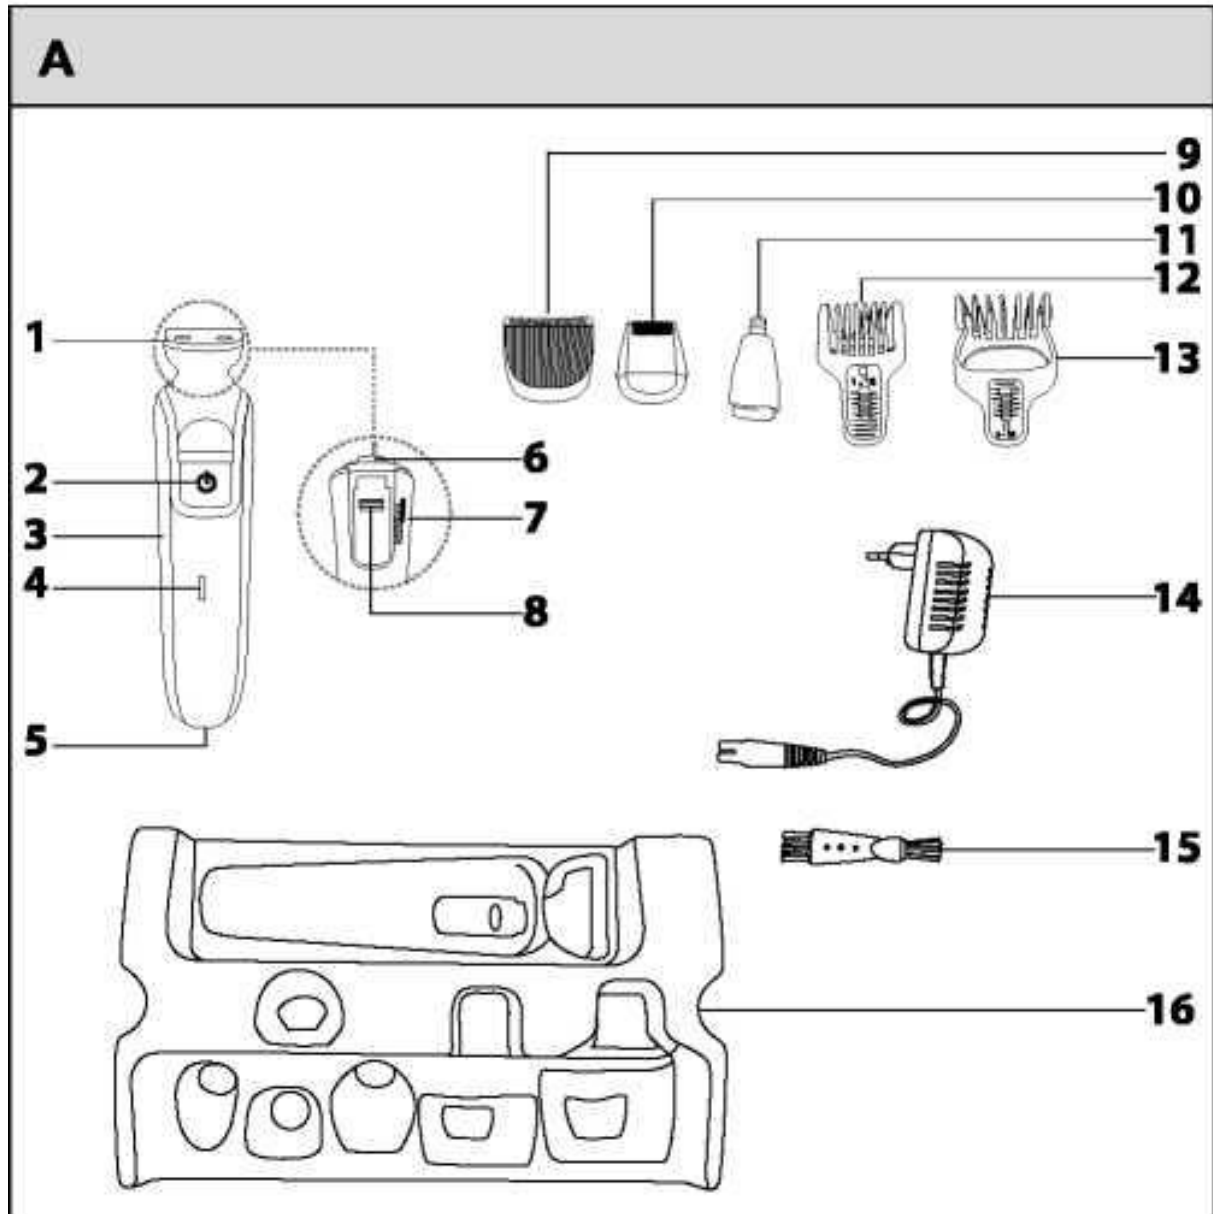


# Juukselõikur SHP6201RD

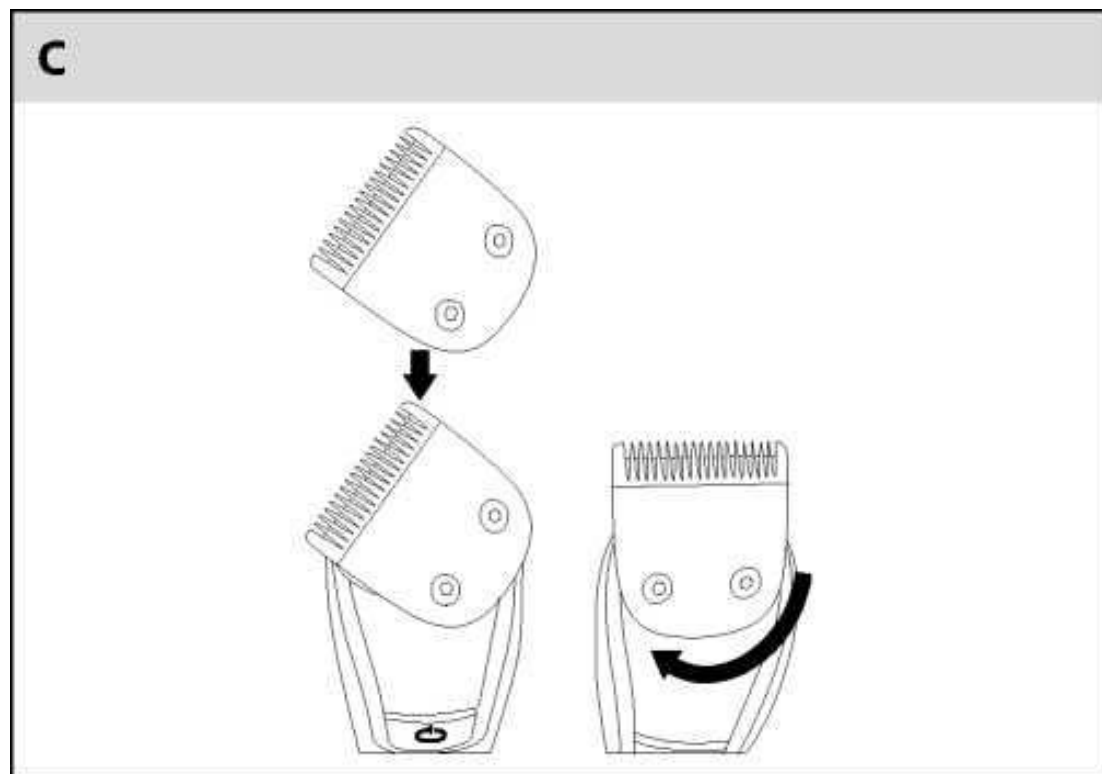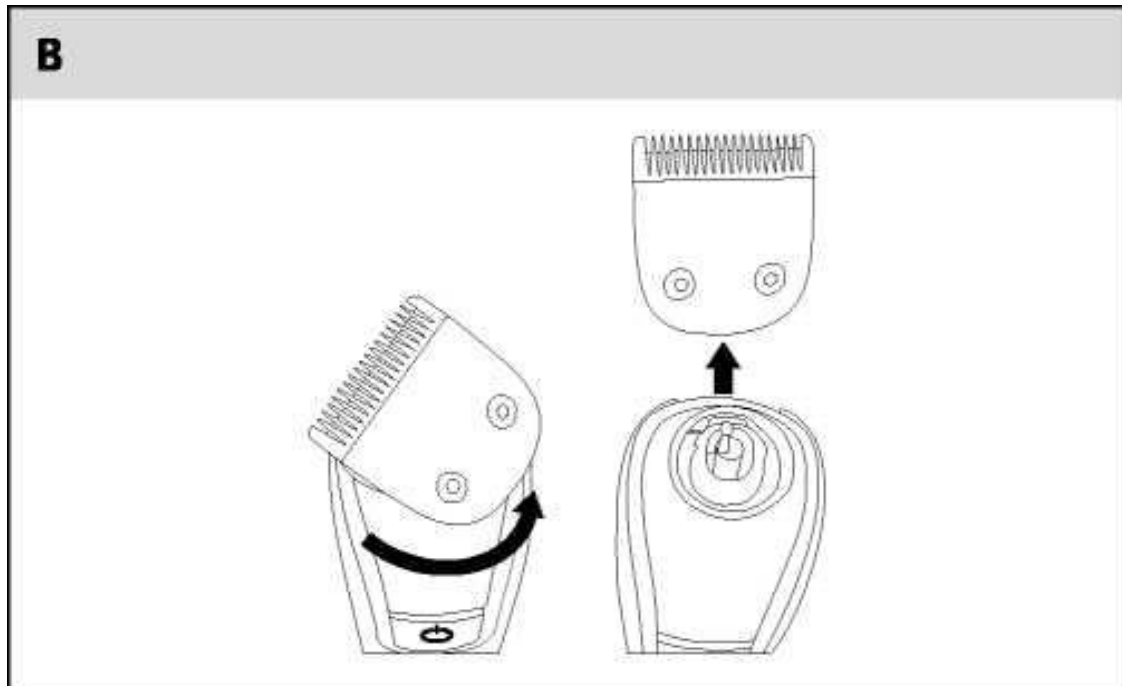

# Juukselõikur SHP6201RD

**D**

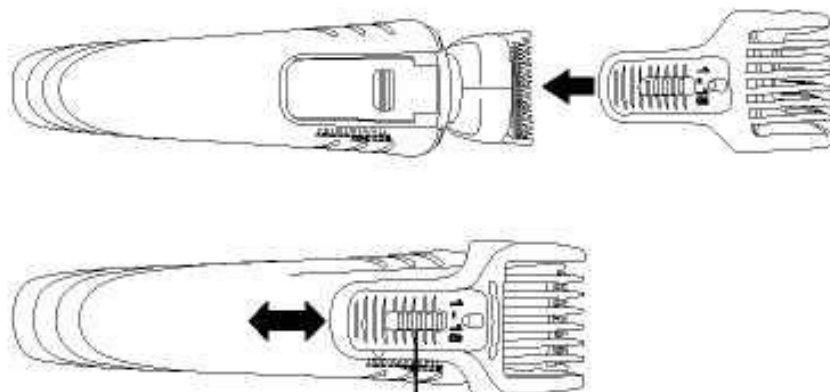

**1**

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Habemeajamistarvik, tera laius 32 mm.            | <b>A12</b> Habemeajamise kammi kinnitus<br>Paigaldatakse<br>habemeajamiskinnitusele ja<br>võimaldab lõikekõrgust 1 - 8 mm. |
| <b>A2</b> Nupp juukselõikuri sisse ja<br>väljalülitamiseks | <b>A13</b> Juukselõikuri kammotsik<br>Paigaldatakse juukselõikuri<br>tarvikule ja võimaldab lõikekõrgust<br>3 - 20 mm.     |
| <b>A3</b> Ergonoomiline käepide                            | <b>A14</b> Toiteadapter  |
| <b>A4</b> LED laadimise märgutuli                          | <b>A15</b> Puhastushari  |
| <b>A5</b> Toiteadapteri ühenduspesa                        | <b>A16</b> Juukselõikuri ja tarviku alus   |
| <b>A6</b> Tarviku kinnituspea                              | <b>D1</b> Lõikekõrguse regulaator  |
| <b>A7</b> Skaala   |  |
| <b>A8</b> Lõikuri riba                                     |  |
| <b>A9</b> Juukselõikuri tarvik, tera laius 41 mm.          |  |
| <b>A10</b> Täpse lõikamise tarvik                          |  |
| <b>A11</b> Nina- ja kõrvakarvade piirel                    |  |

# Juukselõikur SHP6201RD

## KASUTUSOTSTARVE

- See juukselõikur sobib kuivade või kergelt niiskete juuste või habeme lõikamiseks. Juukselõikur ei ole mõeldud äsja pestud juuste, kunstjuuste ega loomakarvade lõikamiseks. Juukselõikur on mõeldud kasutamiseks koduste tingimustes ega ole ette nähtud äritegevuseks ega muuks professionaalseks kasutamiseks.

## JUUKSELÕIKURI LAADIMINE

- Käesolevat juukselõikurit võib kasutada nii välise- kui ka sisemise toiteallikaga. Enne esimest kasutamist või pärast pikaajalist mittekasutamist laske juukselõikuril kõigepealt täielikult laadida vastavalt juhistele, mis on toodud alapeatükis Sisevooluallikas.

## VÄLINE VOOLUALLIKAS

- Juukselõikuri kasutamiseks välisest toiteallikast saate kasutada ainult originaalset toiteadapterit A14 (väljund 5 V, 600 mA, 3W).
- Kontrollige, kas juukselõikur on väljalülitatud ja ühendage toiteadapter A14 pesasse A5. Ühendage toiteadapteri pistik A14 kontakti. Peale vooluvõrku ühendamist süttib LED märgutuli A4.
- Kui juukselõikur on pistikupesasse ühendatud, laske sellel peale 30-minutilist pidevat töötamist jahtuda.
- Kui olete töö lõpetanud, lülitage juukselõikur välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Esmalt tõmmake adapteri pistik A14 seinakontaktist ja alles siis lahutage toiteadapteri pistik ühenduspesast A5.

## SISETOITEALLIKAS

- Juukselõikur on varustatud sisseehitatud Ni-MH akuga (2,4 V, 600 mAh), mis toimib sisevooluallikana ning võimaldab seadme juhtmeta kasutamist.
- Enne juukselõikuri esmakordset välise toiteallikata kasutamist laadige aku täis. Aku laadimiseks ühendage juukselõikur välise toiteallikaga vastavalt eelmises alapeatükis toodud juhistele. Kasutage ainult originaal toiteadapterit A14.
- Peale juukselõikuri vooluvõrku ühendamist algab aku laadimine. Punane LED märgutuli A4 tähistab laadimist. Aku täislaadimine kestab umbes 8 tundi. Peale aku täislaadimist ei muuda LED märgutuli A4 värvi ja jääb põlema.
- Laadimise lõpus tõmmake adapteri pistik A14 seinakontaktist ja alles siis lahutage toiteadapteri pistik ühenduspesast A5. Kui juukselõikur on välisest toiteallikast lahutatud, kustub LED märgutuli A4.



### Tähelepanu:

Ärge jätke juukselõikurit vooluvõrku ühendatuks kauemaks kui laadimiseks vajalik.

- Täielikult laetud aku kestab kuni 45 tööminutit. Seejärel tuleb aku uuesti laadida.
- Soovitused aku kasutusea võimalikult pikaks säilitamiseks.
  - Selleks, et sisseehitatud aku saaks teid võimalikult kaua teenida, laadige, kasutage ja hoidke juukselõikurit kuivas keskkonnas, ümbritseva õhu temperatuuril 15-35 ° C. Madalam või kõrgem temperatuur mõjutab aku kasutusiga negatiivselt.
  - Ärge oodake aku täieliku tühjenemiseni. Parem on laadida aku enne täielikku tühjenemist.

- Kui te ei soovi seadet kasutada pikema perioodi vältel, laadige akut vähemalt korra 6 kuu jooksul.

## **OTSEJUHTIDE TEHNOLOOGIA**

- Juukselõikur on varustatud DIRECT DRIVE tehnoloogiaga, mis võimaldab juukselõikurit kohe pärast vooluvõrku ühendamist kasutada, isegi kui aku on täiesti tühi. Seejuures ei ole vaja oodata minimaalset laadimist.

## **TARVIKUTE PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE**

### **LÕIKETARVIK**

- Enne tarviku paigaldamist, eemaldamist või vahetamist lülitage juukselõikur välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Lõiketarviku **A1** eemaldamiseks keerake seda vastupäeva ja tõmmake kinnituspealt **A6** ülespoole, vt. joonist **B**. Samal ajal hoidke käepidemest **A3** selliselt, et te ei vajutaks nuppu **A2**. Samal viisil eemaldage tarvikud **A9**, **A10** või **A11**.
- Tarviku **A1** kinnitamiseks kinnituspeale **A6** toimige vastavalt joonisele **C**. Kinnituse **A1** alumisel küljel olev klamber peab libisema kinnituspea **A6** lukustussoonetesse ja seejärel on vaja kinnitust pöörata päripäeva. Seda tähistab klõpsatus. Samal viisil paigaldage tarvikud **A9**, **A10** või **A11**.

### **KAMMOTSIKUD**

- Kammotsiku **A12** kinnitamiseks juukselõikuri tarvikule **A1**, toimige vastavalt joonisele **D**. Esmalt libistage kammotsik **A12** lõikuri ribale **A8**, kuni kuulete klõpsatust. Seejärel vajutage lõikekõrguse regulaatorile **D1** ja suruge allapoole. Samal viisil paigaldage tarvik **A13**.
- Kammotsiku **A12** eemaldamiseks vajutage lõikekõrguse regulaatorile **D1** ja tõmmake eemaldamiseks ülespoole. Samal viisil eemaldage tarvik **A13**.

### **LÕIKEKÕRGUSE SEADISTAMINE KAMMOTSIKU ABIL**

- Kammotsik **A12** või **A13** võimaldab seada erinevaid lõikekõrgusi. Lõikekõrgust saab reguleerida, libistades vastava juukselõikuri kinnituse külge kinnitatud kammkinnitust üles ja alla. Tarvikud võimaldavad järgmisi lõikekõrgusi:
  - Tarvik **A12**: 1 - 8 mm
  - Tarvik **A13**: 3 - 20 mm
- Seadistatud asukohta tähistab tarviku nool.

### **JUUKSELÕIKURI KASUTAMINE**

- Valige sobiv tarvik ja kinnitage juukselõikurile.
- Kontrollige lõikurit ja selle kamme kahjustuste osas enne igat kasutamist. Ärge kasutage katkist seadet.
- Kasutage juukselõikurit ainult kuivade puhaste juuste, habeme või nina- ja kõrvakarvade lõikamiseks. Ärge kasutage seda märgade või äsja pestud juuste või habeme lõikamiseks, millele on kantud habemeajamisvahtu või geeli vms.
- Enne juuste, habeme või nina- ja kõrvakarvade lõikamist ja kujundamist tutvuge kasutusjuhendiga.



## JUUKSELÕIKURI SISSE JA VÄLJALÜLITAMINE

- Juukselõikuri sisse ja väljalülitamiseks kasutage nuppu **A2**.



### Tähelepanu:

Lõikeseade lõikab ära kõik karvad, millega kokku puutub, seetõttu tuleb olla eriti hoolikas töötava seadme käsitlemisel.

- Kui olete töö lõpetanud, lülitage juukselõikur välja vajutades nuppu **A2** ja eemaldage pistik pistikupesast, kui seade on ühendatud vooluvõrku. Seejärel puhastage vastavalt juhistele, mis on kirjeldatud peatükis „Puhastamine ja hooldus“.

## HABEDE RASEERIMINE JA KUJUNDAMINE

- **Lühikesed habemed** - Raseerimiseks ja kujundamiseks kasutage tarvikut **A1**.
- Habet lõigates hoidke tarvikut **A1** naha suhtes 90 ° nurga all ja tehke lühikesi vertikaalseid tõmbeid. Juukselõikuri abil suruge õrnalt nahale, pingutades samal ajal teise käega õrnalt nahka nii, et habe oleks püsti. Tugevamate habemete puhul võib olla vajalik veelgi tugevam surve.
- Olge kujundamisel ettevaatlik, kuna kinnitus **A1** eemaldab kõik karvad, millega see kokku puutub. Hoidke juukselõikurit nii, et tarvik oleks nahaga kontaktis. Ärge suruge liiga tugevalt nahale. Kujundage habe näo nõutavatel osadel kerge ja aeglaste löökidega, kuni saavutate soovitud habeme kuju.
- **Pikad habemed** - pikkade habemete lõikamiseks kasutage tarvikut **A1** koos kammotsikuga **A12**. Lõikekõrgust võib reguleerida kasutades lõikekõrguse regulaatorit **D1** vahemikus 1 - 18 mm. Kui kasutate juukselõikurit esimest korda, soovitage alguses seadistada maksimaalsele lõikekõrgusele. Ühtlaselt kärbitud habeme saavutamiseks hoidke kammotsikut **A12** naha vastas ja liigutage juukselõikurit aeglaselt habeme kasvusuunas alt ülespoole. Ärge suruge liiga tugevalt ega püüdke protsessi kiirustada. Pidage meeles, et ühtlase lõikuse tagamiseks peab kammotsiku **A12** tasane osa olema pidevalt vastu nahka.
- Eemaldage regulaarselt kogunenud karvad tarvikult **A12**. Enne karvade eemaldamist lülitage juukselõikur välja.

## HABEME LÕIKEJOONE SILUMINE VÕI PARANDAMINE

- Habeme lõikejoone ühtlustamiseks kasutage tarvikut **A10**. Tarvik koosneb elastsest raseerimisvõrgust ja on ette nähtud ainult lõplikuks raseerimiseks vuntside, kitsehabeme ja põskhabeme kontuuride piirkonnas.

## JUUSTE LÕIKAMINE

- **Lühikesed juuksed** - lühikeste juuste lõikamiseks kasutage ainult tarvikut **A9**. Tarvikut **A9** kasutatakse peamiselt kõrvaümbruse ja kaela puhastamiseks. Kui piirate kõrvaajoont, hoidke juukselõikurit nii, et lõiketerad on suunatud allapoole ja lõigake aeglaselt liikudes ülalt jälgides, et lõiketerad puudutaksid ainult juukseid. Kui piirate kaelajoont, hoidke juukselõikurit nii, et lõiketerad on suunatud allapoole. Puudutage lõiketeradega nahka väga kergelt.
- **Pikad juuksed** - pikkade juuste lõikamiseks kasutage tarvikut **A9** koos kammotsikuga **A13**. Esmalt kammige juuksed. Lõigake juuksed aeglaste korduvate löökidega ja lõigake väikesed juuksesalke. Soovitage alustada suuremast lõikevahemikust ja vähendada seda sujuvalt. Lõikekõrgust võib reguleerida kasutades lõikekõrguse regulaatorit **D1** vahemikus 3 - 20 mm.



### Tähelepanu:

Lõikeseade **A9** lõikab ära kõik juuksed, millega kokku puutub, seetõttu tuleb olla eriti hoolikas töötava seadme käsitlemisel.

## NINA- JA KÕRVAKARVADE PIIRAMINE

- Nina- ja kõrvakarvade piiramiseks kasutage tarvikut **A11**. Pange tarvik **A11** aeglaselt vastu nina- või kõrvaauku. Liigutage tarvikut **A11** ettevaatlikult sisse ja välja samal ajal keerates, kuni vastavad karvad on eemaldatud.



### Tähelepanu:

Ärge sisestage tarvikut **A11** sügavamale kui 5 mm.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast.
- Regulaarne puhastamine pärast iga kasutamist tagab juukselõikuri optimaalse jõudluse.



### Tähelepanu:

Seade ei ole mõeldud vee all pesemiseks. Ärge pihustage seadmele ega adapterile **A14** vett ega muid vedelikke ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.

- Kui lõikeseadmele on paigaldatud kammotsik, eemaldage see. Eemaldage käepidemele **A3** paigaldatud tarvik.
- Kasutage harja **A15** kõikide karvade eemaldamiseks tarvikutelt **A1, A9, A8, A9, A10, A11, A12** ja **A13**. Seejärel puhastage kinnituspea **A6** kasutades harja **A15**. Veenduge, et karvad või muud materjalid ei koguneks juukselõikuri tarvikutele ega kinnituspeale.



### Tähelepanu:

Lõiketerad on väga teravad, olge nende puhastamisel väga tähelepanelik.

- Puhuge õrnalt tarvikut **A11** raseerimisvõrgule või koputage tarvikut servale, nii et kõik jäägid võrgult eemalduvad.
- Kammotsikuid **A12** ja **A13** võib pesta leige veega. Peale tarvikute pesemist kuivatage need hoolikalt pehme kuiva lapiga ning laske seejärel õhu käes kuivada. Tarvikuid **A1, A9, A10** ja **A11** ei tohi veega pesta.
- Pühkige juukselõikuri käepide **A3** pehme kuiva lapiga. Kui see on väga must, võite kasutada kergelt niisket lappi. Seejärel kuivatage pind hoolikalt.
- Peale puhastamist paigaldage vajalik otsik tagasi käepidemele **A3**. Enne paigaldamist veenduge, et tarvik on täiesti kuiv.
- Adapteri **A14** puhastamiseks kasutage kuiva lappi.
- Ärge kasutage puhastamiseks kõvade harjastega harja, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid vms. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

## TARVIKUTE VAHETAMINE

- Kui lõiketera või raseerimisvõrk on kulunud, asendage vastav tarvik uuega.
- Varuosasid võib osta maaletoojalt või internetipoest.

## SÄILITAMINE

- Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, võite seda hoida koos kõikide tarvikutega alusel **A16**. Enne juukselõikuri alusele **A16** panemist veenduge, et alus **A16** on paigaldatud stabiilsele horisontaalsele pinnale.

## TEHNILISED ANDMED

### Juukselõikur

Aku .....	Ni-MH, 2.4 V, 600 mAh
Väljund .....	3 V, 1 A
Mõõtmed (L x S x K) .....	150 x 39 x 41 mm
Kaal .....	119 g.
Müratase .....	68 dB(A)
Toiteadapter	
Nominaalne pingevahemik .....	100-240 V
Nimisagedus .....	50/60 Mz
Väljund .....	3 V/DC, 1 A, 3 W

Seadme deklareeritud müratase on 68 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

## TEHNILISTE TERMINITE SELGITUS

### Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

**IP20** - Seade on konstrueeritud nii, et seadme ohtliku pingega osad ei saa inimkehaga kokku puutuda ning samal ajal on seade kaitstud seadmesse sattuda võiva vee kahjulike mõjude eest. .

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

## KASUTATUD AKUDE HÄVITAMINE

Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja tagada, et sisseehitatud aku oleks eemaldatud. Enne aku eemaldamist ühendage juukselõikur pistikupesast lahti ja laske sellel täielikult tühjeneda. Eemaldage lõikeseade käepidemest **A3** ja eemaldage käepideme **A3** esikaas lapiku kruvikeerajaga. Lõigake läbi juhtmed ja võtke aku välja. Aku võim lasta eemaldada ka vastavas teeninduses. Kui toode on demonteeritud ökoloogilise kõrvaldamise eesmärgil, ei tohi seda uuesti kokku monteerida.



Sümbol näitab, et kasutatud akud ei kuulu olmeprahi hulka. Viige kasutatud akud vastavasse kogumispunkti. Õige hävitamisega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

### Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite kasutatud akusid hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrekse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.

## JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

## ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



\* See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrekse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

## EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

### Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrekse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.