


Mikrolaineahi Kasutusjuhend

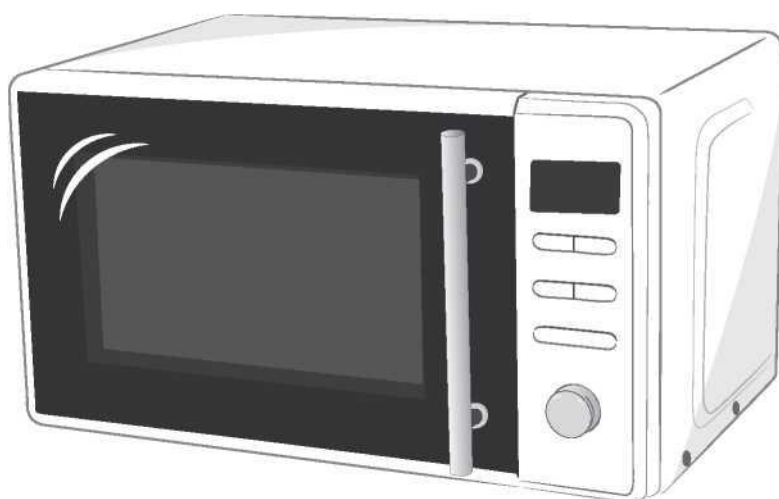

SENCOR®

SMW 5220

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend tuleviku tarbeks alles.

Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart vähemalt garantiiaja lõpuni, juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

Mikrolaineahi

SMW 5220

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT NING SÄILITAGE JUHEND .

Elektriseadet kasutades tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud järgmised: Seade ei ole mõeldud kasutamiseks (s h lapsed) vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.

Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.

HOIATUS: Tulekahju ohu, elektrilöögi, isiklike vigastuste või liiga suure koguse töötlemisel energiakulu vähendamiseks:

1. Palun lugege enne kasutamist hoolikalt juhendit.
2. Kasutage seadet ainult koduses majapidamises juhendis kirjeldatud viisil. Seade on loodud spetsiaalselt toidu kuumutamiseks, küpsetamiseks või kuivatamiseks. See ei sobi tööstuslikuks või laboris kasutuseks. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel.
3. Ärge lülitage mikrolaineahju tühjalt sisse.
4. Ärge kasutage seadet kui selle toitejuhe on kahjustatud, kui see ei tööta korralikult või on kahjustatud või kukkunud. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
5. HOIATUS: Kui uks või ukse tihend on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada enne, kui see on teeninduses parandatud.
6. HOIATUS: On äärmiselt ohtlik, kui seadet parandab või hooldab, sh eemaldab katte mis kaitseb mikrolainete kiirguse eest, vastavat väljaõpet ja volitust mitteomav isik.
7. HOIATUS: Libage lastel seadet kasutada vaid siis, kui olete veendunud, et laps on võimeline seadet kasutama turvaliselt ja mõistab seadme kasutamisega kaasnevaid ohte..
8. Elektrilöögi ohu vähendamiseks: Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid. Kui kuumutate toitu plast- või pabernõudes, kontrollige ahju regulaarselt, veendumaks et midagi ei sütti.
9. Suitsu tekke korral lülitage seade välja ja eemaldage pistik kontaktist. Jätke ahju uks suletuks vältimaks võimalikku tule levikut.
10. Ärge kasutage seadme sisemust säilitamise eesmärgil. Kui seadet ei kasutata, ärge jätke sellesse paberit, toidunõusid ega toitu.
11. HOIATUS: Vedelikke või muu toitu ei tohi kuumutada suletud anumal, kuna neil on kalduvus lõhkeda.
12. Mikrolaineahjus jookide kuumutamine võib põhjustada hilinenud keemise ja seetõttu on väga oluline käsitseda neid nõusid ettevaatlikult.
13. Ärge praadige toitu mikrolaineahjus. Kuum õli võib kahjustada ahju sisemust, nõusid või isegi põletada nahka.
14. Ärge küpsetage ega kuumutage koorega mune, need võivad plahvatada ka peale küpsetamise lõppemist.
15. Torgake enne valmistamist läbi paksem nahk, nt kartulitel, kabatšokil, õuntel ja kastanitel.
16. Lutipudelit ja beebitoitu tuleb segada või raputada ja kindlasti tuleb enne lapsele andmist kontrollida temperatuuri, vältimaks põletust.
17. Toidunõud võivad muutuda kuumaks. Seetõttu on vahel vajalik pajakinnaste kasutamine.

18. **OLULINE** - toidunõud, mis ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks:

- metallpannid või metallist käepidemetega nõud
- klambritega plastikkotid
- melamiin-pinnaga nõud
- termomeetrid, mida kasutatakse nt liha temperatuuri mõõtmiseks jne.

OHUTUSMEETMED LAHTISTE MIKROLAINETE MÕJU VÄLTIMISEKS

1. Ärge laske seadmel töötada avatud uksega - võite põhjustada endale raskeid kahjustusi. Seetõttu on oluline, et ukse turvalukku ei rikutaks ega surutaks.
2. Ärge asetage esemeid ahju esiosa ja ukse vahele ega jätke sellele mustust või puhastusvahendi jääke, mis võiks koguneda tihendile.
3. Ärge kasutage ahju kui see on kahjustatud. Ülimalt oluline on ukse korralik sulgemine, vältimaks järgmisi kahjustusi:
 - a. uks (väänamine)
 - b. hinged ja sulgurid (katkised või kadunud),
 - c. uksetihendid ja muud osad
4. Mikrolaineahju võib remontida ja reguleerida ainult vastavat väljaõpet omav kvalifitseeritud hoolduse töötaja.

MAANDUSJUHISED

Mikrolaineahi peab olema maandatud. Seadme toitejuhe on varustatud maandusjuhtmega. Pistik tuleb ühendada korralikult paigaldatud ja maandatud kontakti. Elektrilühise puhul vähendab maandamine elektrilöögi riski, pakkudes elektrivoolule väljumistee. Soovitav on ahju ühendamine eraldiseisvasse voluringi. Kõrge pinge kasutamine on ohtlik ja võib põhjustada erinevaid seadme kahjustusega lõppevaid õnnetusi.

HOIATUS!

Ebakorrektne maandus suurendab elektrilöögi ohtu.

Märkus:

1. Kui teil on küsimusi seoses maanduse või elektriliste juhustega, pidage nõu kvalifitseeritud elektriku või teeninduse tehnikuga.
2. Ei tootja ega müüja ei vastuta ahju või kasutaja füüsiliste vigastuste eest, mis on põhjustatud hoolimatusest seadme ühendamist vooluvõrku.

RAADIOLAINETE HÄIRED

Seame kasutamine võib põhjustada häireid raadio, teleri vms töös.

Segamise korral võib neid vähendada või kõrvaldada järgmiste toimingute läbi:

1. Hoidke uks ja tihend puhtana.
2. Suunake raadio või teleri antenn teise suunda.
3. Liigutage mikrolaineahi vastuvõtjast eemale.
4. Ühendage mikrolaineahi teise sõltumatusse voluringi.


Mikrolaineahi

SMW 5220

PAIGALDUS

1. Veenduge, et kogu pakkematerjal, nt plastikkotid, polüstüreen jms oleksid ahjust eemaldatud.
2. HOIATUS: Kontrollige seadet kahjustuste suhtes, nagu kiivas või väändunud uks, kahjustatud uksetihendid ja tihendi pind, katkised või lahtised uksehinged ja lukud ning mõlgid seadme sisemuses või uksele. Kahjustusi märgates ärge seadet kasutage ja võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.
3. Mikrolaineahi tuleb paigaldada tasasele, kindlale pinnale, mis talub seadme ja raskeima toidu kaalu, mida ahjust valmistatakse.
4. Ärge asetage seadet kütteha, niiskuse või süttimisohtlike materjalide lähedale.
5. Veenduge, et töö käigus on tagatud piisav ventilatsioon. Hoidke seadme kohal 20 cm vaba ruumi, seadme taga 10cm ja mõlemal küljel 5 cm. Ärge katke ega blokeerige seadme õhuavasid. Ärge eemaldage mikrolaineahju jalgu.
6. **Teie seade on loodud eraldiseisvalt kasutamiseks. See ei ole mõeldud integreerimiseks.**
7. Ärge kasutage seadet ilma klaastaldriku- rullikute- ja toiteseadmeta.
8. Ärge asetage klaastaldrikut tagurpidi. Klaastaldrikut ei tohi kunagi takistada. Kui klaastaldrik või pöördalus möraneb või puruneb, võtke ühendust lähima müüja või hooldusega. Kogu toit ja toiduained tuleb valmistamise ajaks asetada klaastaldrikule.
9. Veenduge, et toitejuhe ei oleks kahjustatud, asetatud ahju alla, ega puutuks vastu kuumi või teravaid pindu.
10. Jälgige, et kontakt asuks kergesti ligipääsetavas kohas, juhuks kui tekib vajadus seadet kiiresti lahti ühendada.
11. Ärge kasutage seadet avatud uksega.

Mikrolaineahi
SMW 5220

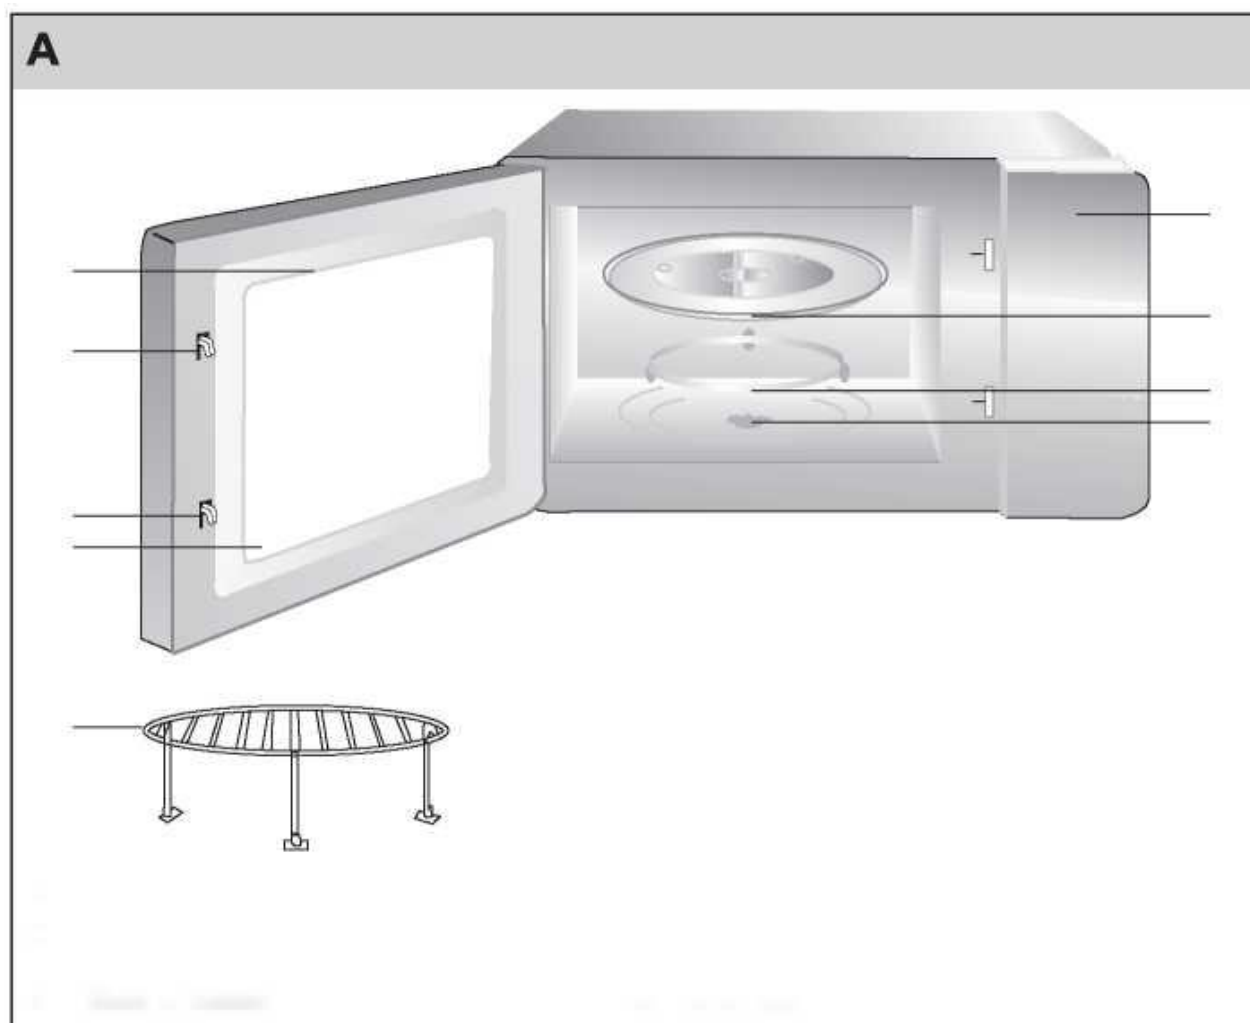


KIRJELDUS

1. Juhtpaneel
2. Pöördaluse võll
3. Pöördaldriku rullikud
4. Klaasist pöördaldrik
5. Ahju aken
6. Uks
7. Ukse turvaluku süsteem
8. Grillrest

Mikrolaineahi SMW 5220

JUHTPANEEL

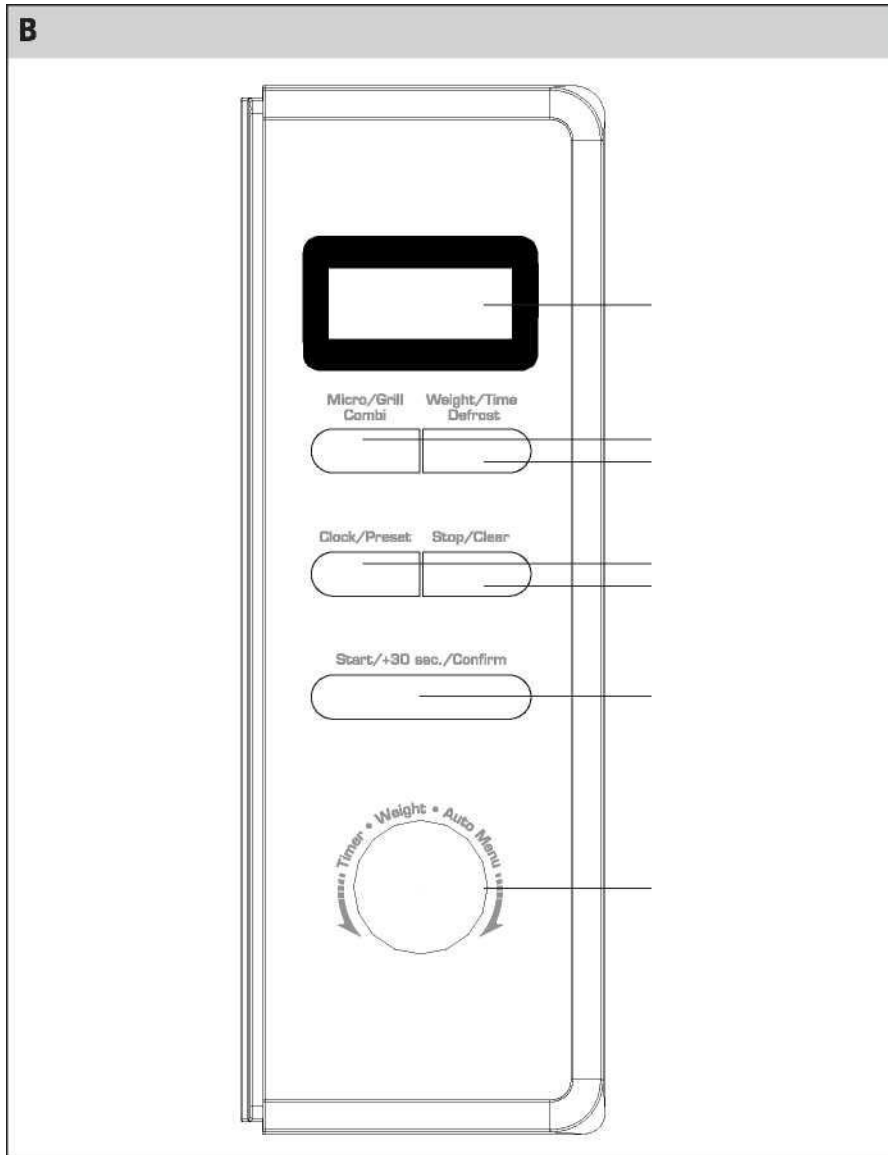

JUHTPANEELI KIRJELDUS

(1) Ekraan

Ahju ooterežiimis näitab kehtivat kellaega. Igas valmistusrežiimis loeb see maha aega ja kuvab määratud võimsuse ja seatud programmi.

(2) Micro./Grill/Combi nupp

Sellega seatakse mikrolaineahju režiim - mikrolainetega, grilliga või kombineeritud küpsetamine. Vajutades korduvalt seda nuppu muutub režiim järgmiselt: mikrolainetega küpsetamine ((P100 → P80 → P50 → P30 → P10) → grill (G) ... kombineeritud küpsetamine (C-1 → C-2).

(3) Kaal / sulatusaja nupp

Vajutage sulatamise programmi - kaalu ja aja seadmiseks.

(4) Clock / Preset nupp

Kui ahi on ooterežiimis, vajutage nuppu ahju kellaaja seadmiseks.

Seda nuppu kasutades saate seada eelseadistusfunktsiooni.

(5) Stop/Cancel nupp

Vajutage seda nuppu sätete tühistamiseks või lähtestamiseks enne valmistusprogrammi seadmist.

Vajutage seda nuppu ühe korra valmistamise ajutiseks peatamiseks või kaks korda valmistamise tühistamiseks.

Seda nuppu kasutatakse ka lapseluku seadmiseks.

(6) Start/+30 SEC./Confirm nupp

Vajutage seda nuppu küpsetus- või sulatusprogrammi käivitamiseks.

Ahju ooterežiimis vajutage seda nuppu korduvalt kiirstardi funktsiooni seadmiseks täisvõimsusel.

Programmi seadistades vajutage kinnitamiseks.

(7) Keerake nuppu Timer/Weight/Auto Menu.

Pöörake nuppu vastupäeva, et sisestada aeg ainult aja seadistusrežiimis.

Valmistusaja valimiseks (0:05 - 95:00), võimsuse seadmiseks, mikrolaineahju režiimi valimiseks keerake nuppu vastupäeva.

Ooterežiimis keerake nuppu päripäeva, et valida automaatne küpsetamine.

MIKROLAINEAHJUS KÜPSETAMISE PÕHIMÕTTED

1. Korrastage toit hoolikalt. Asetage paksemad tükid nõu serva poole.
2. Ärge valmistage toitu otse klaasist alusel. Asetage toit alati enne ahju panemist sobivasse nõusse.
3. Sisestage küpsetusaeg korrektselt. Kasutage lühikest aega ja vajadusel lisage. Toidu valmistamine kõrgel temperatuuril võib põhjustada suitsu või süttimist.
4. Katke toit valmistamise ajaks. Katke toit pritsmete vältimiseks ja toidu ühtlase kuumenemise tagamiseks.
5. Toidu valmimise kiirendamiseks, nt kana ja hamburgerid, keerake need küpsetamise ajal korra ümber. Suured tükid, nagu praad, tuleb ümber keerata vähemalt korra.
6. Paigutage sarnast tüüpi toit, nagu nt lihapallid, valmistamise ajal ümber tagant ettepoole ja keskelt servadele.

Mikrolaineahi

SMW 5220

KÖÖGINÕUDE KASUTAMINE

1. Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad ideaalselt läbipaistvad nõud, kuna need võimaldavad mikrolainetel läbi tungida ja toitu kuumutada.
2. Mikrolained ei suuda läbi tungida metallist, seetõttu metallnõud või metallärisega kausid kasutamiseks ei sobi.
3. Ärge kasutage mikrolaineahjus küpsetamiseks ümbertöödeldud paberist tooteid, kuna need võivad sisaldada väikesi metalliosakesi.
4. Kasutage pigem ümaraid/ovaalseid kui ruudukujulisi nõusid, kuna nurkadesse jääv toit võib üle küpseda.
5. Kasutage ainult sobivaid toidunõusid vastavalt tootja juhisteile. See üldine nimekiri aitab valida sobivaid nõusid.

Kuumakindel klaas	Jah
Tavaline klaas	Ei
Kuumakindel keraamika	Jah
Mikrolaine-kindlad plastnõud	Jah
Köögipaber	Jah
Metallalused	Ei
Metallrest	Ei
Alumiiniumfoolium ja fooliumnõud	Ei

JUHISED MIKROLAINEAHJU KASUTAMISEKS

Kui ühendate seadme vooluvõrku, kostab piiks ja ekraan süttib. See ei ole rike.

Iga vajutust või esmakordset sisselülitamist saadab piiks.

Kui programm lõpeb, kostab 5 piiksu.

Seejärel läheb seade uuesti ooterežiimile.

Kella seadistamine

Kui mikrolaineahi on sisselülitatud, kuvatakse ekraanile „0:00“.

1. Vajutage **Clock/Preset** nuppu ja tundide numbrid hakkavad vilkuma.
2. Keerake nuppu tundide seadmiseks. Te võite sisestada numbrid 0 - 23.
3. Vajutage **Clock/Preset** nuppu ja minutite numbrid hakkavad vilkuma.
4. Keerake nuppu minutite seadmiseks. Te võite sisestada numbrid 0 - 59.
5. Seadistamise lõpetamiseks vajutage **Clock/Preset** nuppu. Tunnid kuvatakse ekraanil ja vilguvad.

Märkus:

- 1) Kui te kellaega õigesti ei ole seadnud, ei tööta ahi korralikult.
- 2) Kui te ühe minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajuta, läheb ahi automaatselt tagasi eelmisele režiimile.

Toidu valmistamine mikrolainetega

1. Vajutage ühe korra **Micro./Grill/Combi** nuppu ja ekraanile kuvatakse "P100".
2. Mikrolaine võimsuse seadmiseks vajutage seda nuppu korduvalt või keerake nuppu. Te võite valida järgmised võimsused: P100, P80, P50, P30 ja P10.

Mikrolaineahi SMW 5220

3. Vajutage kinnitamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .
4. Seadke nuppu kasutades valmistusaeg. Te võite aja seadistada 0_05 kuni 95:00 minutile.
5. Vajutage kinnitamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** nuppu ja ahi hakkab tööle.

Mikrolainete võimsuse tabel

Mikrolaine võimsus	100%	80 %	50%	30%	10%
Ekraan	P100	P80	P50	P30	P10

Grill

1. Vajutage ühe korra **Micro./Grill/Combi** nuppu ja ekraanile kuvatakse "P100".
2. Vajutage korduvalt **Micro./Grill/Combi** nuppu või keerake nuppu kuni ekraanile kuvatakse „G“ (grill).
3. Vajutage kinnitamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .
4. Nuppu kasutades määrake grillimise aeg. Te võite aja seadistada 0_05 kuni 95:00 minutile.
5. Vajutage grillimise alustamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .

Märkus:

Kui pool grillimise ajast on läbi, kõlab kaks piiksu. See on normaalne. Parema grillimistulemuse saavutamiseks võiksite siiski toitu pöörata. Seejärel sulgege uks ja vajutage seejärel **START/+30 SEC./CONFIRM** grillimise jätkamiseks. Kui te ust ei ava, jätkab ahi grillimist.

Kombineeritud küpsetamine

1. Vajutage ühe korra **Micro./Grill/Combi** nuppu ja ekraanile kuvatakse "P100".
2. Vajutage korduvalt **Micro./Grill/Combi** nuppu või keerake nuppu kuni ekraanile kuvatakse „C-1“ (55% mikrolaine + 45 % grill) või „C-2“ (36 % mikrolaine + 64 % grill).
3. Vajutage kinnitamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .
4. Nuppu kasutades määrake küpsetamise aeg. Te võite aja seadistada 0_05 kuni 95:00 minutile.
5. Vajutage grillimise alustamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .

Kiirkäivitus

Vajutades ooterežiimis oleval ahjul **Start/+ 30 SEC./ Confirm** nuppu, algab küpsetamine maksimaalsel võimsusel 30 sekundit. Iga vajutus pikendab küpsetusaega 30 sekundit. Maksimaalne valmistusaeg on 95 min.

Seda nuppu võite kasutada järgmiselt:

1. Mikrolaineahjus küpsetamise, grilli, kombineeritud küpsetamise või sulatamise ajal vajutage nuppu **Start / + 30 SEC./ Confirm** nuppu, et seatud aega 30 sekundi võrra pikendada.
2. Ooterežiimis keerake nuppu vastupäeva ja määrake aeg otse (95:00 - 0:05). Kui seate aega, vajutage küpsetamise alustamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** . Mikrolainete võimsus on **100%**.

Märkus:

Automaatse küpsetamise ja kaalu järgi sulatamise aega ei ole võimalik pikendada **Start/+30 SEC./Confirm** nuppu vajutades.

Mikrolaineahi SMW 5220

Kaalu järgi sulatamine

1. Vajutage ühe korra "**Weight/Time Defrost**" nuppu ja ekraanile kuvatakse "dEF1".
2. Keerake nuppu sulatada soovitud toidu kaalu seadmiseks. Te saate kaalu seada 100 g - 2000 g.
3. Vajutage sulatamise alustamiseks **Start/+30 SEC./Confirm** nuppu..

Sulatamine aeg

1. Vajutage kaks korda "**Weight/Time Defrost**" nuppu ja ekraanile kuvatakse "dEF2".
2. Sulatamise aja seadistamiseks keerake nuppu. Te võite aja seadistada 0_05 kuni 95:00 minutile.
3. Vajutage sulatamise alustamiseks **Start/+30 SEC./Confirm** nuppu.

Märkus:

Sulatamise võimsus on 30 % ja selle muutmine ei ole võimalik.

Mitmeastmeline küpsetamine

Te saate seada kaks valmistusastet. Kui üks nendest on sulatamine, tuleks see seadistada esimesena.

Näiteks:

Kui soovite sulatada 5 minutit ja seejärel küpsetage 80% mikrolainete võimsusel 7 minutit. Järgige nõid juhiseid:

1. Vajutage kaks korda "**Weight/Time Defrost**" nuppu ja ekraanile kuvatakse "dEF2".
2. Sulatamise aja 5 minutit seadistamiseks keerake nuppu.
3. Vajutage üks kord **Micro./Grill/Combi** nuppu.
4. Keerake nuppu korduvalt, et seada 80 % mikrolainete võimsust, kuni ekraanile kuvatakse „P80“.
5. Vajutage kinnitamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .
6. Küpsetamise aja 7 minutit seadistamiseks keerake nuppu.
7. Vajutage küpsetamise alustamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .

Märkus:

Ekraanil loendatakse maha iga etapi küpsetusaeg. Kui esimese etapi aeg on möödas, piiksub ahi ja ahi alustab automaatselt teist etappi.

Eelseadistatud funktsioon

1. Seadke esmalt kellaeg (vaadake „Kellaaja seadistamine“ eespool).
2. Määrake küpsetusprogramm. Teil on võimalik eelnevalt seadistada ainult kaks astet. Sulatusprogrammi ei ole võimalik sisestada.

Näiteks: Kui soovite küpsetada 80% mikrolainete võimsusel 7 minutit.

- a. Vajutage üks kord **Micro./Grill/Combi** nuppu.
 - b. Keerake nuppu, et seada 80 % mikrolainete võimsust, kuni ekraanile kuvatakse „P80“.
 - c. Vajutage kinnitamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .
 - d. Küpsetamise aja 7 minutit seadistamiseks keerake nuppu.
- Peale seda sammu ärge vajutage **Start/+ 30 SEC./Confirm** nuppu ja järgige neid samme:
3. Vajutage **Clock/Preset** nuppu ja tundide numbrid hakkavad vilkuma.
 4. Keerake nuppu tundide seadmiseks. Te võite sisestada numbrid 0 - 23.
 5. Vajutage **Clock/Preset** nuppu ja minutite numbrid hakkavad vilkuma.
 6. Keerake nuppu minutite seadmiseks. Te võite sisestada numbrid 0 - 59.

7. Vajutage seadistuse lõpetamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** nuppu. Kui eelseadistatud aeg saabub, süttib valgus ja ahi piiksub kaks korda.

Märkus:

Vajalik on õige kellaaja sätestamine. Vastasel korral ei tööta funktsioon korralikult.

Automaatne toidu valmistamine

1. Ahju ooterežiimis keerake nuppu päripäeva, et valida automaatne küpsetamise režiim „A-1“ kuni „A-8“.
2. Vajutage oma valiku kinnitamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .
3. Keerake nuppu toidu kaalu seadmiseks.
4. Vajutage küpsetamise alustamiseks **Start/+ 30 SEC./Confirm** .

Automaatne toidu valmistamise tabel

Menüü	Kaal (g)	Ekraan	Toide
A-1 SOOJENDUS	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 KÖÖGIVILJAD	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 KALA	250	250	80 %
	350	350	
	450	450	
A-4 LIHA	250	250	100
	350	350	
	450	450	
A-5 PASTA	50 (450 ml veega)	50	80 %
	100 (800 ml veega)	100	
	200	200	
A-6 KARTULID	400	400	100%
	600	600	
	200	200	
A-7 PITSA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SUPP	200	200	80 %
	400	400	

Lapselukk

Mikrolaineahi on varustatud lapselukuga, takistamaks väikestel lastel mikrolaineahju kasutamist täiskasvanu järelevalveta. Kui lapselukk on sätestatud, on ahju kasutamine võimatu.

LAPSELUKU aktiveerimine Vajutage **Stop/Clear** nupp ning hoidke seda umbes 3 sek. Aktiveerumisel kostab piiks ja ekraanile ilmub [- -] sümbol. Nupud ei ole aktiivsed.

LAPSELUKU deaktiveerimine: Vajutage **Stop/Clear** nupp ning hoidke seda umbes 3 sek. Kostab piiks ja [- -] sümbol kustub.

Lisafunktsioonid

1. Mikrolainetega küpsetamisel, grillimisel või kombineeritud küpsetamisel vajutage **Micro./Grill/Confirm** nuppu, et näha määratud võimsustaset 3 sekundi vältel.
2. Eelseatud funktsioonis vajutage **Clock/Preset** nuppu, et näha seatud aega. Eelseadistatud aeg vilgub ekraanil 3 sekundit ja seejärel läheb ahi tagasi eelmisele režiimile.

3. Mikrolainetega küpsetamisel vajutage **Clock/Preset** nuppu, et näha 3 sekundi vältel kellaaega.
4. Ahi piiksatab ühe korra nupu keeramise alguses.
5. Kui avate küpsetamise ajal ukse, tuleb ukse sulgemisel vajutada **Start/+ 30 SEC./Confirm** nuppu.
6. Kui te **Start/+ 30 SEC./Confirm** nuppu ei vajuta 1 minuti jooksul peale programmi seadistamist, seadistus tühistatakse ja ekraanile kuvatakse kellaaeg.
7. Ahi piiksub ühe korra tõhususe nuppu vajutades, ebaefektiivsuse nupu vajutusele ahi ei reageeri.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Enne seadme puhastamist lülitage seade alati välja ning eemaldage juhe kontaktist.

1. Enne seadme esmakordset kasutamist peske klaastaldrik vee ja pesuvahendiga ning loputage hoolikalt.
2. Hoidke ahju sisemus puhas. Kui ahju seinad määrduvad toidupritsmetega, pühkige need puhtaks niiske lapiga. Kui ahi on tugevalt määrduanud, võite kasutada nõrka neutraalse puhastusvahendi lahust. Vältige pihustite või abrasiivsete vahendite kasutamist, mis võivad seadme värvi muuta või pleegitada.
3. Välimisi osi tuleb puhastada niiske lapiga. Vältimaks seadme sisemiste osade töövõime kahjustamist, veenduge et vesi ei satuks ventilatsioonivahendisse.
4. Puhastage mõlemalt poolt seadme uks ja aken, ukse tihend ja lähedalolevad osad toidujääkidest ja mustusest. Soovitame kasutada nõrka neutraalset nõudepesuvahendi lahust. Ärge kasutage seadme detailide puhastamiseks lahuseid, lahusteid ega abrasiivseid vahendeid.
5. Ärge laske juhtpaneelil märjaks saada. Puhastage seda niiske lapiga. Juhtpaneeli puhastades jätke ahju uks lahti, vältimaks seadme juhuslikku sisselülitamist.
6. Kui seadme sisemus ja lähedalasuvad osad on kaetud toidu auruga, kasutage puhastamiseks pehmet lappi. Selle võib põhjustada seadme asetamine väga niiskesse kohta. See on normaalne olek.
7. Vajadusel eemaldage klaastaldrik ja puhastage. Loputage taldrik sooja veega või peske nõudepesumasinas.
8. Pöörlev rõngast ja alust tuleb regulaarselt puhastada vältimaks müra tekkimist. Ahju sisemiste osade puhastamiseks võite kasutada nõrka neutraalse puhastusvahendi lahust. Pöörlevat rõngast võite puhastada nõrgas neutraalse puhastusvahendi lahuses või nõudepesumasinas. Peale pöörleva rõnga eemaldamist ja puhastamist pange see algasendisse tagasi.
9. Et lahti saada ahjus olevast lõhnast, asetage mikrolaineahju klaas veega (veenduge, et see sobib mikrolaineahjus kasutamiseks), millele on lisatud ühe sidruni koor ja laske seadme 5 min töötada. Pühkige sisemus hoolikalt pehme lapiga kuivaks.
10. Kui on vaja lampi vahetada, võtke ühendust müüjaga.
11. Puhastage ahju regulaarselt vastavalt juhistele ning eemaldage toidujäägid. Seadme mitte hooldamine võib kahjustada seadme pinda, mis omakorda lühendab seadme eluiga ja võib põhjustada ohtlikke olukordi.

Mikrolaineahi

SMW 5220

ENNE TEENINDUSSE HELISTAMIST

Kui mikrolaineahi ei tööta:

1. Veenduge, kas pistik on ohutult ühendatud. Kui mitte, siis eemaldage pistik kontaktist, oodake 10 min ja ühendage uuesti.
2. Veenduge, te voluringi kaitse või peakaitse ei ole läbi põlenud. Kontrollige kontakti teise seadmega.
3. Veenduge, et juhtpaneel on õigesti seadistatud ja taimer on seatud.
4. Veenduge, et uks on korralikult suletud ja ukسلukk toimib. Vastasel korral ei jää mikrolainete energia seadmesse.

KUI ÜLELNIMETATUD OLUKORDADE LIKVIDEERIMINE TULEMUST EI ANNA, PIDAGE NÕU HOOLDUSE TEHNIKUGA. ÄRGE PÜÜDKE ISE SEADET PARANDADA EGA HÄÄLESTADA.

TEHNILISED ANDMED

Voolutarve: 230 V
Nimisagedus 50 Hz
Nimivõimsus 1050 W
Mikrolainete väljund: 700 W (mikrolained) / 1000 W (grill)
Töösagedus: 2450 Mhz
Müratase: 60 dB (A)
Välimised mõõdud: 440 mm (l) x 355 mm (s) x 258 mm (k)
Sisemõõdud: 306 mm (l) x 307 mm (s) x 208 mm (k)
Ahju mahutavus: 20 L
Netokaal umbes 11,2 kg
Klaastaldriku läbimõõt: 25,5 cm
Seadme deklareeritud müratase on 60 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Märkus:

Ülalnimetatud andmed võivad muutuda.

Pakendi sisu

Mikrolaineahi

Pöördtaldriku rullikud

Klaasist pöördtaldrik

Grillrest

Mikrolaineahi
SMW 5220

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.