

Nutri-blender

Kasutusjuhend



SENCOR®

SNB 6600BK / SNB 6601RD

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.

Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

Nutri-blender

SNB 6600BK/SNB 6601RD

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja juhe laste käeulatuses kaugemal.
- Seade on loodud tavapärase koduste toidukoguste töötlemiseks.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga. Me ei soovita kasutada pikendusjuhet.
- Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega valamü nõrutusrestile, laua servale ega muudele ebastabiilsetele alustele. Asetage seade alati tasasele, kuivale ja stabiilsele pinnale.
- Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.



Hoiatus:

Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

- Veenduge enne käivitamist, et seade on korralikult kokku pandud.
- Kuumade vedelike töötlemisel pidage silmas, et nendest tõusev aur võib põhjustada põletusi. Laske kuumadel vedelikel ja toidul enne mikserisse panemist ja töötlemist jahtuda vähemalt 45°C-ni.
- Ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui 1 minutit. Enne seadme uuesti sisselülitamist laske sellel vähemalt 3 min jahtuda.
- Seade on varustatud termokaitsmega, mis kaitseb mootorit ülekuumenemise eest. Kui seadme ülekuumenemisel toimub automaatne väljalülitus, lahutage seade kontaktist ja laske vähemalt 30 minutit jahtuda. Seejärel võite seadet uuesti kasutada.
- Kui koostisained kleepuvad nugade külge või kannu seintele, lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust. Veenduge, et terade pöörlemine on lakanud. Võtke kann mootorilt ja keerake nii, et nugade plokk oleks suunatud üles. Eemaldage nugade plokk. Nugade ploki ja anuma seinte puhastamiseks kasutage spaatlit. Pange kann kokku ja kinnitage uuesti mootorile. Ühendage pistik kontakti ja jätkake tööd.

Nutri-blender

SNB 6600BK/SNB 6601RD

- Nugade ploki käsitsemisel, võttes seda kannult ning puhastamisel, olge väga ettevaatlik, et vältida enda vigastamist teradega. Hoidke lõiketera alati plastikosast. Ärge püüdke nuge teritada.
- Mikserkannu tarvikud ei ole mõeldud mikrolaineahjus kuumutamiseks. Ärge hoidke seda äärmuslikes temperatuurides.
- Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebakorrektses kasutamises lühendate seadme tööiga.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist kui jätate seadme järelvalveta või kui te seda ei kasuta, samuti enne kokkupanemist, lahtivõtmist ning puhastamist ja teiseldamist.
- Enne puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.



HOIATUS:


ENNE KAANE EEMALDAMIST TULEB KINDLASTI ÄRA OODATA MILLAL TERAD ON TÄIELIKULT PEATUNUD.

- Ärge puhastage seadet ega toitejuhet voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee ega muu niiskusega. Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesat kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult või on märke kahjustustest.
- Ohtlike olukordade vältimiseks ärge parandage seadet ise ega muutke seda mingil moel. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

Nutri-blender

SNB 660BK/SNB 6601RD

SEADME KIRJELDUS

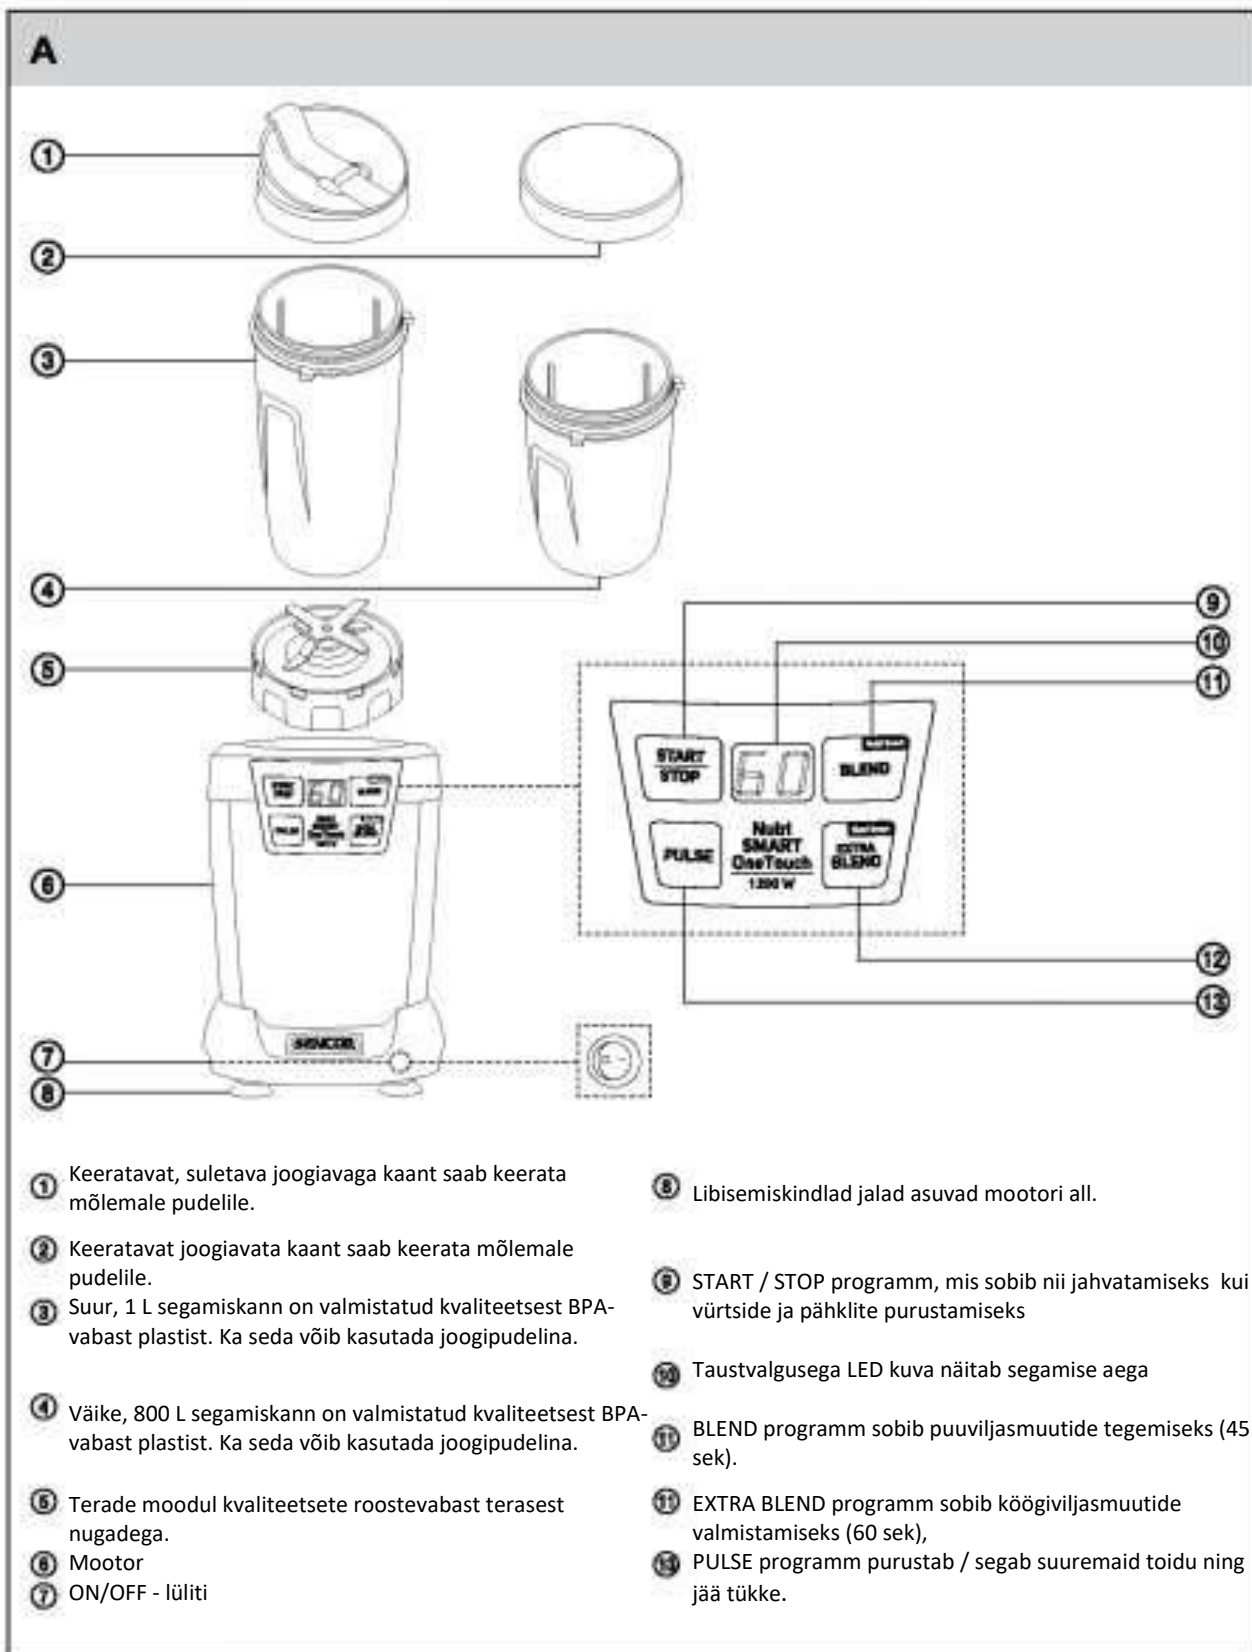

Nutri-blender

SNB 6600BK/SNB 6601RD

KASUTUSOTSTARVE

See mikserkann sobib ideaalselt värskete puuvilja- või tervisejookide, piima- ning muude kokteilide, joogisegude, kastmete, kreemsuppide, kastmete, beebitoitude valmistamiseks ning samuti jää purustamiseks. Seade on varustatud ühe neljateralise kvaliteetsest roostevabast terasest teradeploki ja kahes suuruses segamislõudega. Segamislõud on valmistatud kvaliteetsest vastupidavast plastist, mis ei sisalda toksilist süsivesinikku BPA (Bisphenol A) ning neid võib kasutada ka joogipudelitena. Mõlemad pudelid on suletavad joomisava korgiga või korgita kaanega, et vältida kaasavõtmisel vedeliku pritsimist. Selle libisemiskindlad jalad tagavad suurepärase stabiilsuse töö ajal. Pudelid, kaaned ja terad on pestavad nõudepesumasina ülemisel riulil.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
2. Peske hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega kõik osad mis puutuvad kokku toiduga (suur ja väike pudel A3 ja A4, kaaned A1 ja A2 ning terade moodul A5). Seejärel loputage puhta veega ning laske õhu käes kuivada või kuivatage hoolikalt rätikuga. Kõik eemaldatavad osad on pestavad nõudepesumasina ülemisel riulil.



Tähelepanu:

Nugade mooduli A5 käsitlemisel olge väga ettevaatlik, et vältida enda vigastamist teradega. Noad A5 on väga teravad.

Terade moodulil A5 on tihend tagamaks kannude õhutiheduse kogu segamise vältel. Kui terade moodulit A5 pestakse nõudepesumasinas, võib tihend kuumuse tõttu eralduda. Peale terade mooduli A5 pesemist kontrollige alati, kas tihend on oma kohal.

SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

- Enne kokkupanemist või lahtivõtmist veenduge, et mootor A6 on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.

1. Seadme kokkupanek ja lahtivõtmine

1.1 Keerake kann A3 või A4 nii, et kael oleks suunatud üles.

1.2 Kontrollige, kas terade mooduli A5 tihend on oma kohal. Pange terade moodul A5 kannu A3 või A4 kaelale nii, et terad oleksid seespool ning keerake päripäeva kannule A3 või A4.




Märkus:

Enne terade mooduli A5 anumale A3 või A4 kinnitamist pange toiduained nõusse. Kannu A3 või A4 täitmisel ärge ületage MAX märki!

1.3 Keerake segamislõu ümber nii, et nugade moodul A5 oleks allpool ning paigaldage see mootorile A6 selliselt, et pudeli välisküljel olevad sakid libiseksid mootori A6 pesadesse.

Nutri-blender

SNB 6600BK/SNB 6601RD

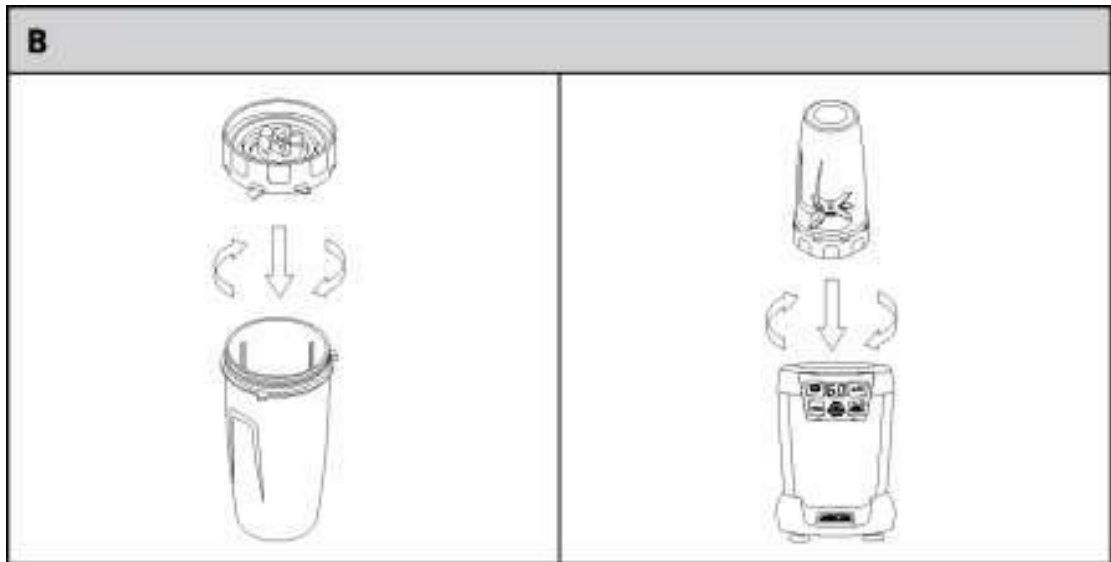

1.4 Lahtivõtmine toimub vastupidises järjestuses.

2. Pudeli kokkupanek

Pudeli A3 või A4 sulgemiseks kasutage kaant A1 või A2. Lekkimise vältimiseks pingutage alati kaant A1 või A2. Kasutades kaant A1 veenduge, et joogiava oleks korralikult suletud ning pudeli ei pritsi välja.

SEADME KASUTAMINE

1.1 Veenduge, et mootor A6 on eemaldatud vooluvõrgust.

1.2 Pange soovitud toiduained kannu A3 või A4. Maksimumkogused on tähistatud kannudel A3 või A4 MAX märgiga. Ärge täitke kannu A3 või A4 üle.



Tähelepanu:

Laske kuumadel vedelikel ja toidul enne segamiskannu A3 või A4 panemist ja töötlemist jahtuda vähemalt 45°C-ni.



Märkus:

Mõnede vedelike maht suureneb segamise ajal.

1.3 Pange seade kokku vastavalt juhendi peatükile "Seadme kokkupanek ja lahtivõtt". Keerake segamiskoormust ümber nii, et nugade moodul A5 oleks allpool ning paigaldage see mootorile A6 selliselt, et pudeli välisküljel olevad sakid libiseksid mootori A6 pesadesse.

1.4 Ühendage mootor A3 seinakontakti. Mikserkannu käivitamiseks pöörake mikserkannu päripäeva, vajutage toitelüliti asendisse 1 ning valige programm. Mikserkann on varustatud turvamehhanismiga, mis väldib seadme tööle hakkamist, kui kann ei ole paigaldatud korralikult mootorile A6.



Tähelepanu:

Maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 1 min. Ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui ülal kirjeldatud. Seejärel laske seadmel 3 minutit jahtuda. Kuivaineid töödeldes ärge kasutage seadet ühtejärke kauem 30 sekundit.

Nutri-blender

SNB 6600BK/SNB 6601RD

- 1.5 Kui koostisained kleepuvad terade mooduli A5 külge või kannu seintele, lülitage seade välja vajutades STOP nuppu, keerake kannu A3 või A4 vastupäeva ning lahutades mootori A6 toitest. Veenduge, et terade A5 pöörlemine on lakanud. Võtke kann mootorilt A6 ja keerake nii, et nugade moodul A5 oleks suunatud üles. Eemaldage nugade moodul A5. Nugade mooduli A5 ja anuma A3 või A4 seinte puhastamiseks kasutage spaatlit. Pange kann kokku ja kinnitage uuesti mootorile A6. Ühendage pistik kontakti, keerake mikserkannu päripäeva, seadke lüliti asendisse 1, valige programm ja jätkake tööd.
- 1.6 Töö lõpetamiseks vajutage STOP nuppu, seadke toitelüliti asendisse 0 ning keerake kannu vastupäeva. Eemaldage pistik vooluvõrgust. Kontrollige, kas terade mooduli A5 pöörlemine on peatunud, võtke kann mootorilt A6.
- 1.7 Keerake kann A3 või A4 nii, et nugade moodul A5 oleks suunatud üles. Eemaldage terade moodul A5 ja vajaduse korral sulgege kann A3 või A4 kaanega A1 või A2 või valage sisu teise sobivasse nõusse.
- 1.8 Seejärel puhastage kõik kasutatud osad vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhistele.

KIIRJUHEND KOOSTISAINETE SEGAMISEKS

- Kõvad toiduained, nagu puu- ja köögiviljad, tükeldage väikesteks 2-3 cm tükkideks ja mikserdage alles siis.

Koostisained	Soovitavad segamisaeg
Puu-ja köögiviljad lõigake väiksemateks tükkideks	30 s
Smootid ja kokteilid	40 s
Salsa	30 s
Supid	30 s
Beebitoit	40 s

Märkus:



Ülalnimetatud segamisajad on ainult soovituslikud. Tegelik segamisaeg sõltub koostisainete suurusest, kogusest ja soovitud konsistentsist.

Nutri-blender

SNB 660BK/SNB 6601RD

RIKKETUVASTUS

Problem	Võimalik lahendus
Seade ei hakka tööle	Mootor A6 ei ole ühendatud seinakontakti. Ühendage pistik kontakti. Mikserkann ei ole korralikult mootorile A6 kinnitatud. Pannes segamislõud A3 või A4 mootorile A6, veenduge et pudeli välisküljel olevad sakid libiseksid mootori A6 pesadesse. Mikserkannu käivitamiseks pöörake mikserkannu päripäeva, vajutage toitelüliti asendisse 1 ning valige programm.
Mikserkann lekib.	Kontrollige, kas terade mooduli A5 tihend on oma kohal. Pange terade moodul A5 tihendiga kannule A3 või A4 ning keerake päripäeva.
Segu jääb ebaühtlane.	Kannus on liiga palju koostisaineid. Töödelge koostisaineid väiksemates kogustes ning lühemate intervallidega.
Koostisained segatakse liiga peeneks.	Segamisaeg on liiga pikk. Optimaalse tulemuse saavutamiseks mikserdage lühemate intervallidega ja korduvalt.
Segamistulemus ei rahulda.	Töödelge koostisaineid väiksemates kogustes ning lühemate intervallidega. Külmunud toiduained segage 2-5 sekundiliste intervallidega.
Jääkuubikute purustamise tulemus ei rahulda.	Jääkuubikud tuleb purustada vahetult peale sügavkülmikust võtmist. Vastasel korral hakkavad need sulama, kleepuvad kokku ja ei purune. Enne jääkuubikute kannu panemist veenduge, et kann A3 või A4 on täiesti kuiv. Purustage jääkuubikuid lühemate intervallidega ja korduvalt.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust. Veenduge, et pöörlevad osad on täielikult peatunud ning eemaldage kann mootorilt A6.
- Eemaldage nugade moodul A5 kannult A3 või A4 ning peske hoolikalt sooja vee ja neutraalse nõudepesuvahendiga. Seejärel loputage puhta veega ning kuivatage või laske õhu käes kuivada. Kui kasutate kaasi A1 või A2, puhastage need samal viisil. Kõik eemaldatavad osad on pestavad nõudepesumasina ülemisel riulil. Terade mooduli A5 puhastamiseks võite kasutada peent nailonharja.



Tähelepanu:

Nugade ploki A5 eemaldamisel ja puhastamisel olge väga ettevaatlik, et vältida enda vigastamist teradega. Noad A5 on teravad.

Terade moodulil A5 on tihend tagamaks kannude õhutiheduse kogu segamise vältel. Kui terade moodulit A5 pestakse nõudepesumasinas, võib tihend kuumuse tõttu eralduda. Peale terade mooduli A5 pesemist kontrollige alati, kas tihend on oma kohal.

Mõne toiduained võivad seadme mikserkannu A3 või A4 värvi muuta. See ei mõjuta kuidagi seadme funktsioone.

- Koostisainete kinnikuivamise vältimiseks soovitame kõik tarvikud pesta vahetult peale kasutamist. Kuivanud koostisained on raskesti eemaldatavad. Kuivanud koostisainete eemaldamiseks võite täita kannu A3 või A4 2/3 ulatuses sooja veega ning käivitada seadme. Kui kuivanud toiduained ei tule lahti, korra te toimingut.
- Mootori A6 puhastamiseks kasutage nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Peale nõudepesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt puhta veega niisutatud lapiga ja seejärel kuivatage.


Nutri-blender

SNB 6600BK/SNB 6601RD

- Ärge kastke mootorit A6 ega juhet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage lahusteid ega muid abrasiivseid vahendeid. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

HOIDMINE

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas. Soovitame hoida terade moodulit A5 kannule A3 või A4 paigaldatuna, et vältida enda vigastamist teradega.

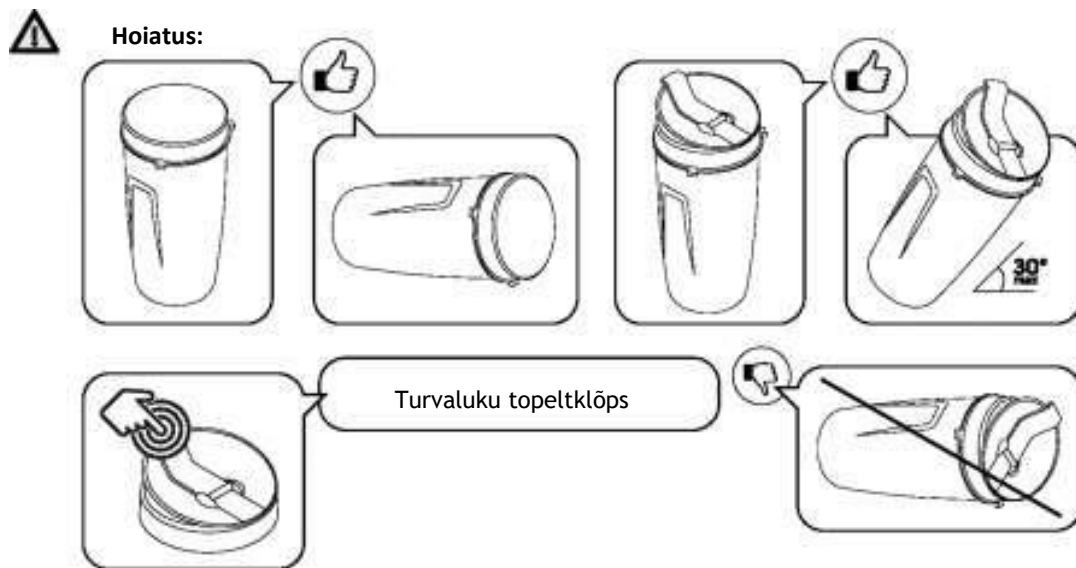

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik

20-240 V

Nimisagedus 50/60 Mz

Nimivõimsus 1000 - -1200 W

Ohutusklass (elektrilöögi vältimiseks) II

Müratase 95 dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 95 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhioüetele.