





BLUETOOTH HELISÜSTEEM VALGUSTUSEGA BSS 7014



Kasutusjuhend

Ülevaade seadme detailidest

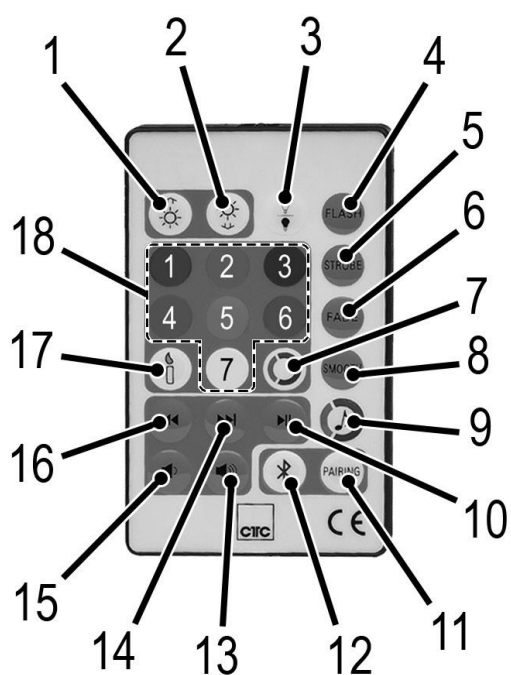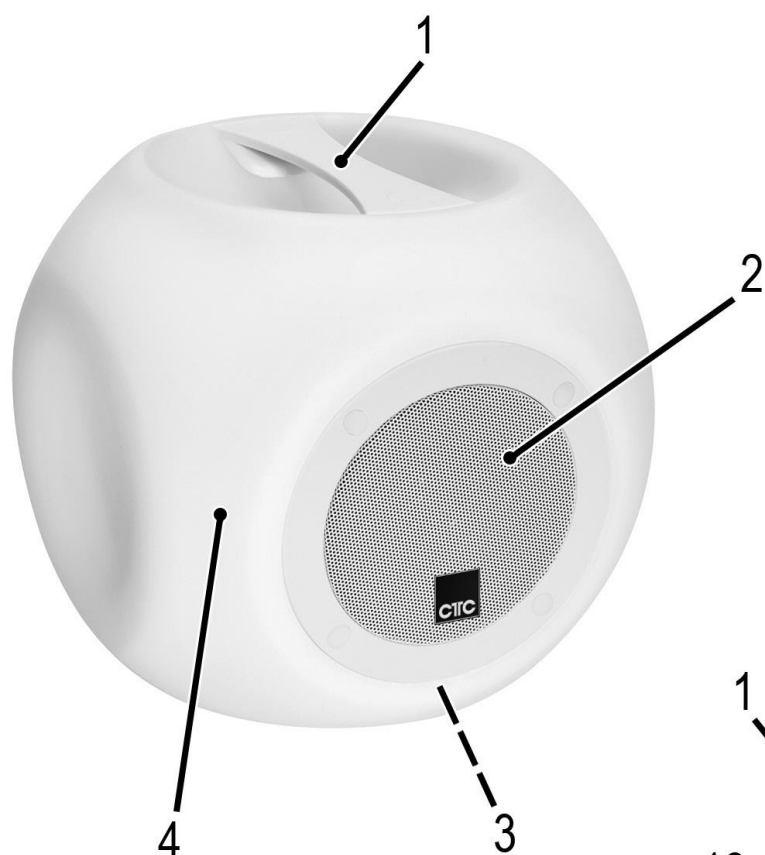

Ülevaade seadmest













Seade

1. Käepide
2. Kõlar
3. Märkutuli
4. Lambivari

Seadme põhi (ei ole pildil)

- Laadimisühendus kummist kattega
- Nuppude kasutamine (🔌 🌈 ⭐)
- Lühike vajutus = Lülitab tuled sisse / välja
- Vajutage ja hoidke 3 sekundit = Lülitab seadme sisse/ ooterežiimile.

Kaugjuhtimine


1.		Valgus 1 - 7 eredaim
2.		Valgus 1 - 7 tumedaim
3.		Lülitab valguse sisse / välja
4.	FLASH	Vilkuv värvimuutus (kõikides värvides meeleoluvalgustus)
5.	STROBE	Kasutagav meeleoluvalgus vilgub
6.	FADE	Meeleoluvalgus nõrk tugev nõrk, seejärel järgmine värv
7.		Vahetuv meeleoluvalgus
8.	SMOOTH	Sujuv värvimuutus
9.		Automaatne värvimuutus erinevate meeleoluvalguse värvide vahel.
10.		Esitus/Paus
11.	PAIRING	Lahutab paaritud seadmed.
12.		Lülitab seadme sisse / ooterežiimile.
13.		Helitugevuse suurendamine
14.		Järgmine helind
15.		Helitugevuse vähendamine
16.		Esitav helind algusest / eelmine helind
17.		„Küünlavalgus“
18.	1 - 7	Iga numbrinupp valib erineva värvi.


Kasutusjuhend


Täname, et olete valinud selle toote.
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.
Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

 **HOIATUS:**
See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.


 **ETTEVAATUST:**
See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

 **MÄRKUS:** Markeeritud nõuanded ja info.

Üldine ülevaade


Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõtmist ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks ettenähtud otstarbel kasutamiseks. Seade ei ole kommertseesmärkidel kasutatav.
- Ärge puutuge seadet märgade kätega.
- Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte, vältimaks tulekahu või elektrilööki. Ärge kasutage vee läheduses (nt vannituba, ujumisbassein, niiske kelder).
- Hoidke seade eemal kuumusest, otsesest päikesekiirgusest ja teravatest servadest.
- Hoidke seade eemal lahtisest tulest.
- Ärge sisestage seadmesse metallesemeid. Lühise oht!
- Ärge kasutage seadet äärmuslikult niiskes või lämbes keskkonnas.
- Staatilise laengu vältimiseks ärge kasutage seadet eriti kuivas kliimas.
- Seadet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustusi märgates ärge seadet enam kasutage.
- Ärge hakake seadet ise parandama, vaid võtke ühendust teenindusega.
- Ärge kasutage seadet eriti kuumas, külmas, tolmuses või niiskes kohas.
- Valige seadmele sobiv asukoht, nt kuiv tasane mittelibisev pind, millel on seadet lihtne käsitseda.
- Paigaldage patareid alati õiges suunas.
- Veenduge, et ühendatud juhtmed ei ripuks ohtlikult.
- Veenduge piisava ventilatsiooni olemasolus.
- Ärge katke ventilatsiooniavasid nt ajalehtede, laudlinade, kardinade vms-ga.
- Vältige kõrvade kahjustamist keerates helitugevuse liiga valjuks.

 **ETTEVAATUST:**
Ärge avage seadet! Seal ei ole hooldatavaid osi.

Lapsed ja haiged inimesed

Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

 **HOIATUS:**
Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.
Lämbumisoht!

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks



ETTEVAATUST:

- Patareide ebaõigel vahetamisel on plahvatuse oht! Asendage ainult sama tüüpi või samaväärse akuga.
- Ärge avaldage akule tugevat survet.
- Veekindluse tagamiseks (IPX 4) hoidke kummikaas kogu aeg suletuna.

Pakendi sisu

- 1 Bluetooth helisüsteem valgustusega
- 1 Kaugjuhtimispult patareiga (CR 2025)
- 1 laadimisjuhe (DC pistik kuni A USB) (ei ole pildil)

Seadme esmakordne kasutamine / sissejuhatus

- Valige seadmele õige koht. Selleks sobib kuiv, tasane ja libisemiskindel pind.
- Tundlikud pinnad võivad olla kilega kaetud. Eemaldage see kile.

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine kasutamiseks

Kaugjuhtimispuldil olev liitiumpatarei on transpordi ajaks kaetud kilega. See pikendab patarei kasutusiga. Eemaldage kile enne kaugjuhtimispuldi esmakordset kasutamist.

Kaugjuhtimispuldi patarei vahetamine

Kaugjuhtimispuldi patarei on pikaajaline liitiumpatarei. Kui kaugjuhtimispuldi kasutusala väheneb, toimige järgmiselt:

1. Eemaldage kruvi patareisahltli sobiva kruvikeerajaga.
2. Avage patareisahtel kaugjuhtimispuldi põhjal.
3. Vahetage patarei sama tüüpi (CR 2025) patarei vastu. Veenduge polaarsuse õigsuses.
4. Seejärel sulgege sahtel uuesti. Kinnitage patareisahkli kaas kruviga.

Kui kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasutata, eemaldage sellest patareid, et vältida happe leket.



ETTEVAATUST:

Patareisid ei visata olmejäätmete hulka. Viige kasutatud patareid vastavasse kogumiskohta või müüjale.



HOIATUS:

- Ärge hoidke patareisid kõrgel temperatuuril või otsese päikese käes. Ärge visake kunagi patareid tulle! **Plahvatuse oht!**
- Hoidke patareid lastest eemal. Need ei ole mänguasjad.
- Ärge avage kunagi patareisid jõuga!
- Vältige kontakti metallesemetega. (sõrmused, nõelad, kruvid jms) Lühistamise oht!
- Lühise tulemusena võivad patareid oluliselt kuumeneda või isegi süttida. See võib põhjustada põletust.
- Teie enda ohutuse huvides tuleb patarei transportimise ajaks katta kleeplindiga.
- Kui patarei lekib, ärge laske vedelikul sattuda silma ega limaskestale. Kui kätele satub lekkinud vedelikku, tuleb käed hoolikalt pesta ja loputada silmad puhta veega; kui sümptomid ei kao, pidage nõu arstiga.

Enne esimest kasutamist

Enne esimest kasutamist laadige aku Vaadake üksikasju pt „Aku laadimine“.

Aku laadimine

Seadme toiteallikaks on integreeritud liitiumaku. Aku laadimine toimub järgmiselt:

1. Klõpsake kummikate lahti.
2. Sisestage laadimispistik seadme alaosas asuvasse alalisvoolu pistikupesasse. Ühendage USB pistik sisselülitatud arvutiga. Punane märgutuli süttib ja akut laetakse.
3. Kui aku on täielikult laetud, lülitub märgutuli (3) välja.
4. Eemaldage laadimiskaabel kõlarist ja arvutist.
5. Seejärel sulgege kummikaas uuesti.



ETTEVAATUST:

Ärge jätke seadet **kunagi** laadimise ajal järelvalveta.



MÄRKUS:

- Akut laetakse vaid siis kui arvuti on sisselülitatud.
- Ärge ühendage mängijat pikemaks ajaks sülearvutiga kui see on toitevõrgust eemaldatud, kuna arvuti patarei võib tühjaks saada.
- Laadimisaeg sõltub aku kasutamisest.

i MÄRKUS:

- **Muusika esitamise ajal:**

Kui aku on tühjeneb, kõlab perioodiliselt hoiatussignaal.


- **Valgus:**

Kui aku on tühi, väheneb valgustugevus ja lülitub lõpuks täielikult välja.

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, laadige akut iga 6 - 12 nädala järel. Isegi kui seade ei ole sisselülitatud, jätkub aku tühjenemine.

Kasutamine

Seadme sisselülitamine

Vajutage  nuppu. Seade käivitub Bluetooth režiimis See võtab mõne sekundi. Seejärel esitab seade meloodia ning sinine märgutuli vilgub. Seade alustab tehase poolt seatud helitugevusel.

Seadme ooterežiimile lülitamine



Seadme ooterežiimile lülitamiseks vajutage uuesti nuppu. Valgustus on välja lülitatud. Lülitage kõlar ooterežiimile kui te ei soovi seda kasutada ning deaktiveerige valgus aku säästmiseks.

i MÄRKUS:

Kui 5 minuti vältel ei ole ühtegi signaali, lülitub seade automaatselt ooterežiimile. Valgus jääb siiski põlema.

Helitugevus

Helitugevuse seadmiseks vajutage vastavat nuppu uuesti.

- Nupp  = Helitugevuse vähendamine
- Nupp  = Helitugevuse suurendamine

i MÄRKUS:

- Iga nupuvajutus aktiveerib lühidalt valguse, et anda tagasisidet, isegi kui valgus ei ole sisse lülitatud.
- Kui kõlari maksimaalne helitugevus on saavutatud, kõlab lühike piiks.
- Esituse helitugevust ei tohi seada liiga madalaks, vastasel korral võib see põhjustada müra.












Heli sätted

Vajaduse korra vahetage EQ seadistust oma esitusseadmes, et luua parem heli.

Tuli

Te võite valgustuse igal ajal sisse lülitada. Ei oma tähtsust, kas seade on Bluetooth režiimis või mitte.

All on saadaval olevad valguse võimalused:

Nupu	funktsioonid
	Valguse sisse- ja väljalülitamiseks vajutage seda nuppu.
1 - 7	Iga numbrinupp valib erineva meeleoluvalguse. Ainult nende värvidega võita muuta ükshaaval eredust nuppudega  ja  . i MÄRKUS: Järgmiste toimingute ajal lülitub seade tagasi tehase poolt seatud heledusele: <ul style="list-style-type: none">– Igal värvi muutmisel.– Seadme välja ning uuesti sisselülitamisel.– Kui nuppe , , , ,  muusika esitamise ajal vajutatakse.
	Järgmise meeleoluvalguse värvi muutmiseks vajutage nuppu.
	Aktiveerib „küünlavalguse“ funktsiooni.
FLASH	Vilkuv värvimuutus (kõikides värvides meeleoluvalgustus)
STROBE	Kasutatav meeleoluvalgus hakkab vilkuma.
FADE	Meeleoluvalguse värv muutub „nõrgast“ „tugevani“ ja tagasi „nõrgani“. Seejärel muudab seade värvi.
SMOOTH	Pehme värvimuutus erinevate meeleoluvalguse värvide vahel.
	Automaatne värvimuutus erinevate meeleoluvalguse värvide vahel. i MÄRKUS: Värv intensiivsus sõltub muusika esitamise seadmes valitud helitugevusest. Valige oma esitusseadmest suurem helitugevus ning seejärel kasutage kõlari soovitud helitugevuse valimiseks.

Bluetooth muusika esitamine

Bluetooth hõlmab traadita raadioside tehnoloogiat seadmete lühikeste vahemaade taha. Standardse Bluetoothiga seadmed edastavad ISM riba vahemikus 2.402 ja 2.480 Ghz (tööstuslik, teaduslik ja meditsiiniline). Häired võivad põhjustada näiteks WLAN-võrgud, DAB raadiod, juhtmeta telefonid või

mikrolaineahjud, mis töötavad samas sagedusalas.

Seade pakub võimalust kasutada Bluetooth-iga seadet. Funktsionaalne raadius on piiratud u 15 meetriga, sõltuvalt ümbritsevast ja kasutatavast seadmest.


Muusika juhtmevabaks edastamiseks peab teie seade toetama A2DP profiili. Selleks, et allikat saaks kasutada puldiga, vajab mängija AVRCP profiili (Audio-video kaugjuhtimispuldi profiil). Kuna erinevad tootjad toodavad erinevaid mudeleid ja tarkvaraversioone, ei saa täielikku funktsionaalsust garanteerida.

Seadmete ühendamine (paarimine)

Enne muusika kuulamist seadmest, tuleb seadmed omavahel paarida.

1. Veenduge, et teie seadmest on aktiveeritud Bluetooth funktsioon (nt mobiiltelefon). Selleks lugege oma mängija kasutusjuhendit.
2. Lülitage seade sisse. Märgutuli (3) vilgub siniselt. See annab märku, et seade on paarimisrežiimis.
3. Valige oma mängijast Bluetooth menüü ja registreerige seade oma mängijaga. Selleks lugege oma mängija kasutusjuhendit. Seade „CTC BSS 7014“ kuvatakse teie mängija valikus.

MÄRKUS:

- Korraka saab ühendada ainult ühe seadme. Kui seade on juba mõne teise seadmega ühendatud, ei ilmu uus seade BT valikumenüüsse.
- Bluetooth ühenduse lahutamiseks vajutage  nuppu. Sinine märgutuli (3) vilgub.

Kui ühendus on edukas, kuutele kõlaris kinnitavat heli ja märgutuli helendab siniselt. Edasisteks toiminguteks lugege ka oma esitusseadme lugege kasutusjuhendit. Võimaluse korral reguleerige välise seadme helitugevus mugavale tasemele.

MÄRKUS:

- Kui Bluetooth versioon teie esitusseadmes on alla V 2.1, tuleb teil seadmete ühendamiseks sisestada salasõna „0000“.
- Sõltuvalt seadme tootjast, tuleb seadet ühendades sooritada registreerimine (PAIRING) uuesti.

- Kui paarimisel on probleeme, deaktiveerige oma esitava seadme WiFi- / ja mobiiliandmete funktsioon.
- Bluetooth ühilduvust ei ole võimalik tagada seadmetele, (nt mobiiltelefonid) mida müüakse tulevikus.
- Optimaalse ühenduse tagamiseks veenduge, et teie mängija aku on täielikult laetud.
- Mõnede kaubamärkide mobiiltelefonidel on energiasäästurežiim. Deaktiveerige energiasäästurežiim, kuna see võib põhjustada probleeme andmete ülekandmisel Bluetoothi kaudu.
- Audioandmete ülekandmiseks vajab Bluetooth aktiivseks jäävat mängijat. Selleks lugege oma mängija kasutusjuhendit.

Juhtnuppude kirjeldus


MÄRKUS:

- Teie mängija peab seda funktsiooni toetama. Sõltuvalt seadmest võib olla vajalik muusikaprogrammi käivitamine esitusseadmes.



MÄRKUS:

- Sõltuvalt teie esitusseadmest, ei pruugi kõik funktsioonid olla toetatud.

Esituse peatamine

- Vajutage lühidalt  nuppu esituse peatamiseks.
- Esituse jätkamiseks vajutage uuesti .

Muusika valimine

- Järgmisele sättele minekuks vajutage .
- Vajutage esitatava helindi kordamiseks või eelmise helindi esitamiseks .

Hooldus ja puhastamine

ETTEVAATUST:

Ärge asetage seadet vette.

- Selle seadme sees ei ole kasutaja poolt hooldust nõudvaid osasid.
- Puhastage kõlarit kergelt niiske pehme puhastusvahenditeta lapiga.

Veatu vastus

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kõlar ei lülitu sisse	Tühi patarei	Laadige aku. (Vt. eespoolt)
Bluetoothiga ühendamisel puudub helisignaali.	Kõlar on väljalülitatud.	Lülitage kõlar sisse.
	Kõlar ei ole heliallikaga paaritud.	Kontrollige, kas ühendus on olemas. Vajadusel paarige kõlar ja heliallikas uuesti.
	Helitugevus on liiga madal.	Suurendage seadme helitugevust. Suurendage heliallika helitugevust.
Ei saa kõlariga ühendust.	Paarimine ei tööta.	Kontrollige, kas heliallikas toetab A2DP protokollit.
	Heliallikas on välja lülitatud.	Lülitage heliallikas sisse.
	Heliallika Bluetooth on välja lülitatud.	Lülitage heliallika Bluetooth funktsioon sisse.
	Bluetooth versioon pole toetatud.	Kasutage teist esitusseadet.

Tehnilised andmed

Mudel BSS 7014
 Kaitseklass:
 Kaitseaste: IPX 4*
 Netokaal u. 1 kg
 Toide DC 5 V
 Aku 3.7 V 4000 mAh liitium-ioon
 Laadimisaeg ligikaudu 6,5 h
 Kasutusaeg kuni 6 tundi

Bluetooth

Bluetooth tugi V4.1 + EDR
 Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus 2,5 mW
 Leviala ligikaudu 15 meetrit
 Ülekandesagedus 2.402 - 2.480 GHz
 Protokollid: A2DP / AVRCP

* Käesolev seade vastab IPX4. See tähendab, et seade on kaitstud veepiiskade vastu.

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Direktiivi vastavusavaldus

Siinjuures kinnitab CTC Clatronic International GmbH, et kõlar BSS 7014 vastab direktiivile 2014/53/EU.

Täieliku vastavusdeklaratsiooni teksti võite leida kodulehelt: www.sli24.de. Sisestage „Download“ kohale mudeli nimi BSS 7014.

Testitud Suur-Britannias.

Utiliseerimine

“Prügikasti” sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka. Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat teavet elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.

Patareide hävitamine



Seadmel on aku. Kasutatud akud/patareid ei kuulu olmeprahi hulka.

Patareid / akud tuleb enne toote äraviskamist eemaldada. Selleks võtke ühendust kvalifitseeritud spetsialistiga. Täpsemat teavet akude utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.