



**CL**ATRONIC®


Aurumopp DR 3539



CE

Kasutusjuhend

## Ülevaade seadme detailidest

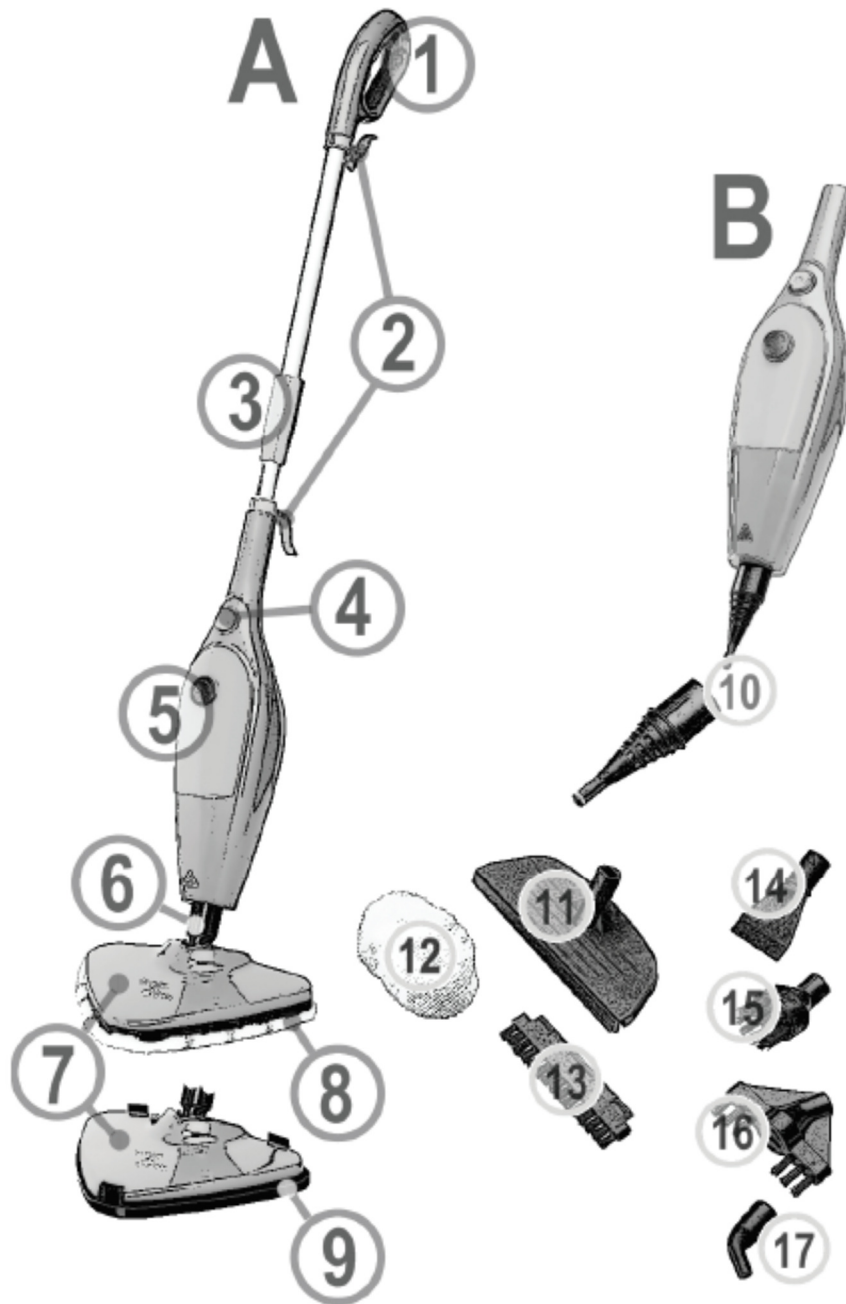

## Ülevaade seadmest

1. Käepide
2. Juhtme hoidik
3. Lukk
4. Sees/väljas lüliti
5. Veepaak
6. Puks
7. Jalg
8. Mopp
9. Vaibaotsik
10. Adapter

11. Mitmeotstarbeline tarvik
12. Lapp
13. Pikk hari
14. Kaabits
- 15 + 16 Harjad
17. Otsik

**Puudub pildilt:**  
Tass

## Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote.  
Loodame, et naudite selle seadme kasutamist.

### Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.  
Nende juhiste täitmine on esmatähtis, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:

#### HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule kehavigastuse ohule.

#### ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamise ohule.

#### MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

## Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. See seade ei sobi kasutamiseks ärilisel eesmärgil.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ärge kallake peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet, eemaldage tarvikuid või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

#### HOIATUS!

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.  
**Lämbumisoh!**

## Spetsiifilised ohutusnõuded

### Tootel olevad sümbolid



#### **Kuuma auruga põletuse oht!**

- Ärge avage seadet selle töötamise ajal.



#### **HOIATUS: Põletuse oht!**

- Täitmise ajaks eemaldage pistik kontaktist.
- Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Kui peate otsikut vahetama, oodake kuni seade on täielikult jahtunud.
- Ärge suunake kunagi aurujuga teiste inimeste ega elektriseadmete poole (nt ahju).
- Ärge üle täitke. Ärge ületage veepaagi maksimaalset lubatud kogust.
- Kasutage seadet ainult veepaagis oleva veega.
- Seda seadet ei tohi kasutada elektriseadmete või -paigaldiste puhastamiseks.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see

teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vaimsete häiretega, tundlikele või mentaalsete häiretega isikutele, või isikutele kellel puuduvad teadmised ja oskused seadme kasutamiseks.
- **Lastel** ei ole lubatud seadmega mängida.
- **Lapsed** ei tohi seadet puhastada ega **hooldada** seadet täiskasvanu järelevalveta.
- Seade ei ole mõeldud puhastamiseks vees. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

### Seadme lahtipakkimine

- Võtke hoolikalt seade ja kõik tarvikud karbist.
- Eemaldage ka kogu pakkematerjal.
- Kontrollige seadme kompleksust.

### Kasutusjuhised

Teil on võimalik kasutada aurumoppi A või B variandina.

#### Variant A: Alusega seade

- A variandi puhul kasutage jalga.
- Jalal on lukustusmehhanism, nii et mopp võib vabalt seista.
- Teil on võimalik paigaldada mopile mopp või mopp ja vaiba tarvik. Vastavalt vajadusele.
- Teleskoopтору pikkus on seatav luku abil. Pöörake tähelepanu sümbolitele.

#### Variant B: Käsiseade

- Teleskoopvarre eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu.
- Tarvikud 11 - 17 võite paigaldada käsiseadmele.
- Need osad võite paigaldada adapterile 10.
- Paigaldage kõigepealt adapter, surudes selle seadmele. Adapter sobib ainult ühes asendis.
- Nüüd võite valida ja paigaldada tarviku.
- Mitmeotstarbelist tarvikut 11 võite kombineerida osadega 12 või 13.

#### Tarvikute vabastamine

- Osad 8, 9 ka 11-17 on kergesti eemaldatavad.
- Teised osad, nagu jalg, on kinnitatud vastava nupuga.
- Vajutage nuppu ja tõmmake osa.

### Esimene kasutamine

#### Veega täitmine

##### MÄRKUS:

- Maksimaalne maht on 300 ml. Kasutage kaasasolevat mõõtetopsi.
- Soovitused: Kasutage ainult destilleeritud vett katlakivi tekkimise vältimiseks.

##### ETTEVAATUST:

Ärge kasutage akudest võetud vett, kuivati vett või vett, mis sisaldab lisaaineid (nt tärklis, parfüümid, pehmedajad vm kemikaalid). Sellega võite seadet ohustada või kahjustada.

##### HOIATUS: Vigastuse oht!

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Kui seade on veel soe, oodake enne kaane avamist umbes 5 minutit.
3. Keerake kork peale. Pöörake tähelepanu sümbolitele.
4. Täitke ainult kuni maksimaalse taseme märgini.
5. Sulgege veepaak.


#### Elektriühendus

- Enne pistiku sisestamist seinakontakti. Veenduge, et pinge sobib antud seadmega. Vastava info leiate infoplaadilt.
- Sisestage pistik korralikult paigaldatud seinakontakti.

### Seadme kasutamine


##### ETTEVAATUST:

- Kahjustuste vältimiseks veenduge, et seade sobib antud pinnale!
- Testige puhastamist esmalt tähelepanematus kohas!
- Ärge hoidke aurutsikut liiga kaua ja liiga lähedal ühes asendis.

1. Vajutage lülitit .
2. Seade on kasutusvalmis umbes 30 sekundi pärast.


#### Veepaagi täitmine töö ajal.

Kui auru enam ei tule, on veepaak tühi. Veega täitmine toimub järgmiselt:

1. Vajutage lülitit .
2. Eemaldage pistik seinakontaktist!

3. Täitke ainult kuni maksimaalse taseme märgini.
4. Ühendage pistik uuesti kontakti, lülitage seade sisse ning jätkake tööd.

#### Kui olete seadme kasutamise lõpetanud

1. Vajutage lülitit .
2. Eemaldage pistik seinakontaktist!
3. Laske seadmel täielikult jahtuda.
4. Tühjendage veepaak.

## Puhastamine



### HOIATUS:

- Võtke alati juhe vooluvõrgust enne seadme puhastamist!
- Ärge mingil juhul asetage seadet vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.



### ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Enne seadme ära panemist või puhastamist tuleb sellel lasta täielikult jahtuda.
- Puhastage seade ja tarvikud kergelt niiske pehme lapiga.
- Lappi võib pesta 60 °C juures pesumasinas. Ärge kuivatage lappi kuivatis.

## Tehnilised andmed

Mudel ..... DR 3539  
Toide:..... 220 - 240 V ~ 50/60 Hz  
Voolutarve:..... 1500 W  
Kaitseklass: ..... I  
Max aurukogus:..... 25 g/min  
Veepaagi maht..... 300 ml  
Netokaal ..... u. 1,60 kg  
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.  
Seadet on testitud vastavalt CE juhiste, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



## Utiliseerimine

### “Prügikasti” sümboli tähendus

Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektrilised seadmed mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti.

Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

Sellega soodustate ka elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist.

Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.