



CIATRONIC®



**ELEKTRIPANN
PP 3401**

Üldised ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see vooluvõrgust viivitamatult.
- Kui puhastate seadet või panete mõneks ajaks kõrvale, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest) ning eemaldage kõik lisad.
- Ärge jäta töötavat aparati järelevalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasutage alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhete vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasuta ainult originaal-lisadid.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.
- Lapsed ja haiged inimesed
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS!

Ettevaatust! Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisoht!

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja / või oskused seadme turvaliseks kasutamiseks.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Juhendis kasutatud turvanõuded on eraldi märgitud. See on vajalik, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist.



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikult vigastuse ohule.



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info.

Erilised turvanõuded seadme kasutamisel

- Asetage seade tule- ja kuumakindlale vastupidavale alusele. Juhul kui aluspind on tundlik, asetage sellele kuumakindel alus panni alla.



ETTEVAATUST:

Kasutage ainult seadmega kaasasolevat termostaati. **Muid regulaatoreid ei tohi mingil juhul kasutada!**

- Enne termostaadi paigaldamist või eemaldamist veenduge, et temperatuur on keeratud „0“ (Off). Vastasel korral võib seadme kasutamine ebaõnnestuda või seade üle kuumeneda.
- Kui paigaldate termostaati, veenduge palun, et see on õigesti paigaldatud. Regulaator peab olema näoga ülespoole. Kui eemaldate termostaati, ärge tõmmake juhtmest, vaid tõmmake termostaadi pistikust. Ärge kasutage termostaadi eemaldamisel või paigaldamisel jõudu.
- Palun hoidke temperatuurisensor ja klambrid puhtad.



HOIATUS: TULEKAHJU OHT!

- Hoidke seade ohutus kauguses kergesti süttivatest esemetest nagu mööbel, kardinad, jne. (30cm).
- Õli ja rasv võivad ülekuumenemisel süttida!



HOIATUS: PÕLETUSE OHT! Seadme pind läheb kasutamise ajal väga tuliseks.

- Kasutamise ajal jälgige, et juhe ei puutuks vastu kuuma seadet. Ärge puutuge toote kuuma pinda, kasutage nuppe ja käepidemeid.
- Ärge valage vett kuuma rasva sisse.
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega muud sarnast süsteemi.
- Peale tootega tutvumist ja juhendi lugemist võivad seadet kasutada ka teised pereliikmed. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks hotellides, motellides, jms.

Pakendi sisu

- Pann
- Klaaskaas
- Termostaat
- Nupp
- Krae
- 1 suur kruvi seibiga
- 2 kuumakaitset
- 4 väikest kruvi

Enne esimest kasutamist.

- Eemaldage pakend.
- Laske seadmel esmakordselt töötada 5 min ilma kaaneta kõrgeimal kuumusel.



MÄRKUS:

- Suitsu teke sellel ajal on normaalne. Jälgige, et oleks tagatud piisav ventilatsioon.
- Soovitame puhastada kaant ja panni nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Kokkupanek

1. Kruvige nupp klaaskaane külge.
 - Selleks pange nupp ja krae kaane pinnale.
 - Asetage kaas ülemine pool allapoole.
 - Sisestage kruvi koos seibiga seestpoolt ja kruvige nupp kindlalt kinni.
2. Paigaldage käepidemed.
 - Käepidemete kinnitamiseks on kaks auku.
 - Hoidke kuumakindel kate käepideme ja panni vahele.
 - Keerake kruvid puuritud avadesse ja kruvige kuumakindel kate kohale.



Esimene kasutamine


Asetage seade tule- ja kuumakindlale vastupidavale alusele.


1. Veenduge, et temperatuuriregulaator on keeratud 0 positsiooni (Off) ja sisestage termostaat pesasse. Toitepistik on seadme taga.



ETTEVAATUST: Kui termostaat ei ole korralikult paigaldatud, võib see põhjustada liigset kuumenemist mis omakorda võib põhjustada õnnetusi või vigastusi. Enne seadme kasutamist veenduge, et termostaat on korralikult paigas.

2. Ühendage seade korralikult paigaldatud 230 V, 50 Hz pesasse.
3. Kasutatavad temperatuurid sõltuvad sellest, mida valmistate:

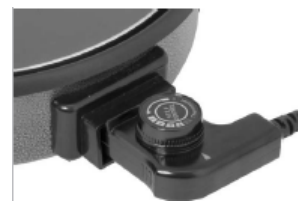

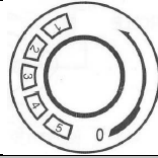

Reguleerimine	Temperatuuri reguleerimine °C ligikaudu	Kasutamine
1		Soojashoidmine
2	üle 100 °C	Toidu, hamburgerite praadimine
3-4	150° - 200 °C	Pannkoogid, munaröög, sink, peekon
5	240°C	Röstimine

**MÄRKUS:**

Kui seade saavutab õige temperatuuri, kustub kontrolllamp. Töötamise käigus süttib kontrolltuli aegajalt, mis näitab et seade töötab

Kasutamine

- Seade peaks kuumenema u 5 min. Kui kontrolltuli kustub, on pann valmis kasutamiseks.
- Küpsetusaeg sõltub toidu tüübist ja kogusest, samuti valmistamise temperatuurist. Palun lähtuge aja valikul oma kogemustest.
- Kui pöörate küpsetatavat toitu, kasutage palun puust või teflonist vahendit, et mitte kahjustada panni pinda.
- Kui küpsetamine on lõppenud, võib toitu hoida soojas keerates kontrollnupu 1-le.

**HOIATUS:**

- Pann läheb kasutamisel tuliseks!
- Kuum aur koguneb kaane alla.

Peale kasutamist

- Lülitage seade välja, keerates kõigepealt regulaatori „0“ (Off), seejärel tõmmake pistik kontaktist.
- Ärge eemaldage termostaati seadmelt kuni seade on kuum, ka temperatuurisensor on vahetult peale kasutamist kuum.

Puhastamine**HOIATUS:**

- Eemaldage alati enne puhastamist seade vooluvõrgust ja oodake kuni see on jahtunud.
- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.

**ETTEVAATUST:**

- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge mingil juhul asetage seadet vette.

Pann

- Palun eemaldage toidujäägid niiske lapi või paberiga kui seade on veel soe. Kui jäägid on jäänud panni külge kinni, kuumutage selles pisut vett.
- Peske pann pehme nuustikuga ja nõudepesuvahendiga. Seejärel pühkige puhtas vees niisutatud lapiga ja kuivatage hoolikalt pehme lapiga. Peale kuivatamist määrige pannile õhuke kiht toiduõli.

Kaas

Puhastage kaas pehme nuustikuga ja nõudepesuvahendiga.

Termostaat

Palun puhastage termostaat pehme paberi või pehme kuiva lapiga.



HOIATUS:

- Ärge puhastage regulaatorit niiske esemega, vastasel korral võib see põhjustada elektrišoki või tulekahju.
- Ärge asetage kunagi toitejuhet vette!

Tehnilised andmed

Mudel PP 3401

Toide: 220-240 V~, 50/60 Hz

Voolutarve: 1500 W

Kaitseklass: I

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.

"Prügikasti" sümboli tähendus



Keskkonna kaitsmiseks: ärge visake elektrilisi seadmeid olmeprahi hulka.

Elektriseadmed, mida te ei kasuta, viige vastavasse kogumispunkti. Sellega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele. Sellega soodustate elektri- ja elektroonikaseadmete taaskäitlemist. Täpsemat informatsiooni elektriseadmete utiliseerimise kohta saate kohalikult omavalitsuselt.