



Kasutusjuhised
VAAKUMPAKENDAJA

VAAKUMPAKENDAJA



VS 8010



Palju õnne

uue vaakumpakendaja VS 8010 ostu puhul.



CATLER SOOVIB EELKÕIGE OHUTUST

Me mõistame ohutuse tähtsust, nii et alates esialgsest disainipõhimõttest kuni tootmiseni oleme keskendunud peamiselt teie turvalisusele.

Sellest hoolimata palume teil olla ettevaatlik ja järgida elektriseadmete kasutamisel järgmisi juhiseid:

OLULISED OHUTUSJUHISED VAAKUMPAKENDAJA VS 8010 KASUTAMISEKS

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga ning et kontakt oleks maandatud.
- Kahtluse korral pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu juhendit ning säilitage see turvalises käepärases kohas.
- Enne seadme esmakordset kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal ja kleebised ning hävitage need keskkonnasõbralikul viisil. Kontrollige seadet võimalike defektide suhtes. Ärge mingil juhul kasutage seadet kui seade või selle toitejuhe on kahjustatud. Kui toitejuhe, pistik või seade on kahjustatud, võtke ühendust Catleri volitatud teenindusega ning paluge seade parandaga või vahetada.
- Kui seadet tuleb liigutada või puhastada, samuti kui te seadet pikemat aega ei kasuta, veenduge et see oleks väljalülitatud ning maha jahtunud ja toitejuhe kontaktist eemaldatud. Seadme lahutamiseks vooluvõrgust eemaldage pistik pistikupesast hoides pistikust, mitte juhtmest.
- Ärge kastke seadet, toitejuhet ega pistikut vette ega muudesse vedelikesse.
- Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid ja tarvikuid.
- **ETTEVAATUST:** Hoidke seade laste käeulatuses eemal, et vältida nende vigastamist. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele.
- Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kommertseesmärkidel kasutamiseks. Ärge kasutage seadet õues. Seade on loodud õhu imemiseks. Ärge lülitage seadet sisse kui kott ei ole

korralikult imemisavale paigaldatud.

- Ärge puutuge ühendusi vahetult peale nende tegemist. Vastasel korral on põletuse oht!
- Ärge puutuge tihenduslinti, kummiriba ega tihendusvahtu, et vältida nende kahjustamist. Need osad lähevad kinnituse tegemisel kuumaks. Ärge

puutuge neid osasid vahetult peale ühenduse tegemist.

- Maksimaalne kaalutav kogus on 2 kg. Kaalu täpsuse tagamiseks ärge asetage sellele raskeid esemeid. Vastasel korral võite andurit kahjustada. Kui te ei plaani kaalu pikemat aega kasutada, kruvige see aluselt. Hoidke seda ettenähtud kohas seadme põhjal.

HOIATUS:

AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS.

ÄRGE KASTKE SEADET VETTE EGA MUUDESSE VEDELIKESSE. KERIGE TOITEJUHE ENNE KASUTAMIST TÄIELIKULT LAHTI.



HOIATUS:

SEE SÜMBOL NÄITAB, ET SEADMEL ON TOPELTISOLATSIOON OHTLIKU PINGEGA JA KASUTAJALE LIGIPÄÄSETAVATE OSADE VAHEL. HOOLDUSE KORRAL KASUTAGE AINULT IDENTSEID VARUOSASID.



ETTEVAATUST:

KUUM PIND.

KUI SEADE ON SISSELÜLITATUD, LÄHEB SELLE PIND VÄGA TULISEKS.



AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS.

Tunne oma vaakumpakendajat VS 8010.

TUNDKE OMA VAAKUMPAKENDAJAT VS 8010.



1. Vaakumriba

Sisestage koti lahtine ots sellele ribale. See imeb kotist õhu.

2. Imemisventiil

Imemisventiil imeb õhu kotist, nõust või pudelist. Ärge katke seda ventiili imemise ajal. Kui soovite imeda õhu konteinerist või pudelist, sisestage kaasasolev voolik ventiilile.

3. Tihendiriba

Koos kummiribaga luuakse kotil tihed ühendus kasutades kuumust.

4. Kummiriba

Seda kasutatakse koti ühenduse tegemiseks.

5. Vahtühendus

See takistab õhu tagasivoolu kotti imemise ajal.

6. Solenoidluk

Solenoidluk koosneb kahest osast - magnetist ja solenoidist. See seade kasutab ühendamisel solenoidlukku tavapärase luku asemel. Tulemuseks on kindlam ja stabiilsem ühendus. Kui vaakumi imemine ja ühenduse tegemine on lõppenud, vabaneb solenoidluk automaatselt. See hõlbustab koti eemaldamist.

7. Patarei kate

Seade on mõeldud ainult kaalu toiteks. Kaalu võite kasutada ka lahutatud toitejuhtmega. Paigaldage 2 x AAA patareid patareisahtlisse. Veenduge patareisid sisestades nende õiges polaarsuses. Patareid ei ole seadmega kaasas.

8. Kaal

Kaal on loodud toidu kaalumiseks. Teil on võimalik kaal lahti kruvida ja hoida seda seadme põhjal, kui te seda ei kasuta.

9. Hoovad

Neid kasutatakse vaakumi tekitamise (VAC) või kaalumise / valimiseks ooterežiimis (IDLE/SCALE).

10. Kotilõikur

See võimaldab kujundada kotti vastavalt vajadusele. Hoidke kotilõikurit seadme tagaküljel asuvas avases.

11. AC toitepesa

Ühendage toitejuhe kontakti. Veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.

12. 12 V alalisvoolu pesa.

12 V TOIDE

Seade on varustatud 12 V toitepesaga.

Kasutage tavalist mitmekülgset 12 V toitejuhet pistikuga 12 V pistikupesale (nt sigaretisüütaja või auto 12 V pistikupesale, kui on). Oluline on hoida toitu värskena isegi teel olles ja puhkuse ajal.


Sisestage 12 V pistik sõiduki pistikupesasse, seejärel sisestage teine ots 12 V toitepesasse.

Ärge ühendage oma seadet 12 V pesasse vahetult peale mootori käivitamist. Vastasel korral võite seadet kahjustada. Toitejuhe ei kuulu tarnekomplekti.

MÄRKUS

Ärge ühendage seadet 24 V kontakti.

JUHTSEADMED

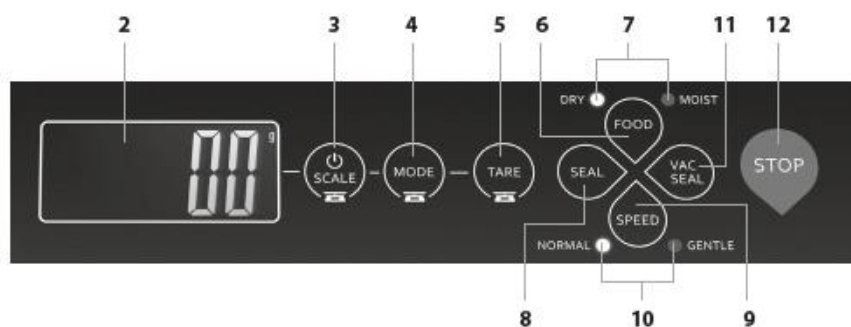

- 1. Kaalu hoidik**
(ekraani peal, ei ole näidatud)
- 2. LCD ekraan**
See näitab kaalutava toidu kaalu.
- 3. SCALE nupp**
Nupp kaalu sisse- ja väljalülitamiseks.
- 4. MODE nupp**
Kasutatakse kaalumisühiku valimiseks - g / kg / oz / lb. Vajutage nuppu korduvalt soovitud ühiku valimiseks.
- 5. TARE nupp**
Seda kasutatakse toidu täpseks kaalumiseks ja lisaainete kaalumiseks.
- 6. FOOD nupp**
Seda kasutatakse toidu tüübi valimiseks. Vajutage FOOD, et lülitada „MOIST“ (suure vee- või mahlasisaldusega toit) ja „DRY“ (kuiva või väga madala niiskusesisaldusega toit) vahel. Õige toidutüübi valik tagab parima tulemuse. Vaikimisi seadistus on „DRY“.
- 7. DRY/MOIST LED märgutuled**
- 8. SEAL nupp**
Seda kasutatakse koti ühenduse tegemiseks. Enne edasist kasutamist oodake umbes 30 sekundit.
- 9. SPEED nupp**
Seda kasutatakse vaakumi imemiskiiruse valimiseks. Vajutage SPEED nuppu „NORMAL“ või „GENTLE“ (õrnad toidud) valimiseks. Vaikimisi seadistus on „NORMAL“. Parimaks kontrollimiseks võite vajutada SEAL igal ajal, et lõpetada imemisprotsess ja teha tihe ühendus.
- 10. NORMAL/GENTLE LED märgutuled**
- 11. VAC SEAL nupp**
Seda kasutatakse vaakumi imemiseks ja koti ühenduse tegemiseks. Enne edasist kasutamist oodake umbes 30 sekundit.
- 12. STOP nupp**
Seda kasutatakse seadme töö koheseks lõpetamiseks.
- 13. VAC/MARINATE nupp**
Seda kasutatakse õhu imemiseks nõudest ja pudelitest. Vajutage ja hoidke nuppu MARINATE režiimi avamiseks. Nupp süttib ja jääb põlema kogu protsessi vältel.

VAAKUMPAKENDAJA VS 8010 OMADUSED.

HOIDKE TOIT VÄRSKENA

Nõuanded vaakumpakendaja VS 8010 kasutamiseks. See seade aitab teil hoida toitu värskena paar aastat, kui hoiate neid oma külmikus, sügavkülmikus või sahvris. Catler VS 8010 vaakumseade mitte ainult ei pikenda toidu säilivusaega kuni 5 korda võrreldes tavapäraste toiduainete säilitamise meetoditega, vaid seda saab kasutada ka kaaluna tänu oma uuenduslikule disainile. Pange oma vaakumpakendaja köögilauale, et see oleks alati kasutusvalmis. Selliselt on see käepärane ning te hindate selle usaldusväärsust. Sellest saab teie parim abiline köögis.

PIKENDATUD TOIDU SÄILIVUS

Tavapäraste säilitusviiside korral puutuvad toiduained kokku õhuga, kaotades aja jooksul kaotada oma maitse ja väärtuse. Lisaks levivad õhu kaudu bakterid, hallitusseened või pärmid, mis võivad toitu väga kiiresti lagundada. Vaakumtihendamine põhineb õhu imemise printsiibil ja sulgeb koti takistades nii õhu kui ka bakterite teket, mis võivad toidu kvaliteeti halvendada. Toit säilitab oma maitse ja kvaliteedi kuni 5 korda kauem.

HOIDMINE

Peale poest tulekut võimaldab teie vaakumpakendaja säilitada toitu, mis muudel juhtudel tuleks kiiresti ära tarvitada. Nii saate oma igapäevaseid menüüsid ette planeerida. Saate kergesti riknevaid tooteid mugavalt säilitada või haruldaste toiduainete säilimisaega pikendada.

KONTROLL KOGUSTE ÜLE KAALU VÄHENDAMISEKS

Pange oma hommikueine, lõuna- ja õhtusöögid omaette kottidesse. Märkige igale kotile peale koostisained ning kalorid. Kaalu vähendamine ei ole enam probleem.

MARINEERIMINE

Õhu imemise ajal on õõnsused avatud. Pange liha marinaadiga kotti ning marineerige ainult 20 minutit, mitte üleöö.

PUHKUSEKS VALMISTUMINE

Küpsetage liha, pange vaakumpakendisse ning säästke aega, et veeta seda pere ja sõpradega.

MITTE AINULT TOIDU JAOKS

Selliselt viisil saate säilitada ka hõbeesemeid, mis võivad õhu käes sära kaotada. Pange oma olulised esemed kotti kui plaanite kanuumatka või telkimist. Need püsivad kuivana ning kasutusvalmina. Samuti säästate pagasiruumi.

Vaakumpakendaja VS 8010 kasutamine.

VAAKUMPAKENDAJA VS 8010 KASUTAMINE.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

Enne esmakordset kasutamist eemaldage seadmelt kogu pakend ja sildid / kleebised. Veenduge, et kõik tarvikud on pakendist välja võetud (vaakumpakendaja sisseehitatud kaaluga, toitejuhe, õhuvoolik, 5 kotti ja 1 rull säilituskotte). Kontrollige seadet ja tarvikuid kahjustuste suhtes. Pühkige seadme välispind pehme vee ja nõudepesuvahendi lahuses niisutatud nuustikuga.

VAAKUMI TEKITAMINE NING ÜHENDUSE TEGEMINE

1. Võtke toitejuhe pakendist. Ühendage toitejuhe VV pesasse, seejärel ühendage pistik kontakti. Märgutuli süttib.
2. Keerake ettevaatlikult mõlemal pool asuvad kangid „VAC“ asendisse. Oluline on keerata neid üheaegselt. Vaakumpakendaja õigeks kasutamiseks on oluline, et mõlemad kangid oleksid seatud samasse asendisse. st. „VAC“ vaakumi tekitamiseks ning ühenduste tegemiseks.
3. Tõstke ülemine osa. Sisestage koti lahtine ots vaakumriba kõrval olevale ventiilile. Veenduge, et kott oleks puhas ja asetatud tasaselt. Ärge katke imemisventiili!
4. Sulgege ülemine osa.
5. Vajaduse korral vajutage FOOD nuppu ning valige „MOIST“ (suure vee- või mahlasisaldusega toidud).

6. Kui vaja, vajutage SPEED nuppu ning valige GENTLE õhu imemiseks õrna toiduga kotist.
7. Vajutage VAC SEAL nuppu ning seejärel vajutage seadme servadele kindlalt mõlema käega „PUSH“ tähistatud kohtades. Solenoidluku lukustumisel kuulete klõpsatust.
8. VAC SEAL nupp süttib ning pakendaja alustab imemist.
9. Kui õhu imemine kotist on lõppenud, jätkab pakendaja tihendamist ning SEAL nupp vilgub.
10. Kui SEAL nupp kustub, kuulete klõpsatust ning solenoidlukk avaneb. Tõstke ülemine osaüles ning eemaldage kott.

MÄRKUS

Vajutage STOP nuppu seadme töö koheseks lõpetamiseks.

ÜHENDUSE TEGEMINE VAAKUMI TEKITAMISETA

1. Sooritage sammud 1-4, nagu kirjeldatud eelmises lõigus.
2. Vajutage SEAL nuppu ning seejärel vajutage seadme servadele kindlalt mõlema käega „PUSH“ tähistatud kohtades. Solenoidluku lukustumisel kuulete klõpsatust.
3. Pakendaja alustab ühenduse tegemist.
4. Kui SEAL nupp kustub, kuulete klõpsatust ning solenoidlukk avaneb. Tõstke ülemine osaüles ning eemaldage kott.

MÄRKUS

Kui vajutate lihtsalt SEAL nuppu, vaakumit ei teki.

VAAKUMI TEKITAMINE NÕUS.

1. Pange toit õhu imemiseks sobivasse anumasse. Paigaldage kaas.
2. Keerake ettevaaltikult mõlemal pool asuvad kangid „VAC“ asendisse. Oluline on keerata neid üheaegselt. Vaakumpakendaja õigeks kasutamiseks on oluline, et mõlemad kangid oleksid seatud samasse asendisse. st. „VAC“ õhu imemiseks.
3. Sisestage üks vaakumi otsik anuma kaane keskele. Paigaldage teine ots imemisventiilile.
4. Ühendage pistik kontakti. Nõust õhu imemiseks vajutage lühidalt VAC/MARINATE nuppu. Vaakumi

tekitamise ajal nupp vilgub. Kui soovite imemise varem peatada, vajutage STOP nuppu.

5. Lõpetamisel peatub imemise protsess automaatselt. Eemaldage esmalt ots anuma kaanest, seejärel seadmest.

MÄRKUS

Kui olete pannud nõu mikrolaineahju, eemaldage kaas, et vältida ohtlikku olukorda. Eemaldage toit nõust. Vajutage ja hoidke nõu nuppu või keerake juhtkangi anuma kaanel OPEN suunas, kuni õhk on väljunud.

KAALU KASUTAMINE

- Kaal asub vaakumpakendaja põhjal kui seadme esmakordselt lahti pakite. Kaalu lahtikruvimiseks keerake seda vastupäeva. Seejärel sisestage see peal olevasse hoidikusse ning keerake päripäeva. Ärge kasutage pinnal liigset jõudu, et vältida anduri kahjustusi, mis tagab kaalumise täpsuse.
- Ühendage toitejuhe nagu eespool kirjeldatud. Te võite kasutada kaalu ka patareidega ilma toitejuhtmeta. Paigaldage 2 x AAA patareid patareisahtlisse. Veenduge polaarsuse õigsuses.
- Keerake ettevaaltikult mõlemal pool asuvad kangid „IDLE/SCALE“ asendisse. Oluline on keerata neid üheaegselt. Vaakumpakendaja õigeks kasutamiseks on oluline, et mõlemad kangid oleksid seatud samasse asendisse. st. „IDLE/SCALE“ kaalumiseks.
 - Vajutage „SCALE „ nuppu kaalul. LCD ekraan näitab „0“. Vajutage MODE, et valida kaaluühik.
- Pange kaalutav toit kaalule ja ekraanile ilmub eseme mõõdetud kaal.
- Kui teil on vaja kaaluda vedelikke, pange kõigepealt nõu pinnale, seejärel vajutage TARE nuppu ekraani lähtestamiseks, et saaksite õige vedeliku kaalu.

MÄRKUS

Kui te ei soovi pakendajat kasutada, veenduge et mõlemal pool asuvad kangid oleksid seatud „IDLE/SCALE“ asendisse.

HOIATUS

Kaalumist ja vaakumpakendamist ei saa üheaegselt kasutada.

TARE NUPP

Seda kasutatakse toidu täpseks kaalumiseks ja lisaainete kaalumiseks.

1. Pange tühi nõu kaalule.
2. Vajutage TARE nuppu. Anuma kaal kustub ning lugem näitab „0“.
3. Asetage toit nõusse. Ekraanil näidatakse kaalu. Vajaduse korral vajutage uuesti TARE nuppu, ekraanile ilmub uuesti 0 ning nüüd võite kaaluda teist toiduainet ilma eelmist eemaldamata. Kui ekraan näitab „0“ sel ajal kui pind on tühi, vajutage kaalu lähtestamiseks TARE nuppu.

KALIIBRIMINE

Kaal on tehases läbinud kalibreerimisprotsessi. Kui kaal on ebatäpne, vajab see uuesti kalibreerimist. Selleks vajate 2000 g sertifitseeritud kaalu.

KALIIBRIMISE JUHIS

1. Vajutage „SCALE „ nuppu kaalul.
2. Kui kaal näitab „0“, hoidke MODE nuppu, kuni ekraanil näidatakse „2000,0g“.
3. Vajutage uuesti MODE nuppu Ekraanile ilmub „CAL“ - „2000,0g“.
4. Pange 2000g kaaluviht kaalu keskele. Oodake mõni sekund. Seejärel näitab ekraan „PASS“ mis tähendab, et protsess on korralikult teostatud.

MÄRKUS

Maksimaalne kaalutav kogus on 2 kg. Ärge ületage maksimaalset koormust! Kaalu anduri kahjustamise vältimiseks ning täpse kaalumistulemuse tagamiseks pange toit ettevaatlikult kaalu keskele. Kaalumistäpsuse tagamiseks oodake kaalumise umbes 30 sekundit peale kaalu sisselülitamist. Töötemperatuuri vahemik 10 °C kuni 30 °C

TARVIKUD

Vaakumseade on varustatud lisaseadmetega, mis aitavad teil saavutada parimaid tulemusi.

KOTID (ERALDI MÜÜGIL)

Eriline sakilise disain aitab vaakumit tekitada kiiremini ja efektiivsemalt. Mitmekihiline koti struktuur loob tõhusa kaitse, et vältida kokkupuudet õhu-, niiskuse- ja võimaliku põletusega, kuna tihendusliides on pärast valmistamist väga kuum. Kotte on saadaval erinevates suurustes.

MÄRKUS

Ärge kasutage kotte korduvalt, eriti kui neis on säilitatud toorest liha, kala või rasvast toitu. Ärge kasutage korduvalt kotte, mida on kasutatud toidu küpsetamiseks või mikrolaineahjus kuumutamiseks.

PUDELI TERMINALID (MÜÜGIL ERALDI)

Tänu pudeli terminalidele saate pikendada vedelike, näiteks punase veini, gaseerimata joogi või õli säilivusaega, säilitades seega nende lõhna.

MÄRKUS

Ärge kunagi kasutage PET-i või muid plastist pudeleid. Ärge imege vaakumisse gaseeritud jookidega pudeleid. Gaasi vaakumtihendus põhjustab pudeli kooldumise ja võimaliku plahvatuse avamisel.

VAAKUMPAKENDAMISEKS LOODUD NÕUD (ERALDI MÜÜGIL)

Spetsiaalselt vaakumpakendamiseks loodud nõud sobivad toitude, nagu nt muffinite, küpsetiste, vedelike vm. toitude pakendamiseks. Nõud võivad olla erineva kuju ja suurusega. Võite need panna tööpinnale, külmikusse või sahvrisse. Marineerimisnõud on ideaalsed toitude marineerimiseks. See säästab teie aega - marineerimine võtab vaid mõne minuti, võrreldes tavapärase viisiga. Toidu marineerimiseks võib kasutada kõiki tootja poolt soovitatud mahuteid. Soovitame kasutada ristikülilikujulisi anumaid, kuna need vähendavad tarbitavat marinaadi kogust. Ärge pange nõusid sügavkülmikusse. Kerged mahutid sobivad eelkuumutatud liha, toidukorra portsjonite või lõunasöökide ladustamiseks.

MÄRKUS

Laske toidul enne nõusse panemist ja vaakumpakendamist jahtuda. Vastasel korral võivad toidud paisuda.

Nõuanded ja soovitused

NÕUANDED JA SOOVITUSED

- Ärge pange kotti liiga palju toitu. Ärge täitke kotti enam kui 2/3 selle mahust, jättes piisavalt ruumi toidu ja ühenduse vahele.
- Veenduge, et koti avatud ots on kuiv. Kui koti avatud ots on märg või sisaldab vedelikku, on seda väga raske sulgeda.
- Vaakumpakendus ei asenda kuumtöötlust. Peale õhu imemist tuleb toitu säilitada nagu tavaliselt, st panna sügavkülmikusse või külmikusse.
- Veenduge, et koti avatud ots oleks puhas ja vaba igasugustest võõrkehade, voltidest jm, mis võivad takistada ühenduse tegemist.
- Kui soovite töödelda suuremaid tükke ja soovite kortse kotil vältida, laotage kott hoolikalt vaakumribale.
- Kui kavatsete panna kotti spagetid, söögiriistad või muud teravad esemed, mähkige need paberrätikusse, et vältida kottide torkamist. Samuti võite kasutada koti asemel anumad.
- Kui soovite kasutada anumad, jätke servast umbes 2,5 sm vaba ruumi.
- Parema tulemuse saavutamiseks külmutage puuviljad mõne aja ning kupatage köögiviljad enne vaakumpakendamist kergelt.
- Enne edasist kasutamist laske pakendajal umbes 30 sekundit jahtuda.
- Kui kahtlete ühenduse vastupidavuses, tehke veel üks.
- Parima tulemuse saamiseks kasutage ainult tootja poolt soovitatud kotte ja nõusid.
- Ärge soojendage kotis olevat toitu mikrolaineahjus. See on ohtlik.
- Suuremahulisi toiduaineid kaaludes, asetage nõu kaalule. Ekraani lähtestamiseks vajutage TARE nuppu enne toidu nõusse panemist.

TOIDU SÄILITAMISE ÜLEVAADE

Säilitamine külmikus (temperatuur 5 °C - ±2 °C)

| Toiduaine | Tavaline säilitusaeg | Säilitusaeg peale vaakumpakendamist |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Liha | 2–3 päeva | 8–9 päeva |
| Kala ja mereannid | 1–3 päeva | 4–5 päeva |
| Kuumtöödeldud liha | 4–6 päeva | 10–14 päeva |
| Köögiviljad | 3–5 päeva | 7–10 päeva |
| Puuvili | 5–7 päeva | 14–20 päeva |
| Munad | 10–15 päeva | 30–50 päeva |

Säilitamine sügavkülmikus (temperatuur -16°C ± -20°C)

| Toiduaine | Tavaline säilitusaeg | Säilitusaeg peale vaakumpakendamist |
|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Liha | 3–5 kuud. | 1 aasta) |
| Kala ja mereannid | 3–5 kuud. | 1 aasta |

Säilitamine toatemperatuuril (temperatuur 25 °C - ±2 °C)

| Toiduaine | Tavaline säilitusaeg | Säilitusaeg peale vaakumpakendamist |
|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Leib | 1–2 päeva | 6–8 päeva |
| Riis/jahu | 3–5 kuud. | 1 aasta või kauem |
| Maapähklid / oad | 3–6 kuud. | 1 aasta või kauem |
| Tee | 5–6 kuud. | 1 aasta või kauem |

Hooldus ja puhastamine

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Enne puhastamist veenduge, et toitejuhe oleks kontaktist lahutatud.

1. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Vältige vee sattumist toitepesadesse.
2. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad pinda kahjustada.
3. Pühkige seadme välispind pehme vee ja nõudepesuvahendi lahuses niisutatud nuustikuga.
4. Pühkige imemisavast toit ja vedelik, kasutades paberrätti.

5. Veenduge, enne kasutamist, et tihendaja pind on kuiv.
6. Kaalumisandur tagab täpse kaalumise. Pühkige seda ettevaatlikult pehme lapiga. Ärge kasutage liigset jõudu. Kaalumispinna võib enne puhastamist eemaldada.

HOIATUS

Ärge kastke seadet, toitejuhet ega pistikut vette ega muudesse vedelikesse.

SÄILITAMINE

Hoidke seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas. Ärge asetage seadmele esemeid.

Veaotsing

RIKKETUVASTUS

Kui toitejuhe ühendatakse kontakti, ei juhtu mitte midagi

Veenduge, et juhe ei ole kahjustatud.

Veenduge, et mõlemad toitejuhtme otsad on korralikult ühendatud.

Vaakumpakendaja on sisselülitatud, kuid vaakumi funktsioon ei tööta.

Veenduge, et kaas oleksid suletud ja solenoidlukk aktiivne.

Veenduge, et koti avatud ots on korralikult vaakumribale asetatud.

Laske pakendajal umbes 30 sekundit jahtuda.

Kott on õhust tühjaks imetud, aga õhk voolab mõne hetke pärast tagasi kotti.

Kontrollige kotti aukude suhtes. Kui leiate mõne augu, vahetage kott. Kontrollige ühendust. Ühenduse kõverused võivad tihendust mõjutada ning õhk voolab kotti tagasi. Kui ühenduses on kõverused, lõigake

koti lahtine ots ära ühenduse alt ning tehke uus ühendus.

Ühenduse tegemine ebaõnnestus märja ühenduskoha tõttu. Lõigake koti lahtine ots ära ning pühkige ots kuivaks. Valige „MOIST“ ning pakendage uuesti. Toitu on säilitatud pikka aega ja kott on kummis. Toit võib olla riknenud. Hävitage kott koos sisuga.

MÄRKUS

Ülekuumenemise vältimiseks laske pakendajal umbes 30 sekundit jahtuda. Jätke kaas enne õhu imemist lahti.

Kui kott on sulanud, võib tihendiriba olla liiga kuum. Laske pakendajal umbes 30 sekundit jahtuda. Parima tulemuse saavutamiseks ärge kasutage kotte korduvalt, eriti kui neis on säilitatud toorest liha, kala või rasvast toitu. Ärge kasutage korduvalt kotte, mida on kasutatud toidu küpsetamiseks või mikrolaineahjus kuumutamiseks.

INSTRUCTIONSJUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI – JA ELEKTRONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrektsel utiliseerimisel eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.

Kuna tegeleme pidevalt toote parendamisega, võivad juhendis olevad pildid kergelt erineda tegelikust tootest.