

KASUTUSJUHEND VENTILAATOR EHF003


TEHNILISED ANDMED

Võimsus: 40 W
Kaitseklass: II
Pingeline: 230 V, 50Hz
Tiiviku läbimõõt 30 cm

OHUTUSNÕUDED

1. Ärge lülitage seadet vooluvõrku enne selle täielikku komplekteerimist.
2. Seadet ei tohi kasutada ilma kattevõreta.
3. Ärge jätke lapsi järelvalveta sisselülitatud seadme läheduses.
4. Eemaldage pistik vooluvõrgust enne puhastamist, hooldamist või teiseid tegevusi.
5. Ventilator peab asetsema siledal kõval pinnal, et seade püsiks töötamise ajal kindlalt paigal.
6. Ärge kasutage lahtist tuld töötava seadme läheduses.
7. Ärge kasutage defektset või katkise juhtmega seadet. Ükskõik milliste defektide tekkel tõmmake juhe vooluvõrgust ja pöörduge hooldusfirmasse. Ärge proovige seadet iseseisvalt parandada.
8. Seade on ettenähtud ühendamiseks maandatud pistikuga vahelduvvooluvõrku pingega 230 V, 50 Hz.
9. Hoiduge pistiku, juhtme ja pistikupesa märjaks tegemisest. Kui see siiski juhtub, kuivatage seade enne kasutamist hoolikalt.

SEADME KIRJELDUS

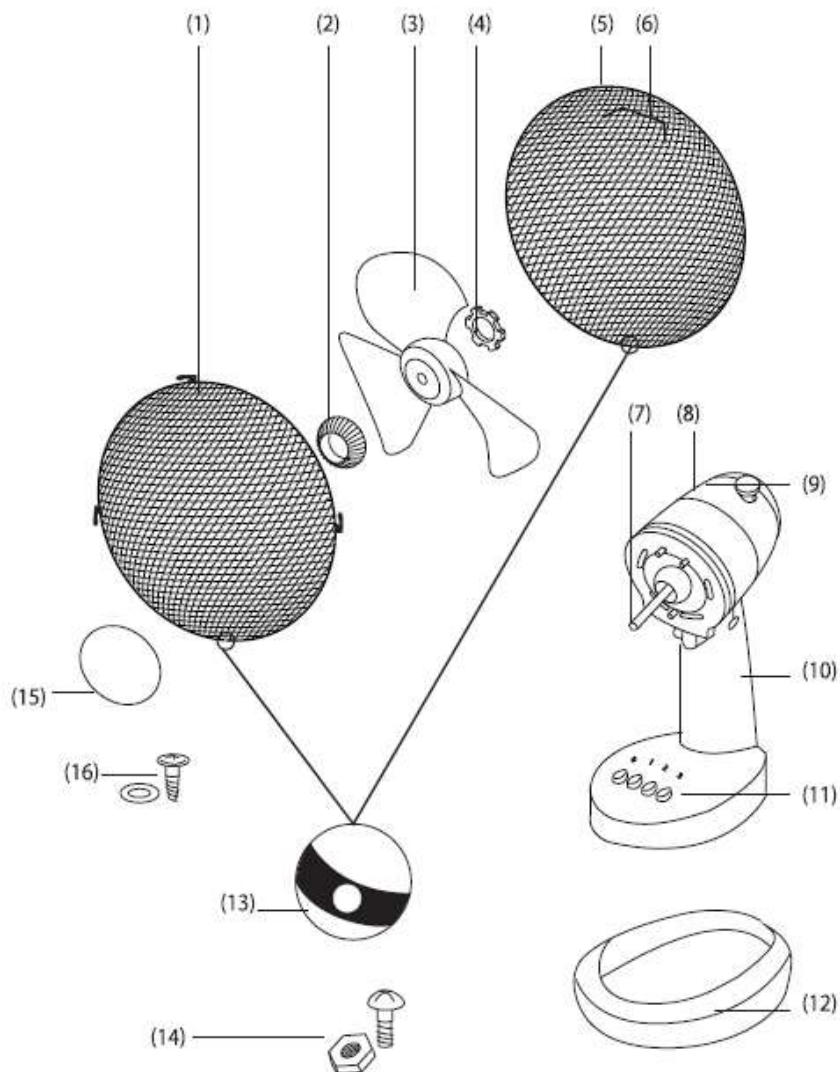

1. Eesmine võrkkate
2. Kinnitusmutter
3. Tiivik
4. Tiiviku fiksaator
5. Tagumine võrkkate
6. Käepide seadme teisaldamiseks
7. Mootori võll
8. Mootor
9. Puhumissuuna muutmise lüliti
10. Mootori tugijalg
11. Kiiruste lüliti
12. Väliskorpus
13. Kinnitusava
14. Kinnituskruvi- ja mutter
15. Logoga plaat
16. Kruvi ja seib (3 kmpl)

SEADME KOMPLEKTEERIMINE

- Asetage korpus 12 tasasele, kuivale ja stabiilsele pinnale. Asetage mootori tugijalg 10 korpusesse.
- Keerake mutter 4 mootori võllilt 7 maha. Asetage võllile tagumine võrkkate 5, nii et käepide jääks ülespoole. Vajutage kate mootori 8 külge, nii et see kinnituks nagadega ja fikseerige mutriga 4.
- Kinnitage tiivik 3 ja fikseerige see mutriga 2.
- Kinnitage logoga plaat 15 eesmise võrkkatte 1 külge, kasutades kruvisid ja seibe 16
- Paigaldage eesmine võrkkate 1 ja ühendage see tagumisega 5, paigaldades kruviaukudesse 13 kruvid ja mutrid 14. Voltige välimiste ribade kinnitusklambrid kokku.

KASUTAMINE

Ventilaatoril on 3 kiirust:

1 – aeglane

2 – kiire

0 – seade on välja lülitatud.

Puhumissuuna muutmise

Kui nupp 9 on sisse vajutatud, pöörleb seade töötamise ajal ümber oma vertikaaltelje edasi tagasi 60°. Kui tõmbate nupu välja, siis tiivik enam vertikaaltelje ümber ei pöörle.

PUHASTAMINE

Seadet ei tohi puhastamisel vette vm. vedelikku kasta. Kasutage puhastamiseks kuiva pehmet lappi. Kui seade on väga määrduanud, võite seda puhastada ka niiske lapiga, misjärel seade tuleb hoolikalt kuivatada.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



Toode vastab EU nõuetele.

Maaletooja: Greentek Hulgikaubandus OÜ, Laulupeo 2, Tallinn.

www.greentek.ee