

Smuutivalmistaja

Kasutusjuhend



Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles. Vähemalt seaduses ettenähtud garantiiperioodi vältel soovitame hoida originaalpakend, pakkematerjalid, ostukviitung ja garantiileht alles. Transportimiseks pakkige seade ainult originaalpakendisse.

Smuutivalmistaja

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT JA HOIDKE SEE ALLES.

- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogemematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada. Hoidke seade ja juhe laste käeulatuses kaugemal.
- Enne seadme voluvõrku ühendamist veenduge, et mudeli pingeline vastab elektrivõrgu pingele.
- Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaalvarvikutega.
- Seade on loodud tavapärase koduste toidukoguste töötlemiseks.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.



Hoiatus:

Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.


- Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues.
- Ärge asetage seadet ebastabiilsele alusele, laua servale, elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale. Pange seade tasasele, kuivale, stabiilsele pinnale.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et see on korralikult kokk pandud.
- Kuumade vedelike töötlemisel olge eriti tähelepanelik, kuna nendest tõusev aur või pritsmed võivad põhjustada põletusi. Enne kuumade vedelike valamist segamismõusse ja nende segamist laske vedelikel jahtuda vähemalt 40 °C-ni.
- Ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui 2 minutit. Enne taaskäivitamist laske seadmel vähemalt 2 minutit jahtuda.
- Kui töötlete kõvemaid toiduaineid, ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui 1 minutit.
- Seadmel on termokaitse, mis kaitseb mootorit kahjustuste eest liigse koormuse korral. Kui mootor lülitub välja, lahutage seade viivitamatult kontaktist ning laske vähemalt 15 minutit jahtuda. Seejärel võite seadet uuesti kasutada.
- Kui koostisained kleepuvad nugade külge või kannu seintele, lülitage seade välja ja lahutage voluvõrgust. Veenduge, et terade pöörlemine on lakanud. Võtke nõu mootorilt ja keerake nii, et nugade plokk oleks suunatud üles. Eemaldage nugade plokk. Nugade ploki ja anuma seinte puhastamiseks kasutage spaatlit. Pange segamismõu kokku ja paigaldage see tagasi mootorile. Ühendage toitejuhe ja jätkake tööd.

Smuutivalmistaja

- Nugade ploki käsitlemisel olge eriti tähelepanelik, et need ei tekitaks kehavigastusi.
- Noad on teravad.
- Ärge laske seadmel kunagi tühjalt töötada. Ebakorrektse kasutamisega lühendate seadme tööiga.
- Lülitage seade alati välja ja lahutage vooluvõrgust, kui te seade ei kasuta, kui jätate selle järelvalveta, enne lahtivõtmist või kokkupanemist, enne tarvikute vahetamist, puhastamist või liigutamist.
- Enne segamisanuma eemaldamist mootorilt veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.
- Ärge puhastage seadet ega toitejuhet voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Veenduge, et toitejuhe ei satuks kontakti niiskusega. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Ärge eemaldage pistikut juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesa kahjustada. Lahutage juhe, tõmmates pistikust.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Ärge kasutage kunagi seadet, mis ei tööta korralikult või millel on nähtavaid märke kahjustusest.
- Ohtlike olukordade vältimiseks ärge parandage seadet ise ega muutke seda mingil moel. Kõik parandustööd peab tegema kvalifitseeritud tehnik. Toote rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.

Smuutivalmistaja

SEADME KIRJELDUS

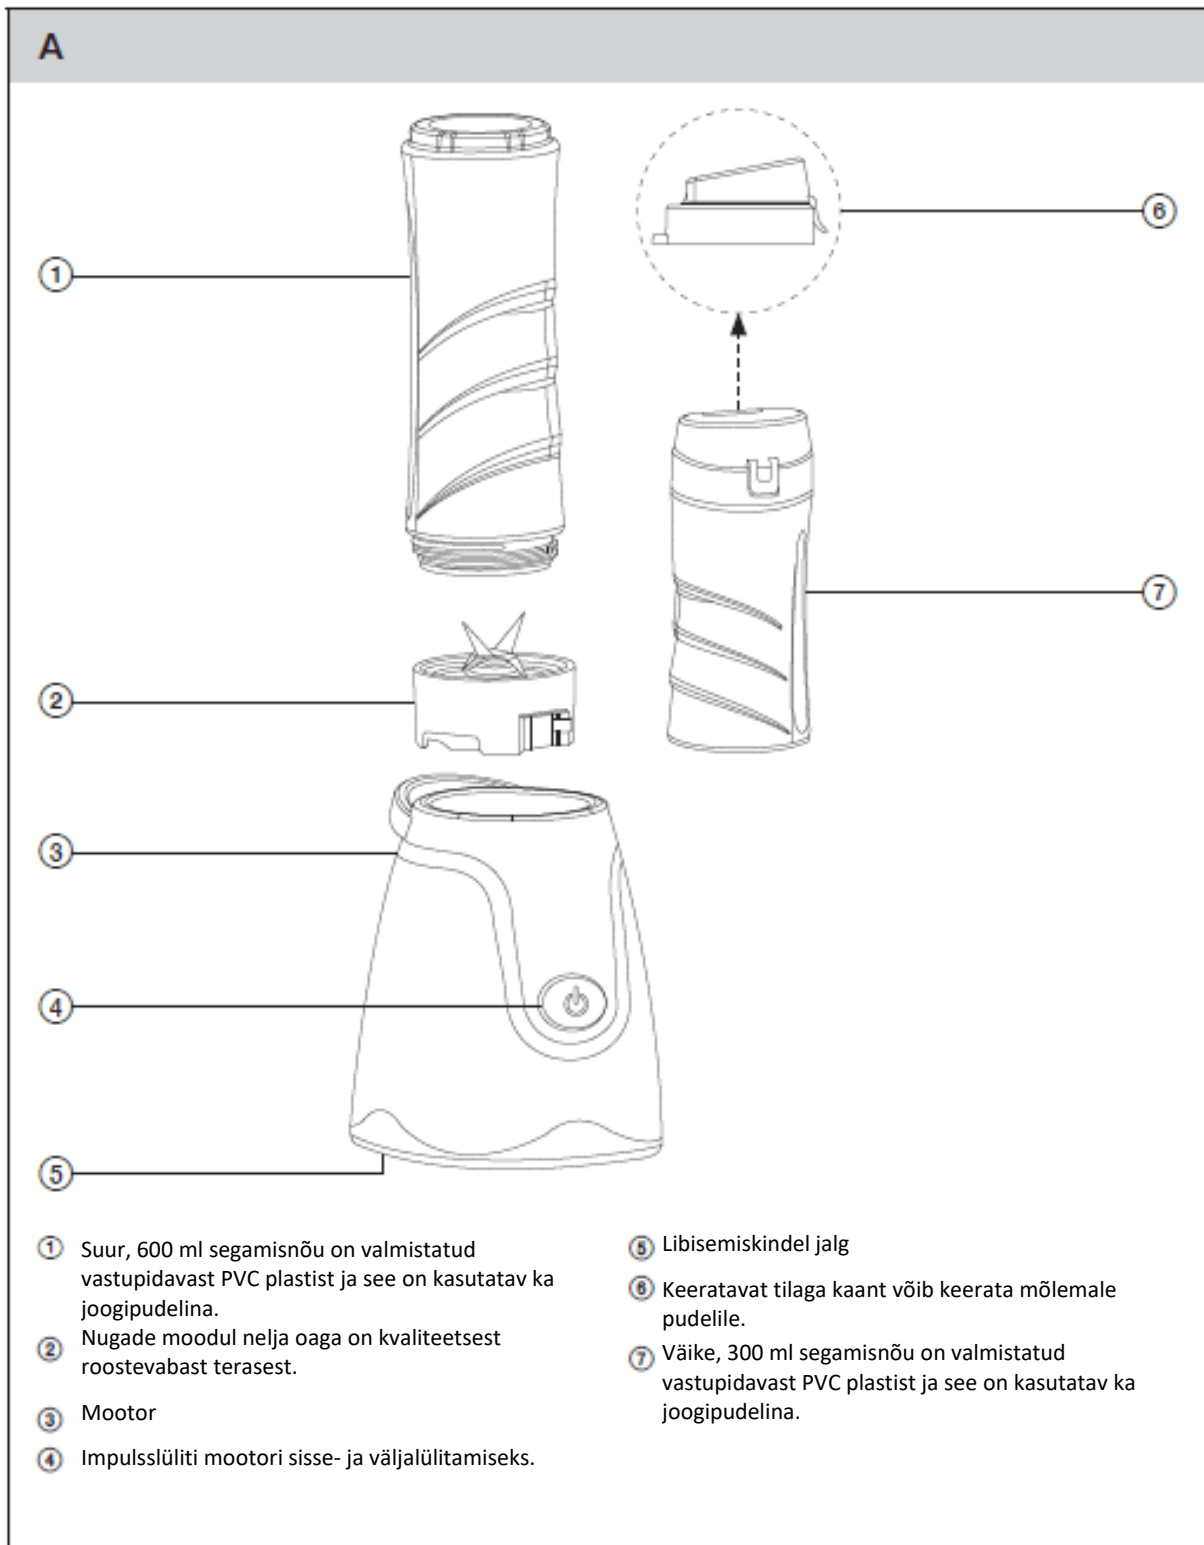

Smuutivalmistaja

SEADME KASUTAMINE JA FUNKTSIOONID

Smuutivalmistaja sobib ideaalselt värsketest puuviljadest- või tervisejookide, piimakokteilide ja muude kokteilide tegemiseks, jookide segamiseks, suurepärase kastmete, kreemsuppide ja beebitoitude valmistamiseks. See on varustatud nelja kvaliteetse roostevabast terasest noaga nugade mooduluga ning kahes suuruses segamismõuga, mis on valmistatud vastupidavast PVC plastist ning kasutatavad ka joogipudelitena. Kaas on suletava tilaga, võimaldades seda mugavalt pirtsmeteta kaasa võtta. Mõlemad pudelid sobivad ka auto topsihoidikusse. Libisemiskindlad iminapad tagavad Smoothie Makeri kasutamisel suurepärase stabiilsuse. Pudel, kaas ja nugade moodul on nõudepesumasinas pestavad.

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja.
2. Peske hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega kõik eemaldatavad osad mis puutuvad kokku toiduga (suur ja väike pudel A7 ja A6, kaas A6 ning terade plokk A2). Seejärel loputage need sooja veega ning kuivatage hoolikalt pehme rätiga.

Hoiatus:



Nugade ploki A2 puhastamisel olge väga ettevaatlik, et vältida enda vigastamist teradega. Noad A2 on teravad.

SEADME KOOSTE JA LAHTIVÕTT

Enne kokkupanemist või lahtivõtmist veenduge, et mootor A3 on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.

1. Segamismõu kooste ja lahtivõtt

- 1.1. Keerake segamismõu A1 või A7 nii, et kael on üleval.
- 1.2. Pange terade plokk A2 nõu A1 või A7 kaelale nii, et terad oleksid seespool A1 või A7. Keerake nugade moodul A2 nõu A1 või A7 Keerake kokkupandud nõu ümber nugade mooduliga A2 alla.



Märkus:

Pange toit ja vedelikud nõusse A1 või A7 enne nugade mooduli A2 paigaldamist.

1.3. Lahtivõtt toimub vastupidises järjestuses.

2. Segamismõu paigaldamine ja eemaldamine mootorilt.

- 2.1. Pange mootor A3 tugevale, tasasele pinnale, nagu nt köögi tasapind. Pange segamismõu mootorile A3 nii, et nugade moodulil A2 olev nool joonduks mootoril A3 oleva noolega. Keerake segamismõud päripäeva, kuni see kinnitub kindlalt mootorile A3. Kui segamismõu on korralikult mootorile A3 paigaldatud, ei saa seda eraldi tõsta.
- 2.2. Segamismõu eemaldamiseks mootorilt A3 toimige vastupidises järjestuses.

3. Joogipudeli kokkupanek.

Joogipudeli kokkupanemiseks keerake nugade moodul A6 nõult A1 või A7. Kinnitage tihedalt kaas A6. Pudelit kandes veenduge, et tila on korralikult suletud, nii et pudeli sisu ei pritsiks välja.

SEADME KASUTAMINE

1. Veenduge, et mootor A3 on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust.

Smuutivalmistaja

2. Pange koostisained segamisnõusse A1 või A7. Soovitame panna koostisained nõusse A1 või A7 nii, nagu on juhendatud lõigus „Koostisainete töötlemise kiirjuhend“. Anumaid A1 ja A7 võib täita toiduga kuni 600 ml või 300 ml jooneni. Ärge pange nõudesse A1 või A7 rohkem toitu kui ette nähtud.

**Hoiatus:**

Enne kuuma vedeliku valamist segamisnõusse A1 või A7 ning selle segamist laske vedelikul jahtuda vähemalt 40 °C-ni.

3. Pange segamisnõu kokku ning paigaldage mootorile A3 vastavalt juhendi peatükile “Seadme kokkupanek ja lahtivõtt”.
4. Ühendage toitejuhe ja vajutage smuutivalmistaja käivitamiseks pulsslülitile A4. Vajutage ja hoidke lüliti A4 kogu segamise aja. Smuutivalmistaja väljalülitamiseks laske lüliti A4 lahti.

**Hoiatus:**

Maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 2 min. Ärge ületage ettenähtud segamisaega. Laske seadmel 2 minutit jahtuda. Kui töötlete paksemaid toiduaineid või vedelikke, ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui 1 minutit.

5. Kui koostisained kleepuvad nugade A2 külge või kannu A1 või A7 seintele, lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust. Veenduge, et nugade mooduli A2 pöörlemine on lakanud. Võtke nõu mootorilt A3 ja keerake nii, et nugade moodul A2 oleks suunatud üles. Eemaldage nugade moodul A2. Nugade mooduli A2 ja anuma A1 või A7seinte puhastamiseks kasutage spaatlit. Pange segamisnõu kokku ja paigaldage see tagasi mootorile A3. Ühendage toitejuhe ja jätkake tööd.
6. Peale segamise lõppu lahutage toitejuhe. Veenduge, et nugade mooduli A2 pöörlemine on lakanud ja eemaldage segamisnõu mootorilt A3.
7. Keerake segamisnõu A1 või A7 nii, et nugade moodul A2 on üleval. Eemaldage Eemaldage nugade moodul A2 ja vajaduse korral sulgege pudel A1 või A7 kaanega A6 või valage sisu teise sobivasse nõusse.
8. Puhastage kõik osad vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhisteile.

KIIRJUHEND KOOSTISAINETE SEGAMISEKS

- Optimaalseks kasutamiseks asetage soovitud koostisained segamisnõusse A1 või A7 järgmises järjekorras: vedelik, värsked koostisained, külmutatud viljad, jogurt ja jäätis. Esmalt tükeldage kõvad toiduained, nagu puuviljad või köögiviljad, väiksemateks tükkideks (u 2,5 cm) ja segage.
- See smuutivalmistaja ei ole mõeldud kartulipudru, taigna, vahustatud munavalgete või hakkliha valmistamiseks.

Koostisained	Soovitavad segamisaeg
Puu-ja köögiviljad lõigake väiksemateks tükkideks	30 s
Smuutid ja kokteilid	40 s
Salsa	30 s
Supid	30 s
Beebitoit	40 s

Märkus:

Ülalnimetatud segamisajad on ainult soovituslikud. Tegelik segamisaeg sõltub koostisainete suuruselt, kogusest ja soovitud konsistentsist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Veenduge, et seade on väljalülitatud ja kontaktist eemaldatud. Võtke seade osadeks. Enne lahtivõtmist veenduge, et pöörlevad osad on täielikult peatunud.

Smuutivalmistaja

- Peske nugade moodul A2 ja tühjendatud nõu A1 või A7 hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega. Seejärel loputage osad puhta veega, kuivatage pehme rätikuga või laske õhu käes kuivada. Kui kasutate kaant A6, puhastage need samal viisil. Soovitame pesta osad kohe peale kasutamist, et toit ei kuivaks kinni. Kuivanud toitu on raske eemaldada. Nugade moodul A2, pudelid A1 ja A7 ning kaas on kõik nõudepesumasinas pestavad.

Hoiatus:



Nugade mooduli A2 puhastamisel olge väga ettevaatlik, et vältida enda vigastamist teradega. Noad A2 on teravad.

Mõned toiduained võivad nõude A1 ja A7 värvi muuta. See ei mõjuta seadme kasutamist.

- Mootori A3 puhastamiseks kasutage nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Peale nõudepesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt puhta veega niisutatud lapiga ja seejärel kuivatage.
- Ärge kastke mootori osa A3 ega kaablit vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahuseid, tugevaid keemilisi ega abrasiivseid vahendeid. Need võivad seadme pinda kahjustada.

SÄILITAMINE

- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik..... 220–240 V

Nimisagedus50/60 Mz

Nimivõimsus500 W

Ohutusklass (elektrilöögi vältimiseks) II

Müra 85 dB (A)

Seadme deklareeritud müratase on 85 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele 1 pW.

Tehniliste terminite sõnastik

Kaitsetase elektrilöögi vastu:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Teise võimalusena lubavad mõned EL liikmesriigid viia seadme kauplusesse kust selle ostsite kui ostate sealt uue samalaadse toote.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lisateavet küsige kohalikust omavalitsusest või lähimast kogumispunktist. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.