

Köögikaal

Kasutusjuhend



SENCOR®

SKS 4030BK / SKS 4030WH


Enne esmakordset kasutamist lugege juhendit hoolikalt, isegi kui olete juba varem sarnase tootega kokku puutunud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles hilisemaks kasutamiseks.

Hoidke alles originaalpakend, kaasa arvatud seesmine pakkematerjal, garantiikaart ja ostutšekk juhuks kui tuleb seade viia garantiihooldusesse. Kui peate toodet transportima, pakkige see originaalpakendisse ja veenduge, et seade oleks võimalikult kaitstud transpordivigastuste eest.

OLULISED TURVANÕUDED

1. Eemaldage hoolikalt pakend ja ärge visake seda enne kui olete kõik osad välja võtnud.
2. Alla 8-aastased lapsed ja isikud kellel esineb psüühilisi ja mentaalseid häireid võivad seadet kasutada vaid järelevalve all või kui neile on selgitatud kuidas seadet turvaliselt kasutada.
3. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada vaid järelevalve all.
4. Mingil juhul ärge hakake seadet ise remontima. Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Seadme ümberehitamine garantii ajal katkestab garantii kehtivuse.
5. Hoidke ja käsitsege toodet eemal tuleohtlikest ja kergestisüttivatest materjalidest ja lahustest.
6. Ärge hoidke seadet ekstreemsel temperatuuril, otsese päikesekiirguse käes ja liiga niiskes kohas. Ärge kasutage seadet tolmuses keskkonnas.
7. Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.
8. Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
9. Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkideks.
10. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
11. Kui Te ei soovi seadet kasutada pikema perioodi vältel, eemaldage patareid. Vastasel korral võivad need lekkida ja põhjustada parandamatuid kahjustusi.
12. Tehas ei vastuta kahjustuste eest mis on põhjustatud seadme ebakorrektselt kasutamisest. Kahjustused nagu nt toidujäägid, vigastused, põletused, tuli jne..

Kirjeldus

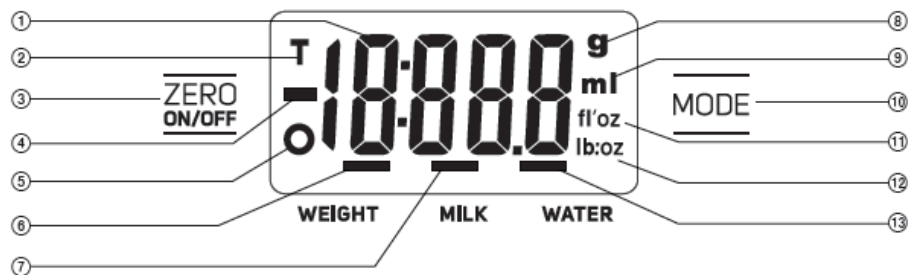

1. Kaalu numbrinäit.
2. "TARE" funktsiooni indikaator
3. "ZERO ON/OFF" sensori nupp
4. Negatiivse kaalu indikaator.
5. 0-kaalu indikaator
6. "WEIGHT" režiimi indikaator kaalu kuvamisel
7. "MILK" režiimi indikaator piima koguse kaalumiseks
8. Kaalu ühik g-des
9. Mahuühik
10. "MODE" puutenupp:
11. Inglise mahuühik
12. Inglise kaaluühik
13. "WATER" režiimi indikaator vee mahu määramiseks.

Kasutamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus:

Enne esmakordset kasutamist avage seadme põhjal olev patareisahkli kate ja sisestage 2 1,5 V AAA patareid mis on seadmega kaasas.

Lülitage kaal sisse vajutades „ON/OFF ZERO“ nuppu.

Lülitage kaal välja vajutades „ON/OFF ZERO“ nuppu.



Hoiatus:

Kaal lülitub ise välja kui seda ei ole kasutatud u 2 sek peale „0.0“ kuvamist või seismist. Patarei säästmiseks vajutage peale kaalu kasutamist „ON/OFF ZERO“ nuppu kaalu väljalülitamiseks.

Ühiku vahetamine

Kaalu all on lüliti, millega on võimalik vahetada mõõtühikuid (lb:oz, vastavalt ml -> fl'oz)

Kaalumisrežiimi valimine

Erinevalt tavalistele kaaludele võimaldab see kaal mõõta ka piima ja vee kogust.

Kui soovite teada piima või vee mahtu, lülitage sisse vastav režiim vajutades "MODE" nuppu (MILK -> WATER).

Kaalumine:

- 1) Lülitage kaal sisse vajutades „ON/OFF ZERO“ nuppu.
- 2) Vajadusel valige mõõtühik seadme põhjal oleva lülitiga.
- 3) Asetage toit mida soovite kaaluda kaalule.
- 4) Kaal ilmub ekraanile valitud ühikutes.

"ZERO" (nullimine) või "TARE" funktsioon



See funktsioon võimaldab kaaluda jätkuvalt eelmisi aineid eemaldamata.

Asetage esimene koostisaine kaalule ja kaaluge. Enne uue aine lisamist vajutage ZERO – nuppu ja ekraanile ilmub "0". Korrake tegevust.

Võimalus 1: "ZERO" (nullimine) funktsioon

Kui kõikide koostisainete kogukaal kaalul on ≤ 200 g:

Iga kord kui vajutate "ON/OFF ZERO" nuppu ilmub ekraanile "-----" või "0g". "-----" tähendab, et kaal on ebastabiilne, seega palun oodake. "0g" ja "o" ikoon ekraani all vasakul nurgas tähendab, et "ZERO" (nullimise) funktsioon on aktiveeritud. Max kaalutav kogus ei muutu.

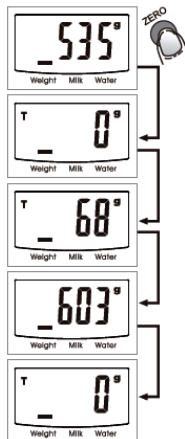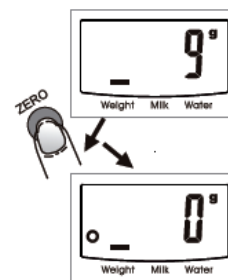

Võimalus 2: „TARE“ funktsioon

Kui kõikide koostisainete kogukaal kaalul on > 200 g:

Iga kord kui vajutate "ON/OFF ZERO" nuppu ilmub ekraanile "-----" või "0g". "-----" tähendab, et kaal on ebastabiilne, seega palun oodake. "0g" ja "TARE" ikoon ekraani üleval vasakul nurgas tähendab, et "TARE" funktsioon on aktiveeritud. Max kaalutav kogus on vähenenud peale kõikide ainete kaalumist.

Sellisel juhul:

Vajutades "ON/OFF ZERO" nuppu võite kuvada kaalul olevate ainete kogukaalu. Kui soovite kaaluda rohkem aineid, tuleb lihtsalt vajutada "ON/OFF ZERO" nuppu korduvalt, et taastada ekraanil väärtus "0".

Ülekoormuse indikaator

Kui kaal on ülekoormatud (Max. kogus 5 kg) kuvatakse ekraanile „Err“. Eemaldage toit kaalult viivitamatult, et kaalu mitte kahjustada.

PATAREIDE VAHETUS:

Kui ekraanile ilmub kiri „Lo“, on järelikult aeg vahetada patareid.

- 1) Eemaldage patareisahkli kaas seadme põhjal.
- 2) Eemaldage vanad patareid.
- 3) Sisestage 2 1,5 V AAA patareid, jälgides polaarsust.



Hoiatus:

- Ärge asetage ega jätke seadmele esemeid, mida ei ole vaja sinna panna, et mitte väsitada sensoreid.
- Tugev magnetväli võib kaalumise tulemusele halvasti mõjuda. Ärge kasutage kaalu tugevas magnetväljas.
- Ärge kaaluge aineid ilma kausita, kuna vedelikud või peened ained võivad sattuda kaalu sisse ja põhjustada püsivaid kahjustusi.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Väliste osade puhastamiseks kasutage pehmet käesooja veega niisutatud lappi.

KASUTATUD PATAREIDE HÄVITAMINE

See toode töötab ühe patareiga. Ärge visake vana patareid tavaliste olmejäätmete hulka. Viige see vastavasse kogumispunkti.

Veatuvastus

Kui kaal hakkab kuvama juhuslikke numbreid või ei lülitu automaatselt välja, tuleb teha restart. Sellisel juhul eemaldage patarei u 10 sekundiks ja asetage siis tagasi. Nüüd peaks kaal jälle normaalselt töötama.

Tehnilised andmed

Toide 2x 1.5 V AAA patareid

Max. kaalumisvõimsus 5000 g

Tundlikkus 1 g

Valitavad ühikud: g -> lb:oz (ml -> fl'oz)

Automaatse väljalülituse aeg kui tegevust ei toimu: 2 min.

Mõõdud (L x S x K) 188 x 225 x 73 mm

Ekraani mõõdud (pikkus x kõrgus) 40 x 18 mm

Kaalu anuma sisemõõdud 'läbimõõt x kõrgus' 170 x 50 mm

Kaalu anuma maht 1 L

Kaal 0,45 kg

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.



Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti.

Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja vältite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele.

Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates..