


SENCOR®


SRC 170

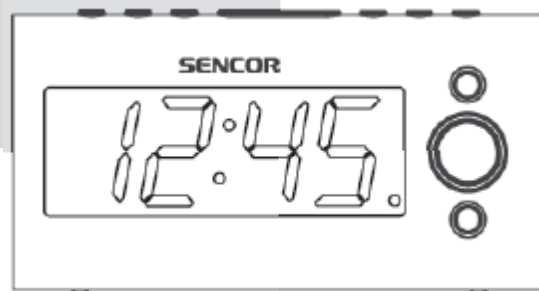

KASUTUSJUHEND


**Kellraadio äratuse ja sisemise
temperatuurianduriga**

FUNKTSIOONID JA JUHTNUPUD

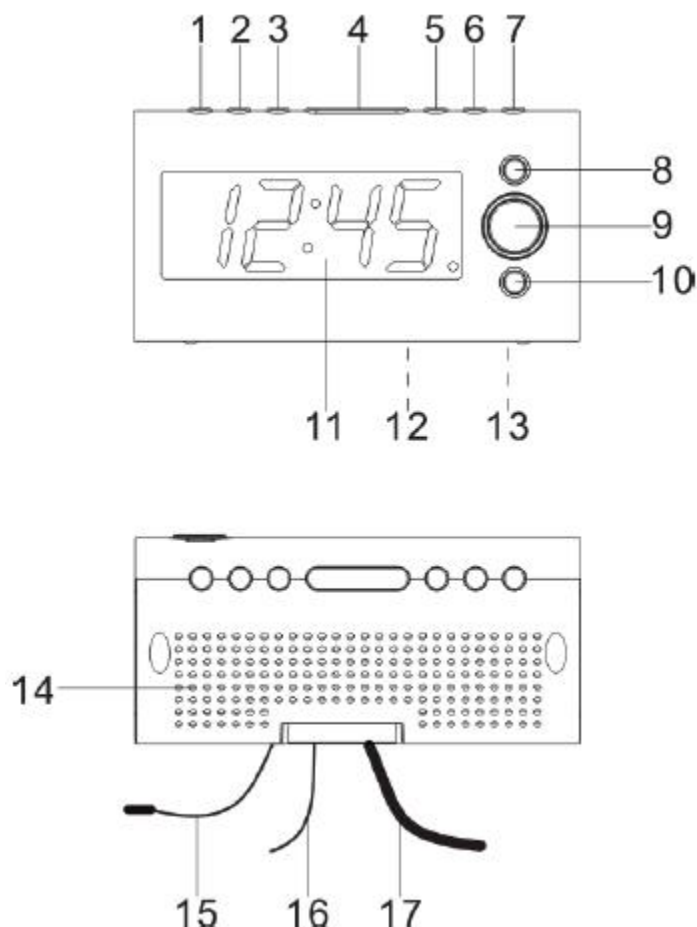

1. MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP (mälu sätted/mälu+ / autom. ekraani valgustus sees/väljas / mahaloendustaimer)
2. ALARM 1 ON / OFF SET (äratus 1 sees/väljas seadistus)
3. ALARM 2 ON / OFF SET (äratus 2 sees/väljas seadistus)
4. SNOOZE / SLEEP / DIMMER (tukastus/puhkus/hämardus)
5. CLK.ADJ. (TIME SET) / TEMP ((kellaaja seadmine) / temperatuur)
6. << / TUNE - / YEAR/MONTH/DAY (<< / häälestamine -/ aasta/kuu/päev)
7. >> / TUNE + / DST/C-F (>> / häälestamine + / DST/C-F)
8. VOLUME UP / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF (helitugevuse suurendamine / ekraani automaatne muutumine sees/väljas)
9. ON / OFF (sees/väljas)
10. VOLUME DOWN (helitugevuse vähendamine)
11. EKRAAN
12. PATAREISAHTEL (SEADME TAGA)
13. ANDMEPLAAT (SEADME TAGA)
14. KÕLAR
15. TEMPERATUURIANDUR (TUBANE)
16. FM ANTENN
17. VAHELDUVVOOLU JUHE

LED EKRAAN

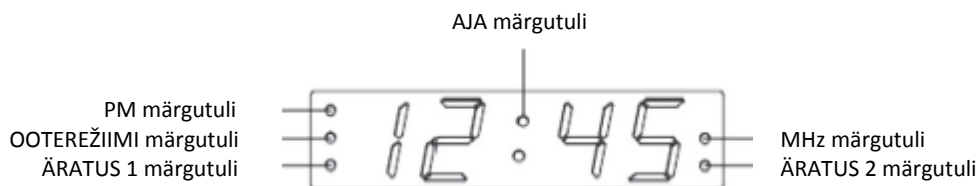

ÜHENDAMINE VOOLUVÕRKU

Ühendage toitejuhe oma maja seinakontakti. Seade on varustatud ka patareitoitega 3V CR2032 (patarei ei ole kaasas) Sisestage patarei sahtlisse, jälgige polaarsust (+ ja -), nagu on näidatud patareisahklis oleval plaadil. Voolukatkestuse korral lülitub kell automaatselt patareitoitele ja kell ning taimer jätkavad tööd. Kui vool taastub, lülitub seade tagasi elektritoitele.

KASUTUSELEVÕTT

Vajutage peale seadme vooluvõrku ühendamist RESET nuppu (13), mis asub seadme põhjal.
- Seade kuvab kahe sekundi jooksul kõik segmendid ning läheb seejärel tavarežiimile.

1. KELLAAJA JA KALENDRI KÄSITSI SEADISTAMINE

A. Kellaaja ja kalendri seadistamiseks - vajutage tavarežiimis Time (aeg) seadistamise nuppu (5) ja hoidke seda üle 2 sekundi, et siseneda kellaaja seadistamise režiimi. Peale seadistusrežiimi sisenemist vajutage Time (aeg) seadistamise nuppu (5), et muuta režiimi tsüklit järgmiselt:

Normaalne → Aasta → Kuu → Päev → 12/24 H → Kehtiva aja tunnid → Kestiva aja minutid → Normaalne

Tegevus (andmete reguleerimise ajal)

- Vajutage << / Tune - nuppu (6) andmete tahapoole reguleerimiseks.
- Vajutage >> / Tune + nuppu (7) andmete edasi reguleerimiseks.
- Hoidke nuppe << või >> alla kaks sekundit, et lubada automaatset edenemist.

B. Äratuse 1 ja äratuse 2 seadistamiseks - vajutage tavarežiimis äratuse seadistamise nuppu (2/3) ja hoidke seda üle 2 sekundi, et siseneda äratuse seadistamise režiimi. Peale seadistusrežiimi sisenemist vajutage äratuse seadistamise nuppu (2/3), et muuta režiimi tsüklit järgmiselt:

Normaalne → AL 1 tund → AL 1 Min → AL 1 nädalapäeva äratuse → AL 1 äratuse signaaliga → AL 1 äratuse raadioga → AL 1 raadioga äratuse helitugevus → Normaalne

Normaalne → AL 2 tund → AL 2 Min → AL 2 nädalapäeva äratuse → AL 2 äratuse signaaliga → AL 2 äratuse raadioga → AL 2 raadioga äratuse helitugevus → Normaalne

Valige äratuse režiim nädalapäevadeks järgmiselt:

1-5 : Esmaspäev - Reede

1-7 : Terve nädal

6-7 : Laupäev ja Pühapäev

1-1 : Üks nädalapäev

Tegevus (andmete reguleerimise ajal):

- Vajutage << / Tune - nuppu (6) andmete tahapoole reguleerimiseks.

Vajutage >> / Tune + nuppu (7) andmete edasi reguleerimiseks.

- Hoidke nuppe << või >> alla kaks sekundit, et lubada automaatset edenemist.

2. ÄRATUSE VÄLJUNDI SEADISTAMINE ON/OFF

Vajutage MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP nuppu (1)m Auto (Automaatne) väljas režiimiks, äratuse näit on automaatselt sisselülitatud. Vajutage äratus 1 sees/väljas nuppu (2), et vahetada äratuse väljundi sees ja väljas oleku funktsiooni. Vajutage äratus 2 sees/väljas nuppu (3), et vahetada äratuse väljundi sees ja väljas oleku funktsiooni.

3. ÄRATUSE KESTVUS JA TUKASTUSFUNKTSIOON.


Alarmi kestvus - tooniga äratus või raadioäratus kestab u 30 min kui nuppu ei vajutata ning seejärel peatub automaatselt ja ootab järgmise päeva määratud ajani.

Snooze (tukastus):

- Vajutades äratuse ajal Snooze nuppu (4) aktiveerub tukastusfunktsioon, toon- või raadioäratus katkeb.
- Tukastusintervall on 9 min (ei sisalda sekundeid)
- Tukastusfunktsioon lõpeb automaatselt 30 min pärast kui te ei vajuta On/Off - nuppu (12). Vajutage MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP nuppu (1) auto off režiimiks, kui äratuse kuva on sisselülitatud, vajutage snooze / sleep nuppu (4) tukastusfunktsiooni lubamiseks, sumisti äratuse või raadio / kuvad kustuvad.

4. EKRAANI KUVA MUUTMINE

Vajutades << / Tune - / YEAR/MONTH/DAY nuppu (6) tavarežiimis võite vahetada kuva Aasta / Kuu / Päev. 5 sekundi möödudes naaseb ekraan aja näidule.

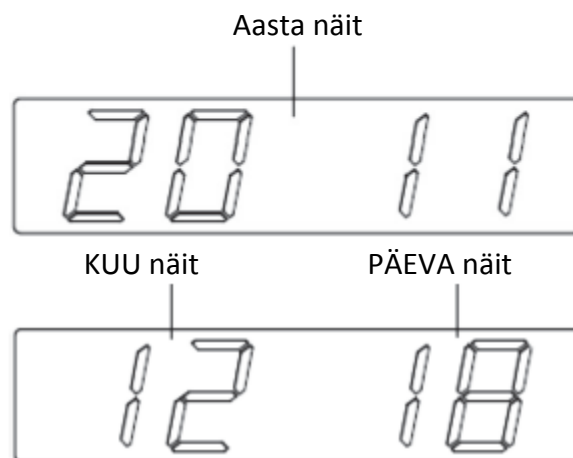

Kuva automaatne vahetus:

Vajutage ja hoidke tavarežiimis nuppu (8) teate „ON“ kuvamiseks ekraanile, mis sätestab lülitamise kellaaja, aasta, kuupäeva ja temperatuuri.

Kuva lülitumise tühistamiseks vajutage ja hoidke nuppu (8) kuni ekraanile ilmub sõnum „OFF“. Seejärel on ümberlülitus väljas.

RAADIO KUULAMINE

Vajutage ON/Off - nuppu (9) seadme sisselülitamiseks.

Kasutage Tune + või Tune - nuppu soovitud FM jaama valimiseks. Kui vajutate ja hoiate Tune + või Tune - nuppe ühe sekundi vältel ning seejärel vabastate, hakkab seade automaatselt skaneerima järgmist jaama.

Vajutage ON/Off - nuppu (9) seadme väljalülitamiseks.

Raadio eelseadistuste sätestamine / esitamine

Vajutage ON/Off - nuppu (9) seadme sisselülitamiseks.

Kasutage Tune + või Tune - nuppu soovitud FM jaama valimiseks.

Vajutage memory / memory + nuppu; „P01“ hakkab ekraanil vilkuma.

Vajutage uuesti memory / memory + nuppu eelseadistuse salvestamiseks.

Korrake samme 2 -4 järgmiste jaamade salvestamiseks.

Seade võib salvestada kuni 10 FM jaama.

Kui „P01-P10“ vilgub, vajutage Tune + või Tune - nuppu soovitud FM jaama numbri valimiseks.

Eelseatud jaama kuulamiseks vajutage memory / memory +, et valida eelseatud asukoha number.

Uneaja režiimi kasutamine

Vajutage raadiot kuulates Snooze / Sleep nupule (4), et minna unerežiimile.

Teil on võimalik lihtsalt reguleerida unetaimerit 90 minutist 15 minutini, vajutades Snooze / Sleep (4) nuppu. Peale valitud aja möödumist lülitub seade automaatselt välja.

NAP taimerifunktsioon (mahaloendustaimer)

Kui raadio on väljalülitatud olekus, vajutage MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP nuppu (1), et lülitada sisse NAP režiim. NAP aega hoitakse 5 sekundit. 5 sekundi jooksul vajutage MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP nuppu (1), et muuta mahalugemisaega 90 minutist 10 minutini.

Äratussignaali kõlab 30 minutit ja seejärel lülitub automaatselt välja. Äratussignaali katkestamiseks vajutage on/off nuppu (9).

MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP nupu (1) vajutamine äratuse ajal ei oma efekti. NAP funktsiooni tühistamiseks vajutage ON/OFF nuppu (9).

Hämardamise funktsioon

Dimmer nuppu (4) vajutades saate reguleerida ekraani eredust kolmes astmes.

TEHNILISED ANDMED

Sagedusulatus	FM 87.5 ~ 108 MHz
Toatemperatuuri vahemik:	0 kuni + 50°C
Varupatarei :	1 x 3V CR2032 liitiumpatarei (ei ole kaasas)
Toide:	AC 230 V 50 Hz
Mõõtmed	155 x 82 x 72 mm
Voolutarve:	5W
Kaal	400 g.
Värvivalik:	
SRC 170 GN - roheline kuva ja küljed	
SRC 170 OR - oranž kuva ja küljed	

LÄHTESTAMINE

Kui süsteem ei reageeri, näidud on ebaühtlased või töö katkendlik, võib tegemist olla elektrostaatilise laenguga (ESD) või on voolukatkestus käivitanud mikrokontrolleri automaatseks sulgemiseks. Sellisel juhul eemaldage lihtsalt toitejuhe kontaktist ja võtke välja varupatarei. Oodake vähemalt 5 minutit ja seejärel seadistage seade uuesti, nagu oleks see uus.

Märkus:

- Veenduge, et FM antenn on täielikult lahti keritud ja pikendatud FM parimaks vastuvõtuks.

HOIATUS

1. Ärge asetage seadet lahtise tule lähedale, nagu nt. küünlad.
2. Ärge asetage seadet suletud kappi vm kus puudub korralik ventilatsioon.
3. Pistik peab olema peale ühendamist kergesti ligipääsetavas kohas.
4. Ventilatsiooniavadel ei tohi olla takistusi, ega katteid, nagu nt ajaleht, linik, kardin, vms.
5. Ärge jätke seadet vihma kätte või niiskesse kohta või kohta kus vesi võib pritsida, samuti hoiduge veega täidetud anumate nt lillevaasi lähedale paigutamisest.
6. Ärge ühendage FM antenni välisantenni külge.
7. Seade tuleb hoida eemal otsesest päikesevalgusest, väga kõrgest / madalast temperatuurist, niiskusest, vibratsioonist ja tolmust.
8. Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega lahuseid. Puhastage seadet pehme lapiga.
9. Ärge sisestage traate, nõelu vms esemeid ventilatsiooni jm avadesse.
10. Seadme ühendamine: Toitepistikut kasutatakse ühendamiseks, seega peab see olema alati kasutusvalmis.
11. Patareisid ei või jätta kuuma, nt päikese, tule vms. kätte.

ETTEVAATUST

Patarei väära vahetamise korral eksisteerib plahvatusoht.
Asendage ainult sama tüüpi või samaväärse patareiga.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.