

# SENCOR®

## SRC 136



KASUTUSJUHEND

Äratuskell-raadio



## Raadiokell

Täname Teid, et olete ostnud selle toote. Palun lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi, et seadet õigesti käsitseda õppida.



### OLULINE

- Lugege neid juhiseid.
- Pöörake tähelepanu hoiatustele.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Ärge katke õhuavasid, paigaldage seade vastavalt tootja juhistele.
- Ärge paigaldage seadet küttekollete lähedale, nagu nt radiaatorid, ahjud vms seadmed (kaasa arvatud võimendid) mis tekitavad soojust.
- Kaitske voolujuhet, eriti pistikut ja kohta, kust juhe väljub kellraadiost, pealeastumise või muljumise eest.
- Kasutage ainult tehase poolt soovitatud lisasid.
- Eemaldage seade vooluvõrgust äikese ajaks või kui te ei kasuta seadet pikemat aega.
- Parandamiseks pöörduge kvalifitseeritud töötaja poole. Teenindusse tuleks pöörduda juhul kui seade, toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelikku on läinud seadmesse või on sellele kukkunud esemeid, kui seade on jäänud vihma või niiskuse kätte, seade ei tööta normaalselt või on kukkunud.
- Seadmele ei tohi midagi tilkuda ega pritsida.
- Ärge asetage seadmele ohtlikke esemeid (nt vedelikuga täidetud anumad, küünlad).
- Järgige patareide hävitamisel keskkonnanõudeid. Ärge visake kasutatud patareisid prügikasti. Keskkonna säästmiseks pidage nõu edasimüüjaga.
- Veenduge, et minimaalne distants seadme ümber oleks 5 cm, et tagada piisav ventilatsioon.
- Ventilatsiooniavadel ei tohi olla takistusi, ega katteid, nagu nt ajaleht, linik, kardin, vms.
- Ärge asetage seadet lahtise tule lähedale, nagu nt. küünlad.
- Järgige patareide hävitamisel keskkonnanõudeid.
- Kasutage seadet troopilises ja/või mõõdukas kliimas.

Koduseid elektriseadmeid ei tohi visata olmeprahi hulka. Palun leidke ümbertöötlemiskeskus. Uurige täpsemalt kohalikult jaemüüjalt.

Patareisid (pakendis või paigaldatud) ei tohi jätta tugeva kuumuse kätte nagu otsene päikesekiirgus vms.

## NUPPUDE PAIGUTUS

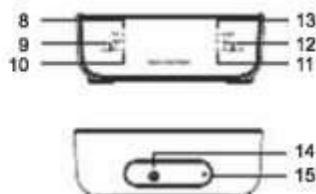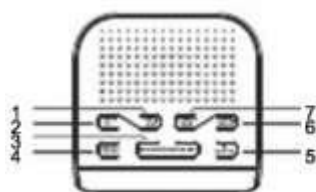

1. VOLUME+/AL2 - (helitugevus+/AL2)
2. VOLUME-/AL1 (helitugevus -/AL1)
3. SNOOZE/DIMMER/SLEEP (tukastus/hämarendus/uni)
4. MEMORY/TIME SET (mälu/kellaaja seadmine)
5. /FUNCTION (funktsioon)
6. TUNING+/MINUTE (häälestus +/minutid)
7. TUNING-/HOUR (häälestus-/tunnid)

8. PM MÄRGUTULI
9. ÄRATUS
10. L43
11. L44
12. ÄRATUS
13. SLEEP MÄRGUTULI
14. AC OUT
15. FM ANTENNI JUHE

## Ühendamine vooluvõrku

### HOIATUS

- Toote kahjustamise oht! Veenduge, et toite pinge vastab seadme taga või all oleval andmesildil näidatud pingele.
- Elektrilöögi oht! Kui lahutate seadet vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake kunagi juhtmest.


**Seadme pöhi** : Patareisahtel 1,5 V (LR2, AA) 2 patarei jaoks (ei ole kaasas) kellaaja ajutiseks säilitamiseks.

## Kellaaja seadmine

1. Vajutage ja hoidke TIME SET nuppu kaks sekundit.
2. 24/12-tunni vorming hakkab ekraanil vilkuma. Vormingu valimiseks kasutage HOUR või MIN nuppe.
3. Vajutage uuesti TIME SET nuppu seadistuse salvestamiseks. Vajutage HOUR ja MINUTE, et seada vastavalt minutid ja tunnid.
4. Seadistuse kinnitamiseks vajutage TIME SET või seadistus kinnitatakse automaatselt kui ühtegi nuppu 3 sekundi vältel ei kasutata.

## FM raadio kuulamine

Paremaks vastuvõtuks tõmmake FM antenn täielikult välja ning seadke sobivasse asendisse.

1. Vajutage /FUNCTION, et FM raadio sisse lülitada.
  - Kuvatakse [FM sagedus].
2. Vajutage TUNING +/- kahe sekundi jooksul.
  - FM tuuner häälestab automaatselt tugevamate jaamade vastuvõtu.

### Raadiojaama otsimine käsitsi:

Vajutage korduvalt TUNING +/- nuppu, et jaama häälestada.

## FM raadiojaama salvestamine käsitsi

1. Häälestage FM raadiojaam.
2. Vajutage MEMORY ja hoidke salvestusrežiimi aktiveerimiseks.
3. Eelseatud jaama valimiseks vajutage TUNING +/- . [P 01 ~ P 20] on eelseadistatud jaama numbrid. Kui asukoht on hõivatud, kuvatakse eelnevalt salvestatud sagedus. Eelsalvestatud FM raadiojaama eemaldamiseks salvestage samale kohale teine jaam.

## Eelseadistatud FM raadiojaama kuulamine

Eelseadistatud numברי valimiseks vajutage MEMORY.


### Märkus:

Digitaalne kellaaja näit ilmub uuesti ekraanile kui ühtegi nuppu 5 sekundi jooksul ei vajutata.

## Äratuse seadmine

Veenduge, et kellaag on õige.

Te saate seada kaks erinevat äratust. Äratuse heliks saate valida raadio või sumisti.

1. Vajutage /FUNCTION kellaaja režiimi kuvamiseks.
2. Vajutage ja hoidke AL1/AL2 nuppu kaks sekundit.
  - 0:00] Tunni numbrid vilguvad.

3. Vajutage HOUR et seada vastavalt tunnid ja MINUTE, et seada äratuse minutid.
4. Kinnitamiseks vajutage AL1/AL2
5. Vajutage uuesti AL1/AL2, et valida heliallikas: RADIO või BUZZER.
  - Raadio märgutuli vilgub, kui on valitud raadioga äratus ja AL1/AL2 märgutuli põleb.
  - Sumisti märgutuli vilgub, kui on valitud sumistiga äratus ja AL2/AL2 märgutuli põleb.
  - Vajutage AL1/AL2 äratuse funktsiooni väljalülitamiseks ning AL1/AL2 märgutuli kustub.


## Äratuse edasilükkamine

Kui kõlab äratus, vajutage SNOOZE, et aktiveerida äratus uuesti 9 minuti pärast.


- AL1 /AL2 märgutuli vilgub.

## Unetaimeri seadmine

Selle kellraadio võib lülitada automaatselt ooterežiimile peale seatud aega.

1. Vajutage raadiorežiimi jaoks /FUNCTION.
2. Vajutage 2 sekundi jooksul korduvalt SNOOZE/DIMMER/SLEEP multifunktsionaalset nuppu, et valida unetaimeri aeg (minutites).

Unetaimeri tühistamiseks vajutage korduvalt SNOOZE/DIMMER/SLEEP multifunktsionaalset nuppu, kuni jõuate tagasi OFF juurde. Unetaimeri perioodi ring on järgmine:

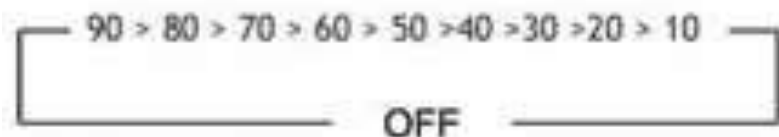

## Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage kuulamise ajal + VOLUME -.

## Ekraani ereduse reguleerimine

Vajutage korduvalt DIMMER, et valida kõrgem või madalam ereduse tase.

## Tagavara patarei

(Ainult ajutiseks kasutamiseks)

Paigaldage 2 x LR06, AA või EU-3 patareid (ei ole kaasas) vastavalt patareisahelis näidatud polaarsusele. Voolukatkestuse korral lakkab kell töötamast, kuid patarei tagab kella jätkuva töö. Kella ekraan ei helenda, kuid kella aeg püsib mälus. See on samuti vajalik kui liigutate kella ühest kohast teise. Patarei on mõeldud ainult lühiajaliseks kasutamiseks. Pikem kasutus võib patareid kurnata või tekitada häireid. Kui patarei on tühi, tuleb see eemaldada lekke vältimiseks. Kui te ei soovi kasutada patareid, töötab kell normaalselt ka ilma selleta. Siiski kui eemaldada seade vooluvõrgust, hakkavad numbrilaul olevad numbrid vilkuma ja vooluvõrku ühendamisel tuleb Teil kella aeg uuesti sisestada nagu eelpool kirjeldatud. Järgige patareide hävitamisel keskkonnanõudeid. Ärge visake kasutatud patareid prügikasti. Keskkonna säästmiseks pidage nõu edasimüüjaga. Järgige patareide hävitamisel keskkonnanõudeid. Koduseid elektriseadmeid ei tohi visata olmeprahi hulka. Palun leidke ümbertöötlemiskeskus. Uurige täpsemalt kohalikult jaemüüjalt.

Patareid (pakendis või paigaldatud) ei tohi jätta tugeva kuumuse kätte nagu otsene päikese kiirgus vms.

## Tehnilised andmed

Toiteallikas: .....AC 230 V ~ 50 Hz  
Varupatareid: ..... 2\* 1.5 VAA (ei ole kaasas)  
Häälestusvahemik:.....FM 87.5-108.0 MHz  
Voolutarve: ..... 3.5 W  
Mõõtmed:..... 120 \* 50 \* 120 mm  
Kaal: ..... 360 g

Tehnilised andmed võivad muutuda etteteatamata.

### JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

### ELEKTRI – JA ELEKTRONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.

See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka.



Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti.

Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või

lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.

See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.



Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.



## Garantii

Garantiileht ei ole osa seadme pakendist.

Toote garantiiperiood on 24 kuud lõpptarbijale müügi kuupäevast. Garantii on piiratud järgmiste tingimustega. Garantii katab üksnes tarbekaupade kasutamist normaalseks kodukasutuseks. Remontimiseks tuleb seade viia kas kauplusse kust selle ostsite või allpool nimetatud volitatud teenindusse. Lõpptarbija on kohustatud viima seadme remonti vahetult vea ilmumist hiljemalt enne garantiiaja lõppu. Lõpptarbija on kohustatud koostööd tegema vea tuvastamisel. Aktsepteeritakse ainult täiesti komplektset ja puhast toodet. Garantiiremondi korral pikeneb garantiiaeg remondiperioodi võrra kuni kuupäevani mil lõpp-klient toote üle võttis või mil lõpp-klient oli kohustatud selle üle võtma. Seadet teenindusele üle andes on lõpp-klient kohustatud esitama täieliku dokumentatsiooni: ostutšekk, garantiikaart, paigaldussertifikaat.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- Vananemisest või kasutamisel põhjustatud kahjustused.
- Toode on kahjustatud ebaprofessionaalse või vale paigaldamise tõttu, seda on kasutatud vastupidiselt kasutusjuhendile, kasutatud vastuolus kehtivate õigusaktidega ja tavapärasel kasutamisel või on kasutatud selleks mitte-ettenähtud otstarbel.
- Toode on kahjustatud hooletusest või ebapiisava hoolduse tõttu.
- Kahjustused on tekkinud mustusest või force majeure.
- Defektid on põhjustatud madalast signaalist, elektromagnetvälja häiretest jne. □ Toode on mehhaaniliselt kahjustatud (nt katkine nupp, kukkumine).
- Kahjustused on tekkinud ebasobiva andmekandja, sisestamise, jms. tulemusel.
- Remont, modifitseerimine vms tegevus asjatundmatu isiku poolt.
- Lõpptarbija ei olnud piisavalt õigusi kaebuse esitamiseks (aeg ja ostukviitung). Esitatud dokumentide andmed erinevad tootel olevatest andmetest.
- Nõuded, mille puhul ei ole esitatud dokumentide põhjal võimalik toodet tuvastada (nt seerianumber või garantiiplomm on kahjustatud).

Volitatud teeninduskeskus

Detailsema teabe saamiseks teeninduste kohta külastage [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)