


SENCOR®

SRD 215 B SRD 215 W

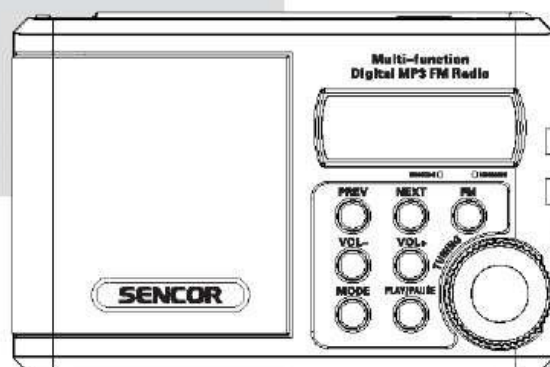

KASUTUSJUHEND

FM RAADIO USB, MIKRO-SD JA MP3 MÄNGIJAGA

Täname teid selle toote ostmise eest! Lugege juhendit hoolikalt enne raadio kasutamist ja hoidke see alles.


- Ärge kasutage seadet ebasoodsates tingimustes, nagu niiske, suitsune või tolmune keskkond.
- Vältige seadme kokkupuutumist vee või muude vedelikega. Kui valate seadmele kogemata vedelikku, kuivatage see hoolikalt.
- Ärge laadige seadet kõrgema pingega kui 5 V.
- Ärge visake raadiot, ega asetage sellele raskusi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vett ega keemilisi puhastusvahendeid; puhastage raadio pind pehme lapiga.
- Ärge jätke seadet otsese päikesekiirguse kätte ega keskkonda kus temperatuur on liiga kõrge või madal.
- Veenduge, et seade on asetatud piisavalt kaugelt tugevatest magnetväljadest.
- Ärge eemaldage raadio korpust.
- Reguleerige helitugevus sobivale tasemele, vältimaks kahjustusi teie tervisele või raadiole.


Enne seadme kasutamist kontrollige, kas pakendis on olemas järgmised osad. Kui mõni nendest puudub, võtke ühendust müüjaga.

1. Raadio
2. USB kaabel
3. Kasutusjuhend
4. Garantii
5. 3.5 mm stereo audio kaabel
6. Riputusaas

Seadme kirjeldus

Enne raadio kasutamist tutvuge selle juhendiga.

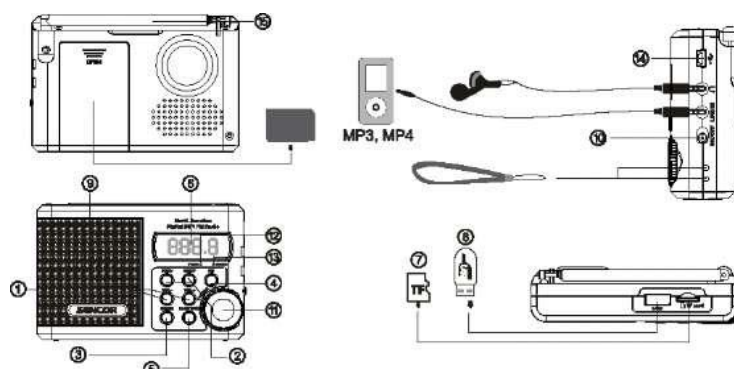

- V+/V- helitugevuse reguleerimine**
- ◀▶**
Esitusrežiim: valige eelmine / järgmine helind
FM režiim: valige eelmine/järgmine eelseadistatud jaam
- Režiim**
Audio signaali allika lüliti: microSD kaardi / audio signaali allika / FM režiim PC ühendus failide haldamiseks, PC ühenduse lõpetamiseks vajutage M nuppu.
- FM:**
FM raadio nupp; FV režiimi valimiseks vajutage suvalises režiimis sellele nupule.
- ▶||**
MicroSD kaardi / USB esitus: play/pause
FM raadio: vajutage heli summutamiseks; hoidke all automaatseks otsinguks.
Välise audioseadme sisend: heli summutamine
- LED kuva**
Esitusrežiim: kuvab helindi ja aja; FM režiim: näitab FM sagedust.
- microSD kaardi pesa**
Seda kasutatakse muusikafailide lugemiseks microSD kaardilt. Kaart tuleb sisestada vastavalt kaanel olevale markeeringule.
Kaanel olev etikett.  juhuks kui microSD kaart on kahjustatud.
- USB**
USB pesa kasutatakse USB seadmel olevate muusikafailide lugemiseks
- Kõlar**
- Toide sees/väljas**
Toite nupp
- Häälestus**
Raadiosageduse peenhäälestus.
- Töötamise märgutuli**
- Laadimise märgutuli**
Laadimise ajal põleb punane märgutuli ja kui seade on laetud, lülitub sisse roheline märgutuli.
- Laadija ühenduspesa (Mini USB)**

Seadme ühendamiseks PC-ga, lülitage seade sisse ja ühendage USB kaabel. Te saate oma arvutit kasutades hallata microSD-l olevaid faile, samuti laadida akusid (kui olete ühendanud PC raadioga, ei ole USB seade kasutatav)

15. .FM välisantenn

Funktsioonid

Funktsioonide kirjeldus



1. MP3 formaadi tugi toetab ka microSD kaardil ja USB seadmel olevaid muusikafaile.
2. Helisisendi tugi:
3. Lülitades FM raadio sisse, on toetatud sagedused vahemikus: 88 ~ 108 MHz
4. Kõrvaklappide stereoväljundi tugi
5. Väljundvõimsus:/ RMS: 2 W
6. SNR (signaali müra suhe): 80 dB
7. Laadimispinge: DC (alalisvool) 5 V
8. Sisseehitatud bassivõimendi

Juhised


Sisse- ja väljalülitamine.

Seadme sisselülitamiseks lükake toitelüliti „ON“ positsiooni, väljalülitamiseks „OFF“ positsiooni.

Muusika esitamine:

Peale sisselülitamist sisestage microSD kaart (USB), seade alustab automaatselt esitust. Vajutage  Play/Pause nuppu, vajutage  nuppu järgmise/eelmise helindi valimiseks; Vajutage „V+/V-“ helitugevuse reguleerimiseks.

Stereo-kõrvaklapipesa:

Kui ühendate kõrvaklapid esituse ajal, võite koheselt nautida suurepärase muusikat oma kõrvaklappidest; kõlarid lülituvad automaatselt välja. Sellega ei häiri te teisi. Vajutage  vahelejätku nuppu järgmise/eelmise helindi valimiseks; Vajutage „V+/V-“ helitugevuse reguleerimiseks. Kõlaritest tuleb heli niipea kui olete kõrvaklapid lahtiühendanud.

Laadimise kirjeldus

Enne esimest kasutamist on oluline laadida akud; täielik laadimine kestab ligikaudu 12 tundi. Enne laadimist ühendage USB kaabli miniUSB pesasse ja teine ots arvutisse või laadijasse (liides USB, 5V/500mA). Laadimise ajal põleb punane laadimise märgutuli. Iga laadimine kestab umbes 6-8 h; selle lõppedes süttib roheline märgutuli. Selliselt laetuna võib seade töötada enam kui 10 h.

Märkus

Laadimise ajal muusikat esitada ei saa.

Tähelepanu

Ühendades seadme USB kaabli abil arvutiga, võite üheaegselt seadet laadida ja hallata oma microSD kaardil olevaid faile - avage <This computer>, seejärel valige <Removable disk> ning võite faile microSD kaardile laadida, kopeerida, kustutada.

Kõige sagedasemate probleemide lahendused

Kui raadio kasutamisel tekib probleem, vaadake probleemide ja lahenduste nimekirja. Kui seade ei tööta korralikult, võtke ühendust müüjaga.

Ebatavalised seisundid	Põhjus	Lahendus
Toode ei lülitu sisse.	Tühi või kahjustatud aku	Laadige aku või vahetage uues vastu
USB või microSD ei mängi	USB või microSD kaart on kahjustatud	Vormindage USB või microSD kaart ja kopeerige nendele MP3 formaadis muusikavõi vahetage USB/microSD kaart välja.
	Toetamata formaadis failid	See raadio toetab ainult MP3 vormingus muusika esitust; palun kasutage ainult selles vormingus faile.
	Puuduvad esitatavad failid	Kopeerige USB või microSD kaardile MP3 failid.
	Ühendamise arvutiga või laadimine USB kaabli abil	Ärge ühendage arvutit ega laadige USB mängimise ajal.
USB või microSD ei mängi	Kasutate laadimiseks tundmatut päritolu laadijat	Kasutage seadme laadimiseks ainult heakskiidetud laadijaid (mõned laadijad sisaldavad juhtmeid; peale seadme ühendamist lülitub seade andmete ülekandmise režiimi, mis ei võimalda samal ajal USB andmekandjate esitust).
Kõrvaklappides puudub heli.	Ebaõige kõrvaklappide ühendus LINE IN (sisend) pesasse.	Veenduge, et kõrvaklappide pistik on kindlalt pistikupesas.
	Kõrvaklapid on kahjustatud	Vahetage kõrvaklapid uute vastu.
Raadiojaamad puuduvad või on häiritud.	FM antenn on vales suunas.	Püüdke FM antenni pöörata ja seada positsiooni, kus vastuvõtt on parem.
Probleem LINE IN (sisend) pesaga.	Katkine audiojuhe	Vahetage see uue vastu
LINE IN (sisend) pesa kasutades heli puudub.	Probleem LINE IN (sisend) pesaga.	Ühendage audiokaabel välise seadme ühendusse ja teine ots raadio LINE IN (sisend) pesasse (ärge ajage segamini kõrvaklapipesaga).
	Välise heliseadme signaal puudub.	Kontrollige, kas seade on sisselülitatud.
	Välisseadme heli on seatud liiga madalaks.	Reguleerige helitugevust

Tehnilised andmed

Analoog FM raadio koos sagedusnäidikuga LED ekraanil

FM häälestusvahemik: 88 - 108 Mhz

Teleskoop FM antenn

USB pesa (max 8 GB)

microSD kaardi pesa (max 8 GB)

MP3 esitus

Kõrvaklapiühendus Line in pesa

MINI USB laadimispesa

Toiteallikas: liitiumaku

Esitusaeg: kuni 10 h

Väljundvõimsus : 2 W (RMS)

Kahevärviline disain: must ja valge

Mõõdud: 72 x 110 x 29 mm

Kaal: 250 g

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.