

Täisautomaatne riisikeetja

Kasutusjuhend



SENCOR®

SRM0600WH

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.

Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

Täisautomaatne riisikeetja

SRM 0600WH

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Alla 8-aastased lapsed ei tohu seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT JA HOIDKE SEE ALLES.

- Seade on loodud riisi valmistamiseks ja soojas hoidmiseks.
- Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks ja kohtades nagu:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad.
 - -külalistemajad
- Kasutage seadet ainult koos tootja poolt lisatud originaalvarvikutega.
- Pange seade stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipiidile ega muude kütteseadmete lähedale.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti.
- Enne seadme ühendamist voluvõrku veenduge, et:
 - nimipinge seadme etiketil on sama kui elektripinge pistikupesas.
 - eemaldatav anum on täidetud sobiva koguse riisi ja veega ning see on asetatud korralikult välimise poti sisse.
- Ärge pange seadet tööle kuni kaas ei ole korralikult kohale pandud.




Tähelepanu:

- Ärge valage riisi ega vett välimise potti.
 - Seadet kasutades tuleb tagada selle kohal ja ümber piisav ventilatsioon.
 - Seadet kasutades kuumenevad nii välimine kui ka eemaldatav pott, samuti kaas. Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Potti või kaant käsitsedes kasutage käepidet.
 - Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelevalveta või enne puhastamist.
 - Laske seadmel täielikult jahtuda enne selle puhastamist, liigutamist või ärapanemist.
 - Puhastage seadet regulaarselt vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhistele.
 - Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seade volava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
 - Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesa kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
 - Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
 - Ärge kasutage seadet kui see ei tööta korralikult või on muul viisil kahjustatud. Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Seadme remontimiseks tuleb see viia volitatud esindusse.
- Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.


Täisautomaatne riisikeetja

SRM 0600WH

SEADME KIRJELDUS

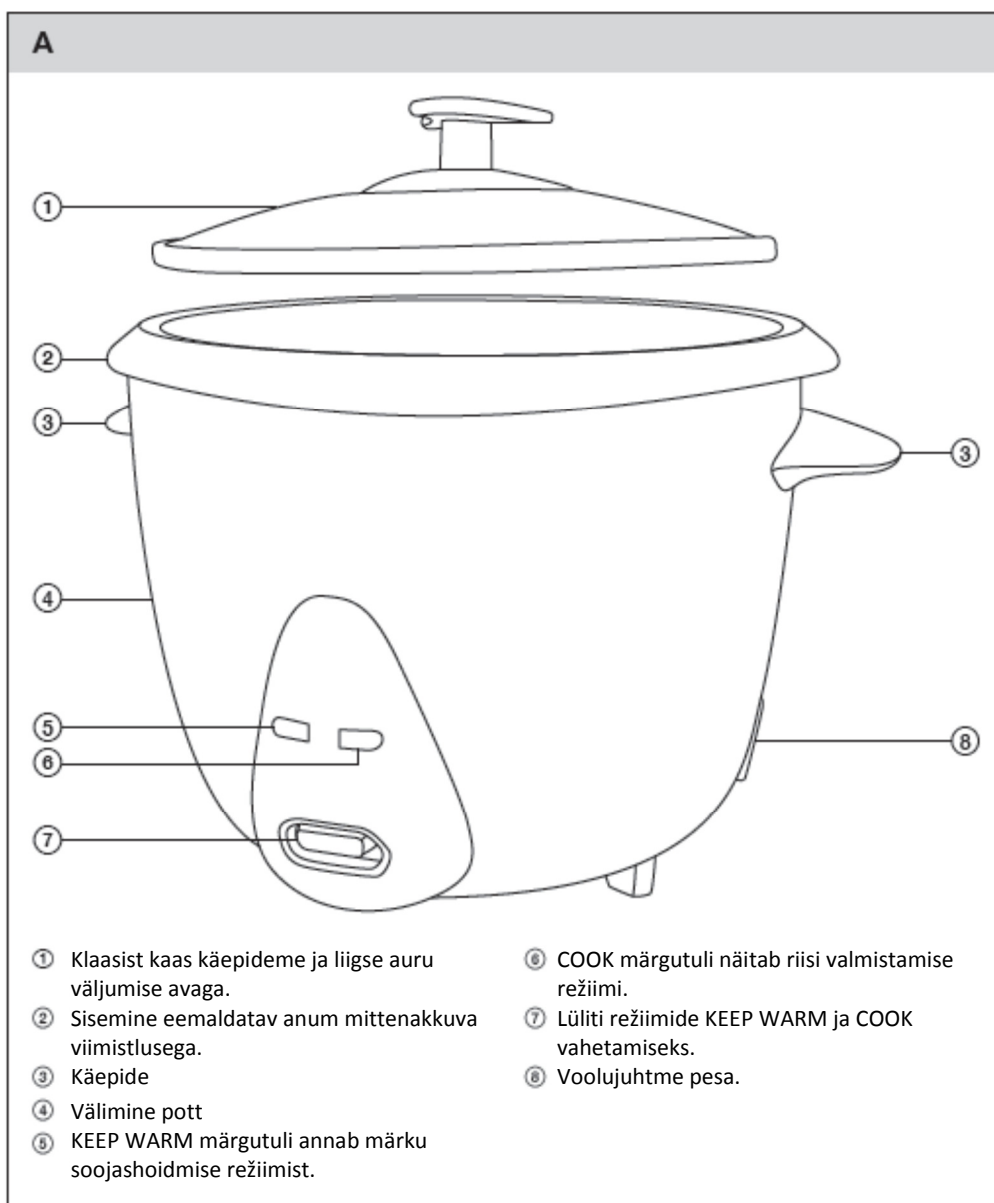

KAASASOLEVATE LISATARVIKUTE KIRJELDUS

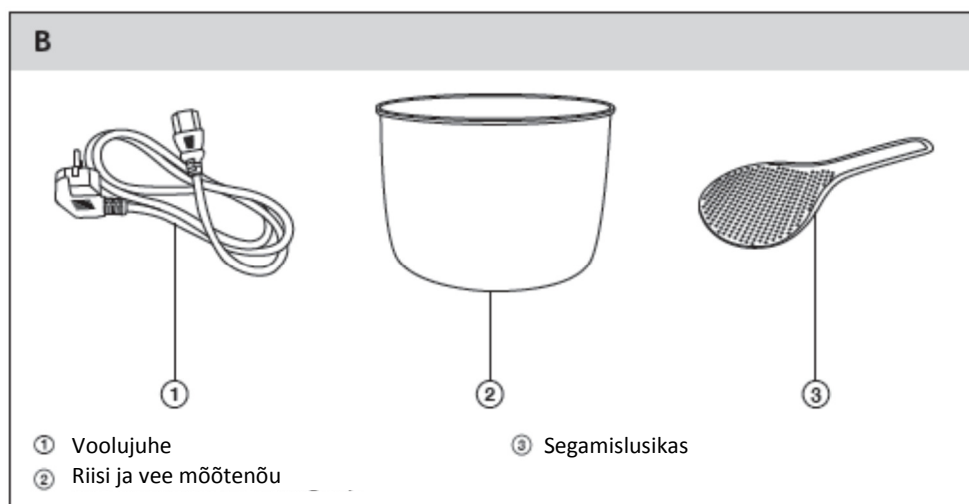

Täisautomaatne riisikeetja

SRM 0600WH

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- 1) Võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja.
- 2) Peske eemaldatav anum A2, kaas A1, mõõtenõu B2 ja lusikas B3 sooja vee ja pesuvahendiga. Seejärel loputage need osad voolava vee all ja kuivatage hoolikalt.

RIISIKEETJA KASUTAMINE

- 1) Asetage eemaldatav anum A2 köögi tööpinnale või muule tugevale, stabiilsele alusele. Kaasasoleva mõõtenõu B2 abil mõõtke vajalik riisikogus.

Tähelepanu:

Ühekorraga on võimalik valmistada maksimaalselt 8 mõõtenõu ühikut riisi.

Kallake riis kurna ning loputage hoolikalt voolava vee all. Loputatud riis valage eemaldatavasse anumasse A2 ja ühtlustage keskelt anuma seinte poole.

Lisage vastav kogus külma vett. Soovitavad kogused leiata allolevast riisi ja vee doseerimise tabelist.

Riisi mõõtenõu taseme number	Vee kogus
1	0,2 L
2	0,4 L
3	0,6 L

Märkus:



Mõõtenõule B2 on märgitud kaks mõõteskaalat. Ühte kasutatakse riisi mõõtmiseks ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ või 1 tase) ja teine skaala on vee mõõtmiseks (40 - 160 ml). Üks mõõtetase on võrdne 140 g valmistamata riisiga.



Tähelepanu:

Riisi ja vee vahekorda võite vastavalt vajadusele muuta. Jälgige siiski, et veetase ei ületaks eemaldatava anuma A2 siseseinal olevat maksimumtaseme 1,5 L märki. Vastasel korral võib vesi keemisel välja pritsida.

- 2) Asetage anum A2 välimisse potti A4 ja katke kaanega A1. Veenduge, et anum A2 on korralikult paigutatud välimisse potti A4.
- 3) Sisestage toitejuhtme ots pesasse A8. Sisestage toitejuhtme pistik voolukontakti.
- 4) Peale juhtme ühendamist kontakti aktiveerub automaatselt KEEP WARM režiim. Seda näitab KEEP WARM märgutuli A5. Valmistamise alustamiseks libistage lüliti A7 allapoole COOK režiimi. COOK märgutuli A6 süttib. Ärge liigutage lüliti A7 üles kuni riis valmib.
- 5) Riis valmib umbes 30 minutit. Peale seda lülitub riisivalmistaja automaatselt KEEP WARM režiimile. KEEP WARM režiim hoiab riisi soojas kuni 6 h. Peale seda lülitub seade välja.



Nõuanne:

Riis maitseb paremini kui lasta sellel peale valmimise lõppu seista KEEP WARM režiimil 10 - 20 minutit.

Märkus:



Maitse säilitamiseks soovitame riisi soojas hoida mitte kauem kui 3 h. Vastasel korral võib see kuivada.

- 6) Riisi serveerimiseks tõstke ettevaatlikult kaas A1 ja pange kõrvale. Segage riisi õrnalt kasutades lusikat B3 ning serveerige.

Tähelepanu:



Eemaldatava anuma A2 mitterakkava pinna kahjustamise vältimiseks ärge kasutage riisi segamiseks metallist köögiriistu.

Täisautomaatne riisikeetja

SRM 0600WH

7) Järgmise koguse riisi saate valmistada mõni minut hiljem, niipea kui on võimalik käivitada COOK režiim.



Märkus:

Ärge püüdke hoida lüliti A7 alumises asendis.

8) Peale igat kasutamist kasutamist võtke pistik alati seinakontaktist välja.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Kontrollige, kas pistik on kontaktist väljas ja laske riisivalmistajal maha jahtuda. Võtke eemaldatav anum A2 välimisest potist välja ning eemaldage ülejäänud riis.
- Peske eemaldatav anum A2, kaas A1, mõõtenõu B2 ja lusikas B3 sooja vee ja pesuvahendiga. Seejärel loputage need osad voolava vee all ja kuivatage hoolikalt.



Tähelepanu:

Ärge peske eemaldatavat anumat A2 nõudepesumasinas.

- Puhastage välimine pott A4 kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, lahuseid ega lahusteid.

HOIUSTAMINE

- Hoidke kokkupandud riisivalmistajat kuivas ja turvalises ning lastele kättesaamatus kohas.

TEHNILISED NÄITAJAD

Nominaalne pingevahemik..... 220-240 V
Nimisagedus 50/60 Mz
Nimivõimsus 300 W
Maht 0,3 kg valmistamata riisi + 0,6 L vett
Jätame endale õigusi teha muudatusi tekstis ja tehnilistes näitajates.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kaupluse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



Toode vastab EÜ nõuetele.