

# Multiriiv

Kasutusjuhend



**SENCOR<sup>®</sup>**

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL  
SSG 3503OR / SSG 3504RD / SSG 3505VT  
SSG 3506YL / SSG 3507TQ / SSG 3508RS

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

# Multiriiv

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD SSG 3505VT / SSG 3506YL /  
SSG 3507TQ / SSG 3508RS

## OLULISED OHUTUSJUHISED

### LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida. Hoidke seade ja toitejuhe laste käeulatuses eemal.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Seade on loodud tavapäraste koduste toidukoguste töötlemiseks.
- Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues!
- Ärge kasutage lisasid, mis ei ole selle seadme varustuses ning mis ei ole loodud selle toote jaoks.
- Ärge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele.
- Ärge asetage seadet lahtise tule või kütteseadmete lähedale.
- Seade on kasutatav puu- ja köögiviljade, kõva juustu, šokolaadi, pähklite riivimiseks ning riivsaia tegemiseks. Üldiselt võib seadet kasutada ainult selliste toiduainete töötlemiseks, mida saab lõigata tavalise kööginoaga. Ärge kasutage seadet liha hakkimiseks, pähklikoorte kõvade puuvilja kivide, külmutatud või liiga kõvade toiduainete, nt kohviubade, muskaatpähklite jms. töötlemiseks ega muul selleks mitteettenähtud viisil.
- Viilutus- ja riivimisterad on väga teravad ja neid tuleb käsitseda eriti ettevaatlikult, et vältida vigastusi.
- Enne lisatarvikute paigaldamist, eemaldamist või vahetamist veenduge, et seade oleks väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad peatunud.
- Veenduge enne käivitamist, et seade on korralikult kokku pandud. Ärge katsuge töötavat seadet märgade kätega.
- Ärge puutuge pöörlevaid osasid ning jälgige, et lehvivad riided, juuksed vms ei satuks nende lähedale.

# Multiriiv


SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD SSG 3505VT / SSG 3506YL /  
SSG 3507TQ / SSG 3508RS

- See võib põhjustada vigastusi või kahjustada seadet.
- Toidu surumiseks läbi toiteava kasutage alati kaasasolevat pressi. Ärge kasutage kunagi käsi ega muid esemeid.
- Seadet ei tohi tühjalt töötada. Ebakorrekse kasutamisega lühendate seadme tööiga.
- Ärge kasutage seadet ühtejärke kauem kui 2 minutit. Enne seadme uuesti sisselülitamist laske sellel vähemalt 3 min jahtuda.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist kui jätate seadme järelvalveta või kui te seda ei kasuta, samuti enne puhastamist. Enne tarviku vahetamist oodake alati, kuni seade on täielikult peatunud.
- Ärge pihustage seadmele vett ega muid vedelikke ning ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse ning ärge peske voolava vee all.
- Veenduge, et toitejuhe ei satuks vette.
- Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesaa kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamne on keelatud.
- Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise parandama. Seadme remontimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

# Multiriiv

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD SSG 3505VT / SSG 3506YL /  
SSG 3507TQ / SSG 3508RS

## SEADME JA TARVIKUTE KIRJELDUS

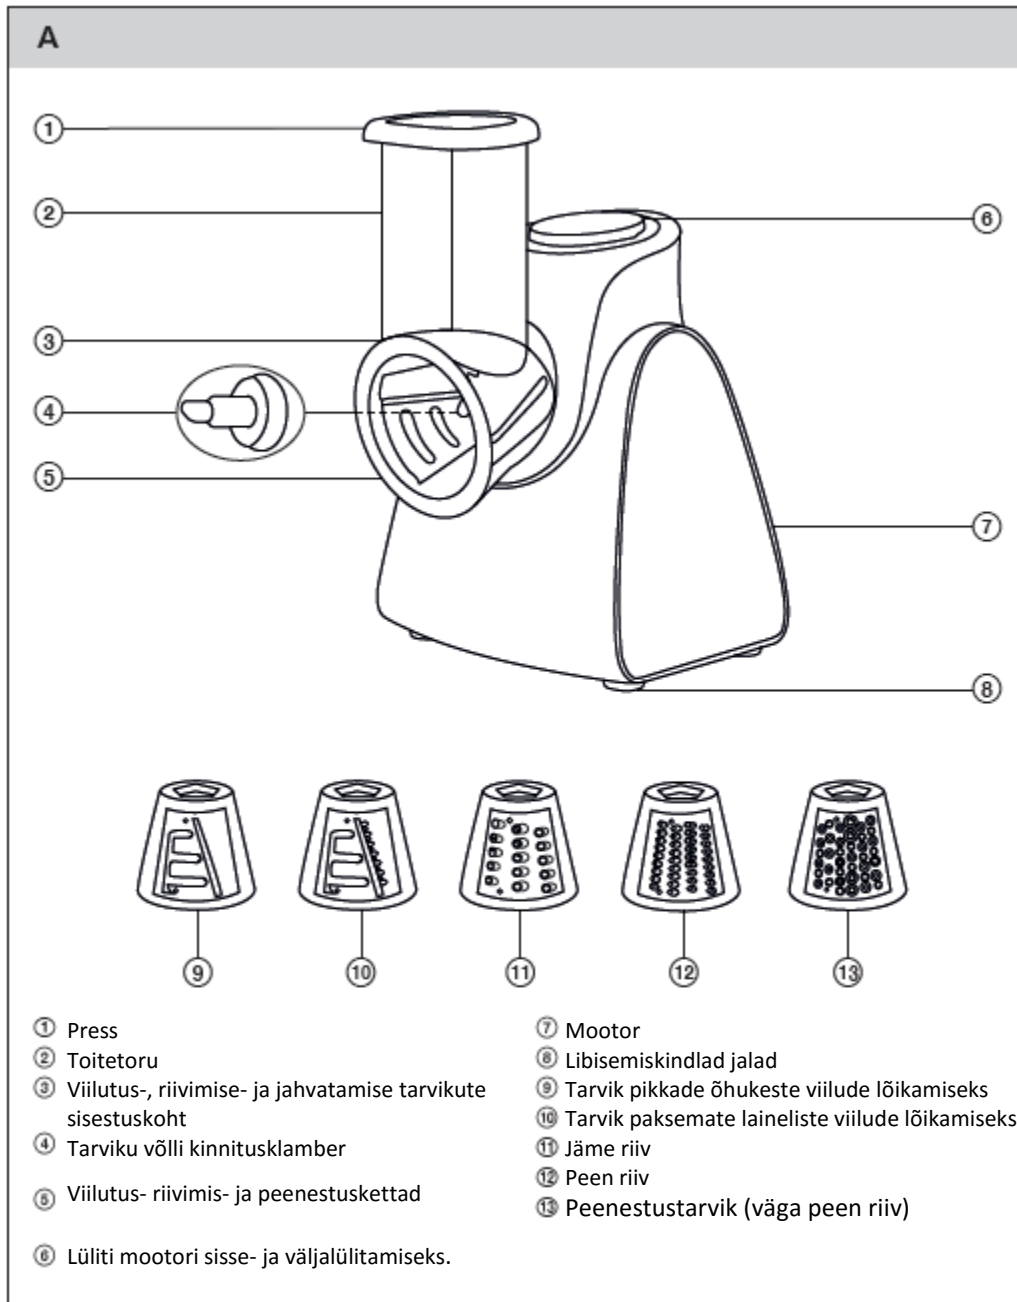

# Multiriiv

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD SSG 3505VT / SSG 3506YL /  
SSG 3507TQ / SSG 3508RS

## ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
2. Peske hoolikalt nõudepesuvahendi ja sooja veega kõik osad mis puutuvad kokku toiduga (press A1, toiteturu A2 kambriga A3 kinnitusklamber A4 ja tarvikud A9-13). Seejärel loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt.



### Tähelepanu:

Viilutus- ja riivimisterad A9-13 on väga teravad ja neid tuleb käsitseda eriti ettevaatlikult, et vältida vigastusi.

## TARVIKU VALIMINE

Toidu tüüp	Tarvik pikkade õhukeste viilude lõikamiseks A9	Tarvik paksemate laineliste viilude lõikamiseks A10	Jäme riiv A11	Peen riiv A12	Peenestus-tarvik A13
<b>Puuvili</b>					
Õunad	•	•	•	•	
Värske kookospähkel				•	•
Virsikud (kivideta)	•	•			
Pirnid	•	•			
Maasikad	•	•			
<b>Köögiviljad</b>					
Punane ja valge kapsas	•	•	•	•	
Porgandid	•	•	•	•	
Suvikõrvits	•	•	•		
Kurgid	•	•	•		
Seller	•	•	•	•	
Sibul	•	•	•		
Kartulid	•	•	•	•	
Redis	•	•	•	•	
Kartulid	•	•	•	•	
<b>Muud toidud</b>					
Kõvaks küpsetatud toidud					•
Kõva juust (nt Parmesani juust)			•	•	•
Šokolaad			•	•	•
Kooritud pähklid					•



### Märkus:

Juuresolev tabel on ainult soovituslik sobiva tarviku kasutamiseks antud toidu tüübile. Vajadusel võite kasutada antud toidu tüübi jaoks enda eelistatud tarvikut.

Tabel sisaldab enamlevinud toidu tüüpe, mida saate selle seadmega töödelda.

Seejuures võite muude toidutüüpide puhul alati lähtuda sellest, kas seda saab kööginoaga lõigata.



### Tähelepanu:


Ärge kasutage seadet liha hakkamiseks, pähklikoorte kõvade puuvilja kivide, külmutatud või liiga kõvade toiduainete, nt kohviubade, muskaatpähklite jms. töötlemiseks.

# Multiriiv

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD SSG 3505VT / SSG 3506YL /  
SSG 3507TQ / SSG 3508RS

## SEADME KOKKUPANEK JA LAHTIVÕTMINE

- Enne kokkupanekut või lahtivõtmist kontrollige, et seade oleks eemaldatud vooluvõrgust.
- Asetage mootor A7 alati kindlale kuivale pinnale. Pange kamber A3 koos toititoruga A2 kergelt paremale kallutatuna vastu mootori A7 ava (vt joonist B1) ja keerake seda vastupäeva, nii et toititoru A2 oleks vertikaalses asendis pinna suhtes, millele seade asub. (vt joonis B2).

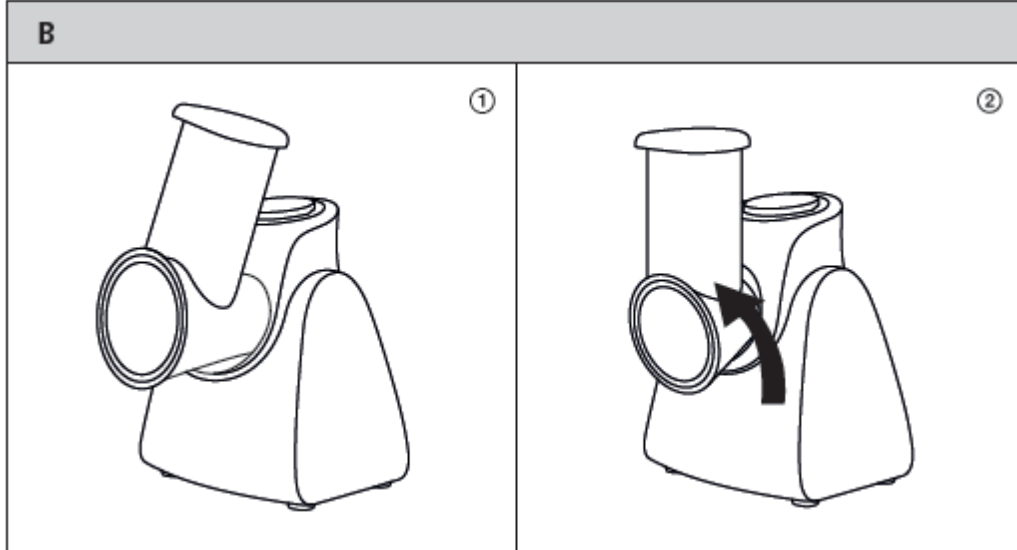

- Valige üks tarvikutest A9-13 ja sisestage see kambrisse A3 nii, et kambris A3 olev võlli libiseks tarviku keskel olevasse viisnurksesse auku. Pange kinnitusklamber A4 vastu võlli ja keerake vastupäeva nii palju kui võimalik, et kinnitada tarvik asendisse.
- Võtke seade lahti vastupidises järjestuses.

## SEADME KASUTAMINE

1. Valmistage toit ette ja tükeldage tükkideks, mis mahuvad läbi toititoru A2. Tuumad ja kivid tuleb teatud puu- ja köögiviljadel eemaldada.
2. Veenduge, et seade oleks pandud korralikult kokku ning asetatud tasasele, kuivale ja kindlale pinnale. Sisestage toitejuhtme pistik voolukontakti. Pange sobiv anum kambri A3 alla.
3. Enne toidu sisestamist toititorusse A2 vajutage korra või paar lülitit A6, et veenduda tarviku õiges kinnituses võllile. Seejärel hoidke lülitit A6 all ja alustage toiduaine ühtlast toititorusse A2 sisestamist. Toidu surumiseks läbi toititoru A2 kasutage alati kaasasolevat pressi A1.

### Tähelepanu:



Ärge kasutage surumiseks sõrmi. Kasutage alati selleks loodud pressi A1.

Maksimaalne järjestikune kasutusaeg on 2 min. Enne seadme uuesti sisselülitamist laske sellel vähemalt 3 min jahtuda.

4. Seadme väljalülitamiseks vabastage lülitit A6. Kui olete seadme kasutamise lõpetanud, lahutage seade vooluvõrgust ja puhastage vastavalt peatükis „Puhastamine ja hooldus“ antud juhistelet.

## KASULIKUD NÕUANDED

- Kontrollige toiduainete sobivust tarvikuga tabelist „Tarviku tüübi valik“.
- Parima tulemuse saavutamiseks töödeldge värskeid, kuid mitte liiga valminud puuvilju. Sama kehtib ka köögiviljade kohta.
- Pehmed viljad, nagu nt maasikad, võite panna mõneks minutiks sügavkülmikusse.
- Poolkõva juustu on parem töödelda, kui panete selle enne ööpäevaks külmikusse või 30 minutiks sügavkülmikusse.
- Me ei soovita töödelda pehmet või juba riivitud juustu, kuna see võib kambri A3 ummistada.
- Kui kasutate peent riivi A12 või õhukese viilutamise tarvikut A9, suruge toit läbi toititoru A2 õrnalt. Kasutades jämedat riivi A11 või jämedat viilutajat A10, tuleb toitu läbi toiteava suruda jõulisemalt.
- Seade ei ole mõeldud liha või sellist tüüpi toitude töötlemiseks, mis on kööginõuainete loomiseks liiga kõvad.

# Multiriiv

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD SSG 3505VT / SSG 3506YL /  
SSG 3507TQ / SSG 3508RS

## VEATUVASTUS

- See tabel näitab olukordi, mis võib seadet kasutades tekkida. Kui tabel ei aita probleeme lahendada, võtke palun ühendust volitatud hooldusega.

Probleem	Võimalik lahendus
Kui lüliti A6 on alla vajutatud ja hoitakse all, töötab seade katkendlikult või ei hakka üldse tööle.	Lülitage seade välja, eemaldage pistik seinakontaktist ja oodake, kuni pöörlevad osad täielikult peatuvad. Kontrollige, kas seade on kokku pandud vastavalt juhendi peatükile "Seadme kokkupanek ja lahtivõtt".
Kamber A3 ummistub töö käigus.	Toidutükid kleepuvad tarviku külge ja ummistavad kambri A3. Sellisel juhul lülitage seade välja, eemaldage pistik seinakontaktist ja oodake, kuni pöörlevad osad täielikult peatuvad. Eemaldage tarvik ja kamber A3. Seejärel puhastage vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhisteile.
Toidu toititorust A2 läbi surumiseks on vaja rohkem jõudu.	Kõvemad tüüpi toidud, nagu kartulid või kõva juust vajavad läbi toititoru A2 surumist suuremat jõudu. See on täiesti normaalne. Tehke 3-minutiline paus iga kahe tööminuti järel.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Puhastage seadet peale igit kasutamist.
- Enne puhastamist veenduge, et seade on väljalülitatud ja eemaldatud vooluvõrgust ning pöörlevad osad on täielikult peatunud.
- Eemaldage mootorilt kasutatud tarvik ja toititoruga A2 kamber A3.
- Peske osad (tarvik, kamber A3 toititoruga A2, press A1 ja kinnituskamber A4) sooja veega ja neutraalse pesuvahendiga. Seejärel loputage sooja veega ning kuivatage.

### Tähelepanu:



Viilutus- ja riivimisterad A9-13 on väga teravad ja neid tuleb käsitseda eriti ettevaatlikult, et vältida vigastusi.

### Märkus:



Teatud tüüpi toit, nagu porgand, võib põhjustada seadme plastosade värvimuutust.

Sellisel juhul niisutage köögipaber toiduõliga ja hõõruge sellega värvunud osa niipea kui võimalik. Seejärel puhastage see osa tavapärasel viisil.

- Mootori A7 puhastamiseks kasutage nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Seejärel puhastage niiske lapiga ja kuivatage.
- Ärge kastke seadet ega selle juhete vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid, lahuseid ega abrasiivseid vahendeid. Vastasel korral võite seadet kahjustada.

## SÄILITAMINE

Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, hoidke seda kuivas, lastele kättesaamatus kohas.

# Multiriiv

SSG 3500WH / SSG 3501GR / SSG 3502BL / SSG 3503OR / SSG 3504RD SSG 3505VT / SSG 3506YL /  
SSG 3507TQ / SSG 3508RS

## TEHNILISED NÄITAJAD

Nominaalne pingevahemik ..... 220-240 V  
Nimisagedus ..... 50/60 Mz  
Nimivõimsus ..... 150 W  
Turvaklass (elektrilöögi kaitse) ..... II  
Müratase ..... 85 dB(A)

Seadme deklareeritud müratase on 85 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

## JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

## ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumentis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle otsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle otsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

### EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.