

SENCOR®

SSI 8710VT



Aurutriikraud

Aurutriikraud

Olulised ohutusjuhised


LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8 aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Ärge lubage lastel seadet näppida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelvalve all. Kui seade on ühendatud vooluvõrku või kui olete asetanud selle jahtuma, hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- See aurutriikraud on mõeldud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti.
- Ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet järelvalveta.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale.
- Triikrauda tuleb kasutada ainult stabiilsel, tasasel alusel. See kehtib ka triikraua ärapanemisel. Asetades triikraua alusele veenduge, et selle pind on stabiilne.
- Ärge katsuge vooluvõrku ühendatud seadet märgade kätega.
- Ärge triikige kunagi riideid keha vastas.
- Ärge puutuge kuuma triikimistalda. See võib põhjustada põletust.
- Kui te seadet ei kasuta, kui jätate selle järelvalveta, veepaaki täites või tühjendades või töö lõpetamisel lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist. Enne seadme lahtiühendamist toitevõrgust seadke aururegulaator „auruta triikimine“ funktsioonile ning temperatuuri ketas MIN asendisse.
- Ärge täitke veepaaki otse veekraani all. Veepaagi täitmiseks kasutage alati kaasasolevat nõud. Ärge lisage veepaaki kunagi äädikat,


katlakivieemaldusvahendeid, aroomiõlisid, pesuvahendeid, alkoholi, vms.

- Enne seadme puhastamist või muud käsitlemist lahutage triikraud vooluvõrgust ja laske täielikult jahtuda.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seade voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage triikrauda kui see on kukkunud, sellel on nähtavaid kahjustusi või see lekib.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee või muu niiskusega, samuti kuumade pindadega.
- Lahutage triikraud vooluvõrgust tõmmates ettevaatlikult pistikust, mitte juhtmest. Vastasel korral võite juhett või pistikupesat kahjustada.
- Kui toitejuhet on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.

A

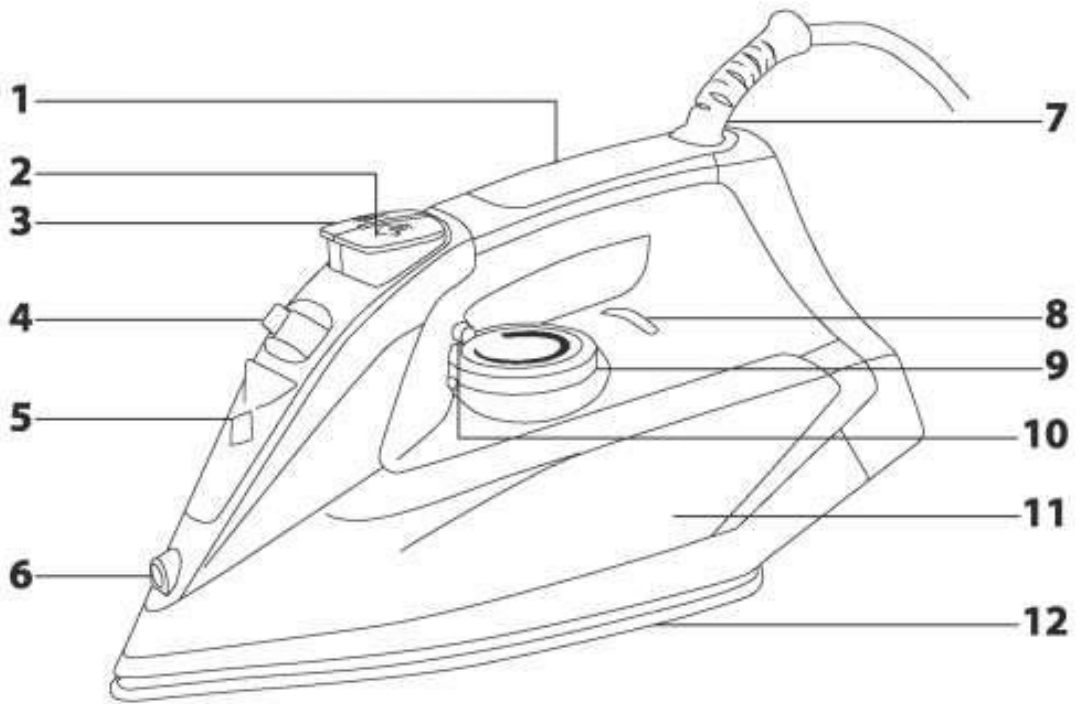

B

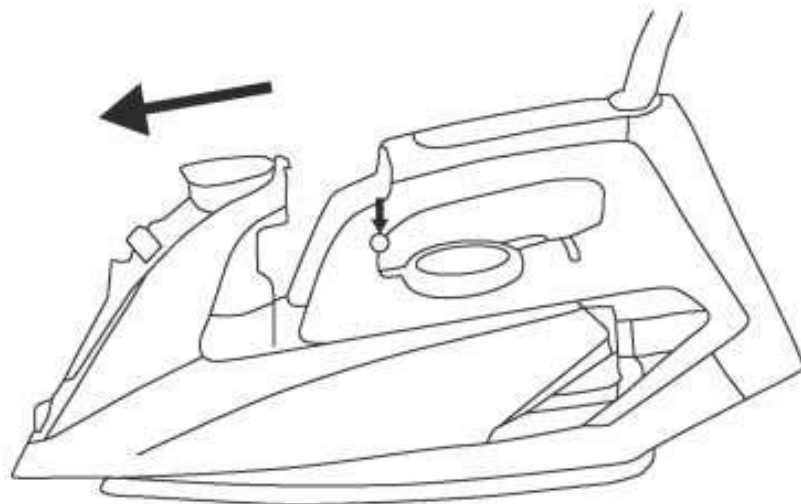

Aurutriikraud

Kasutusjuhend





- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

TRIIKRAUA KIRJELDUS

- A1 Libisemiskindel käepide
- A2 Auru impulssnupp
- A3 Pihusti nupp
- A4 Auru reguleerimise ning katlakivi eemalduse funktsiooni Self-Clean nupp
- A5 Veepaagi täiteava kaas
- A6 Pihusti düüs
- A7 Pöörleva kinnitusega toitejuhe piirab juhtme keerdumist.
- A8 Märgutuli annab märku teatud temperatuuri säilitamisest või automaatselt väljalülitamisest.
- A9 Temperatuuri ketas võimaldab reguleerida temperatuuri seadistust.
- A10 Veepaagi vabastusnupp Alla vajutades saate veepaagi eemaldada.
- A11 Eemaldatav, kergesti täidetav veepaak (maht 200 ml)
- A12 Keraamiline triikimistald
- A13 Veepaagi täiteava (ei ole pildil)

ETTEVALMISTUS TRIIKIMISEKS


- Sorteerige pesi vastavalt rahvusvahelistele sümbolitele pesuetiketil või vastavalt kanga tüübile.

SÜMBOL	KANGA TÜÜP	TEMPERATUURI REGULEERIMINE
	Sünteeetika (nailon, polüester, akrüül, viskoos, jne.)	• madal temperatuur
	Siid-vill	• • keskmise temperatuur
	Puuvill – Linane	• • • kõrge temperatuur
	Kangad, mida ei tohi triikida	

TRIIKRAUA KASUTAMINE

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal ja etiketid triikraualt. Pühkige triikimistald **A12** üle kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage.

1. VEEPAAGI TÄITMINE

- Enne veepaagi **A11** täitmist kontrollige, kas pistik on kontaktist väljas ja temperatuuriketas **A9** seatud MIN asendisse.
- Seadke auru nupp **A4** sümboliga  tähistatud asendisse. See tühistab aurutusfunktsiooni.
- Täitke kaasasolev nõu **A13** veega. Kasutage kraanivett (pehme või keskmise karedusega). Kui vesi teie piirkonnas on eriti kare (enam kui 14 °dH / 2.5 mmol/l), soovitage kasutada 1 osa destilleeritud vett ja 1 osa kraanivett.



Tähelepanu:

Ärge lisage veepaaki kunagi aroomiõlisid ega muid lisandeid.



Märkus:

Triikrauda saab täita samal viisil isegi veepaaki **A11** eemaldamata.

- Veepaaki **A11** täites, eriti aga eemaldades olge väga ettevaatlik, et ei puudutaks kuuma triikimistalda **A12**.



2. ANTI-CALC SÜSTEEM

- See triikraud on varustatud Anti-Calc püsifiltriga, mis piirab katlakivi kogunemist seadmesse. Seda filtrit ei saa eemaldada! Filtri tõhusus sõltub kasutatava vee karedusest.

3. TEMPERATUURI REGULEERIMINE

- Asetage triikraud püstiselt tasasele ja stabiilsele alusele ning ühendage pistik kontakti.
- Seadke temperatuuriketas **A9** vastavalt kanga tüübile, mida soovite triikida, vt pt Ettevalmistus triikimiseks Märgutuli **A8** süttib. See annab märku triikimistalla **A12** kuumenemisest. Niipea, kui triikimistald **A12** on kuumenenud määratud temperatuurini, lülitub märgutuli **A8** välja. Nüüd võite oma pesu triikida.
- Esmakordsel kasutamisel võib paisuv plastik tekitada pragisevat heli. See on igati normaalne ja kaob lühikese aja pärast.
- Triikimise ajal lülitub märgutuli **A8** sisse ja välja. See näitab, et seadistatud temperatuuri hoitakse.
- Esmalt triikige madalamat temperatuuri vajav pesu. Sellega säästate aega, kuna triikimistald **A12** kuumeneb kiiremini kui jahtub.
- Kui triigite kõrgel temperatuuril ja seejärel seate madalama temperatuuri, oodake kuni triikimistald **A12** jahtub.
- Pinna kahjustuste vältimiseks ärge liigutage triikimistalda **A12** üle teravate või kõvade esemete, nagu nt nõöbid või lukud.

4. AURUFUNKTSIOON

- Pidevat aurufunktsiooni võib kasutada, kui veepaak **A11** on veega täidetud. Kui soovite triikida auruga, tuleb temperatuur määrata vahemikus . . . kuni MAX. Liigutage auru väljastusnuppu **A4**  sümboli suunas auruhulga suurendamiseks ning vastupidi. Jälgige, et te ei käivita triikimise ajal kogemata Self-Clean funktsiooni. Seadke väljastatava auru nupp **A4**  asendisse aurufunktsiooni tühistamiseks.

- Kui pideva auru funktsioon on seatud samal ajal kui temperatuuriketas **A9** on seatud madalale ● või keskmisele temperatuurile ●●, võib vesi triikimistallalt **A12** tilkuma hakata. Seetõttu on triikraud varustatud Drip-Stop süsteemiga, mis peatab automaatselt aurutamise, kui temperatuuriketas **A9** ei ole seatud piisavalt kõrgele temperatuurile ja nii väldib võimalikku tilkumist auruvadest.

Märkus:



Triikraud väljastab pidevalt auru kui hoiate seda horisontaalasendis. Aurujoa peatamiseks asetage seade vertikaalasendisse.



Tähelepanu:

Ärge kasutage aurufunktsiooni siidi ja sünteetiliste kangaste puhul, et mitte kangaste pinda kahjustada.

5. AURU IMPULSSFUNKTSIOON

- Vajutage aurutusfunktsiooni impulsi nuppu **A2m** et genereerida tugev aurujuga, mis võimaldab välja triikida väga tugevaid kortse.
- Auru impulssfunktsiooni kasutage ainult siis, kui temperatuuriketas **A9** on seatud vahemikku ●●● kuni MAX. Selle funktsiooni kasutamiseks peab veepaak **A11** olema täis. Kui märgutuli **A8** süttib, oodake kuni see kustub ja alles siis vajutage aurutamise impulss-nuppu **A2**. Oodake vähemalt 5 sekundit enne uuesti nupule **A2** vajutamist.
- Auru impulssfunktsiooni võite kasutada ka vertikaalsel tekstiilide triikimisel (nt kardinad, rippuvad riided jne)



Tähelepanu:

Ärge kasutage auru impulssfunktsiooni siidi ja sünteetiliste kangaste puhul, et mitte kangaste pinda kahjustada.

6. PISERDUSFUNKTSIOON

- Piserdusfunktsiooni võib kasutada igal temperatuuril. Veenduge, et veepaagis **A11** oleks piisavalt vett. Pihustage kangale vett läbi düüsi **A6**, vajutades nuppu **A3** Kui kasutate piserdusfunktsiooni esmakordselt või kui te ei ole triikrauda pikemat aega kasutanud, tuleks nuppu **A3** vajutada mitu korda, enne kui düüs **A6** korralikult tööle hakkab.



Märkus:

Ärge kasutage pritsimisfunktsiooni siidi ega sünteetika puhul.

- Täitmise hõlbustamiseks on triikraual eemaldatav veepaak **A11**. Vajutage nuppu **A10** libistades samal ajal veepaaki **A11** välja, nagu näidatud joonisel B. Avage veepaagi täiteava kaas **A5**. Veenduge, et aurufunktsioon oleks välja lülitatud, nii et vesi ei tilguks veepaagi **A11** alt ning seejärel valage vesi aeglaselt nõust **A13** läbi täiteava veepaaki **A11**. Veenduge, et veetase ei ületaks veepaagil **A11** olevat maksimumtaseme märki.
- Sulgege veepaagi kaas **A5**. Pange veepaak **A11** tagasi, veendudes et see on õigesti kohal. Asetage triikraud püstisesse asendisse.

7. AUTOMAATSE VÄLJALÜLITUSE FUNKTSIOON

- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda ei ole 8 minuti vältel püstisest asendist liigutatud või 30 sekundit peale seismist horisontaalses asendis. Automaatset väljalülitusfunktsiooni tähistab hoiatussignaal ning vilkuv märgutuli **A8**. Triikrauda liigutades automaatne väljalülituse funktsioon tühistatakse ning seade on uuesti kasutatav.



Märkus:

Vaatamata sellele, et seade on varustatud automaatse väljalülitusfunktsiooniga, ärge jätke vooluvõrku ühendatud seadet kunagi järelvalveta.

8. VÄLJALÜLITAMINE

- Kui olete töö lõpetanud, seadke väljastatava seade püstisesse asendisse ning lülitage aur välja auru nupust **A4**. Seadke temperatuuri ketas **A9** MIN asendisse ning lahutage pistik vooluvõrgust ja laske triikimistallal **A12** täielikult jahtuda. Peale triikimistalla **A12** jahtumist puhastage triikraud vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhisteile.

NÕUANDED KVALITEETSEKS TRIIKIMISEKS

- Ärge pange pesumasina trumlisse liiga palju pesu, vastasel korral läheb see väga kortsu. Samuti võite pesu kortsumist vältida valides madalama tsentrifuugikiiruse.
- Kui triigite segakiust materjale, (nt 40 % villa ja 6 % sünteetikat), seadke temperatuuri ketas **A9** madalamat temperatuuri vajava materjali järgi.
- Kui te ei tea kanga koostist, tuvastage sobiv temperatuur seades temperatuuriregulaatorit järkhaaval kõrgemale temperatuurile. Alustage temperatuuriregulaatori **A9** seadistamist madalast temperatuurist ja suurendage seda vähehaaval ideaalse temperatuuri saavutamiseni.
- Ärge kunagi triikige higi- või muid plekke. Kõrge temperatuur fikseerib need kangale tehes nende eemaldamise raskeks.
- Siidi, villase ka sünteetilise kanga läikimise vältimiseks peale triikimist triikige neid pahemalt poolt.
- Mõningaid materjale on lihtsam triikida kui need on kergelt niisked.
- Niisutage õhukest kangast pihustiga enne nende triikimist või triikige neid läbi liiske lapi.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. PUHASTAGE PEALE IGA KASUTAMIST.

- Enne triikraua puhastamist lülitage see välja vastavalt juhiste peatükis „Triikraua kasutamine“. Eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske triikimistallal **A12** täielikult jahtuda. Vajutage nuppu **A10** libistades samal ajal veepaaki **A11** välja. Veenduge, et aurufunktsioon oleks välja lülitatud, vastasel korral hakkab veepaagi **A11** põhi tilkuma. Avage täiteava kaas **A5** ja tühjendage veepaak **A11** valamusse. Seejärel sulgege kaas **A5** ja pange veepaak **A11** oma kohale. Veenduge, et see on õigesti kohal.





Märkus:

Veepaaki **A11** saab tühjendada samal viisil isegi veepaaki eemaldamata.

- Kui triikimistald **A12** või triikraua välispind on määrdunud, pühkige need kergelt niiske lapiga ning kuivatage seejärel hoolikalt.
- Ärge kasutage puhastamiseks kunagi terasvilla, abrasiivseid puhastustooteid, bensini ega muid lahuseid, et vältida seadme pinna kahjustamist. Ärge kastke triikrauda puhastamiseks vette.

2. KATLAKIVI EEMALDAMINE

- Katlakivi eemaldamiseks triikimistalla **A12** sisemistelt osadelt, on seade varustatud Self-Clean isepuhastusfunktsiooniga. Kasutage Self-Clean funktsiooni regulaarselt vähemalt iga 14 päeva järel.
- Veenduge, et pideva auru nupp **A4** oleks seatud  asendisse ja triikraud kontaktist lahutatud. Täitke veepaak **A11** puhta veega maksimumtaseme märgini. Sisestage seinapistik seinakontakti. Seadke temperatuuriregulaator **A9** maksimumtemperatuurile ja oodake kuni märgutuli **A8** kustub. Lahutage triikraud vooluvõrgust ja hoidke seda horisontaalselt valamu kohal. Seadke väljastatava auru nupp **A4** Self-Clean asendisse ja hoidke seda alumises asendis. Triikraua tallast **A12** hakkab tulema auru ja tilkuma vett. Samal ajal eemaldatakse ka katlakivi triikimistalla **A12** sisemistelt osadelt. Liigutage triikrauda kergelt küljelt küljele, kuni veepaak **A11** on täiesti tühi. Kui triikraud on tühi, vabastage auru väljastusnupp **A4** ja seadke see asendisse . Kogu protsessi on võimalik vajadusel korrata.
- Ühendage triikraud uuesti vooluvõrku ja laske sellel kuumeneda maksimumtemperatuurini, et triikimistald **A12** kuivatada. Triikige üle riidetüki, et eemaldada veeplekid triikimistallalt **A12**. Seejärel seadke temperatuuriketast **A9** MIN asendile, lahutage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik ___ 220–240 V

Nimisagedus _____ 50/60 Mz

Nimivõimsus _____ 2000 –2400 W

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See tootel või originaaldokumentis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti.

Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.