

Võileivagrill

Kasutusjuhend



SENCOR

SSM 3100

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend kindlas käepärases kohas.

Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Transportimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

Võileivagrill

SSM 3100

OLULISED OHUTUSJUHISED

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ilma täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.



Hoiatus:

Seade ei ole loodud kasutamiseks programmeeritavate seadmete, taimerlülite ega kaugjuhtimispuldiga.

OLULISED OHUTUSJUHISED


LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT NING HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult korraliku maandusega pistikupesasse.
- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel.
- Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues!
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipiidile ega muude kütteseadmete lähedale.
- Ärge asetage seadet tööpinna servale ega ebastabiilsele alusele. Pange seade stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Peale seadme ühendamist vooluvõrku hakkavad küpsetusplaadid ja muud seadme pinnad kuumenema. Ärge puutuge seadme kuumi osasid. Seadme sulgemiseks ja avamiseks kasutage soojusisolatsiooniga kaetud käepidet ja eemaldage toit puust või kuumakindlast plastist spaatliga.
- Kasutamise ajal peab seadme ümber olema tagatud piisav ventilatsioon. Ärge asetage seadme kuumale pinnale mingeid esemeid.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelevalveta või enne puhastamist.
- Laske seadmel täielikult jahtuda enne selle puhastamist, liigutamist või ärapanemist.
- Puhastage grill peale igat kasutamist, vt pt Puhastamine ja hooldus.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seade voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee või muu niiskusega, samuti kuumade pundadega.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesaga kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Seadme remontimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.

Võileivagrill

SSM 3100

VÕILEIVAGRILLI KIRJELDUS

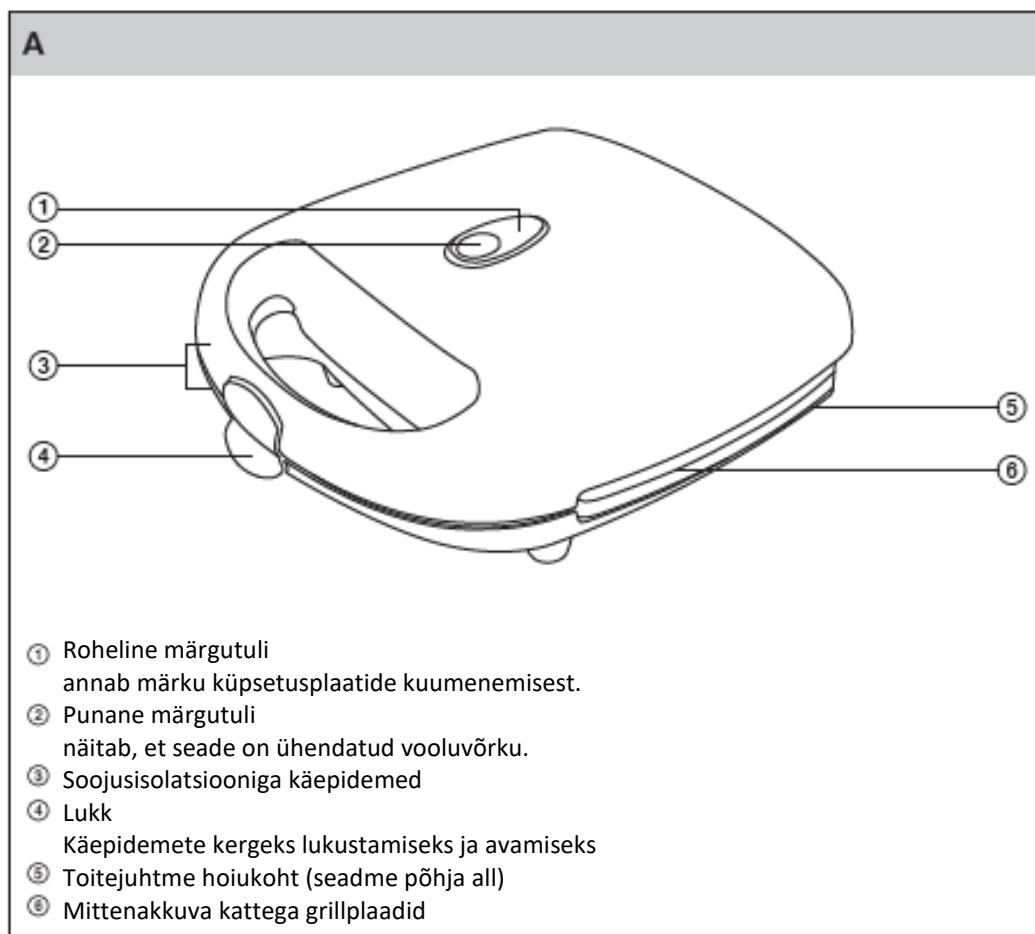

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

- 1) Eemaldage kogu pakkematerjal.
- 2) Pühkige plaadid märja lapi või käsna ning kuivatage täielikult paberräti või lapiga.
- 3) Ühendage võileivagrill vooluvõrku ja kuumutage vähemalt 5–7 minutit, et eemaldada kõik jäägid ja lõhnad.



Märkus:

Esmakordsel sisselülitamisel võib eralduda kerget suitsu. See on tingitud sisemiste osade kuumenemisest ja möödub peatselt.

VÕILEIVAGRILLI KASUTAMINE.

- 1) Määrige küpsetusplaadid 6 võiga või toiduõliga.
- 2) Ühendage võileivagrilli pistik kontakti. Mõlemad seadme peal olevad märgutuled süttivad. Punane märgutuli 2 näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku. Roheline märgutuli 1 annab märku küpsetusplaatide kuumenemisest.
- 3) Küpsetusplaatide tõhusamaks soojenemiseks sulgege võileivagrill.
- 4) Kuni küpsetusplaadid kuumenevad, valmistage ette võileib. Ühe võileiba jaoks vajate kaks viilu saia ning nende vahele koostisaineid. Pange koostisained korralikult saia viilude vahele. Kui täidist on liiga palju, muudab see võileivagrilli sulgemise raskeks. Sellisel juhul tuleb osa täidist eemaldada. Ärge kasutage võileivagrilli sulgemiseks jõudu, kuna see võib ühendusi kahjustada.



Nõuanne:

Katsetage mõnda allolevat retsepti.

Võileivagrill

SSM 3100

5) Kui küpsetusplaadid on kuumenenud töötemperatuurini, roheline märgutuli 1 kustub.

Märkus:



Grillplaadi kuumuse märgutuli lülitub vaheldumisi sisse- ja välja. See näitab, et töötemperatuuri säilitatakse ühtlasena.

Avage võileivagrilli kaas ja pange ettevalmistatud võileib alumisele plaadile. Kasutage sulgemiseks käepidet 3 ja vajutage ülemine plaat alumisele. Kinnitage käepidemed 3 lukuga 4.

6) 2-3 minuti järel vabastage lukk 4, avage tõstke pealmine plaat üles ja eemaldage valmis toit või jätkake vajadusel küpsetamist. Toidu eemaldamiseks kasutage puidust või kuumakindlast plastist spaatlit. Ärge kasutage kahvlit, nuga ega muud metallist vahendit. Vastasel korral võite seadet kahjustada.



Märkus:

Küpsetusaeg sõltub võileiva tüübist, täidisest ja isiklikust maitsest.

7) Enne järgmise toidukoguse valmistamist sulgege seade ja oodake kuni roheline märgutuli 1 lülitub välja.

8) Peale võileivagrilli kasutamist eemaldage pistik vooluvõrgust.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel täielikult jahtuda.
- Puhastage mitterakkuva pinnaga plaadid peale igat kasutuskorda. Sellega väldite toidujääkide kõrbemist. Puhastamiseks kasutage pehmet niisket lappi. Kui mõned toidujäägid on jäänud küpsetusplaatidele, pihustage neile vee ja leebe nõudepesuvahendi lahust. Seejärel pühkige puhta, niiske lapiga.



Nõuanne:

Küpsetusplaate on lihtsam puhastada, kui need on leiged.

- Korpus pühkige üle pehme niiske lapiga ning kuivatage täielikult.
- Ärge peske võileivagrilli voolava see all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, lahuseid ega lahusteid.

SÄILITAMINE

- Kui küpsetusplaadid on jahtunud, sulgege ülemine plaat ja lukustage käepidemed. Kerige juhe ümber seadme põhjal olevate klambrite.
- Hoidke toodet kuivas ja turvalises ning lastele kättesaamatus kohas.



Nõuanne:

Ruumi säästmise huvides hoidke seadet vertikaalselt.

TEHNILISED ANDMED

Nominaalne pingevahemik.....	220-240 V
Nimisagedus	50 Hz
Nimivõimsus	700 W

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

Võileivagrill

SSM 3100

NÕUANDED MAITSVATE VÕILEIBADE VALMISTAMISEKS

- Peamised täitmiseks kasutatavad koostisained on liha, kala, juust, suitsuliha, viilutatud keedetud muna või puu- ja köögiviljad, nagu banaanid, õunad, ananassid, tomatid, kurgid, sibulad või seened. Ärge kasutage täiteks liiga suurt kogust, vältimaks selle väljavalgumist kúpsetusplaatidele.
- Täidist võib maitsestada vürtside, ürtide, sinapi või ketšupiga.
- Kuldpruuni krõbeda kooriku saamiseks võite viile eelnevalt võiga määrada.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.