

SENCOR®



Võileivagrill

SENCOR®

SSM 4300SS / SSM 4304RD

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend kindlas käepärases kohas.

Soovitame alles hoida originaalpakendi, kviitungi ja garantiilehe. Kui on vaja seadet transportida, pakkige see originaalpakendisse.

OLULISED TURVANÕUDED

Alla 8-aastased lapsed ja isikud kellel esineb psüühilisi ja mentaalseid häireid võivad seadet kasutada vaid järelevalve all või kui neile on selgitatud kuidas seadet turvaliselt kasutada.

Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ilma järelevalveta. Hoidke seadme juhe laste käeulatuses eemal. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.



TÄHELEPANU:

Seade ei ole loodud kasutamiseks taimeriga, või kaugjuhtimispuuldiga.


OLULISED TURVANÕUDED

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kohtvõrgu voolupinge andmed on seadme nimiandmeplaadil toodud andmetele vastavad.
- Ühendage seade ainult maandatud pistikupesasse.
- Seade on loodud sisetingimustes kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kommertslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkideks.
- Ärge asetage seadet elektri - või gaasipliidile.
- Ärge asetage seadet töötasapinna servale. Seade tuleb asetada stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Peale seadme ühendamist vooluvõrku kuumenevad nii küpsetusplaadid kui ka muud pinnad. Ärge puutuge kuuma pinda. Seadme sulgemiseks ja avamiseks kasutage ainult kuumakindlat käepidet ning võileiva eemaldamiseks kasutage puust või kuumakindlast plastikust spaatlit.
- Jälgige, et seadme ümber oleks piisavalt õhku. Ärge asetage soojendusplaadile muid esemeid.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist kui jätate seadme järelevalveta või kui te seda ei kasuta, samuti enne puhastamist.
- Enne seadme liigutamist, puhastamist või ära panemist laske seadmel täielikult jahtuda.
- Puhastage grillimispiind peale iga kasutamist.
- Elektrišoki vältimiseks äge puhastage seadet voolava vee all, ärge asetage seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Veenduge, et juhe ei oleks kontaktis veega või niiskusega ega kuuma pinnaga.
- Eemaldades seadet vooluvõrgust tõmmake pistikust, mitte juhtmest. See võib juhet või kontakti kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates ettevaatlikult pistikust.
- Kahjustatud juhe tuleb lasta spetsialistil ära vahetada. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe on kahjustatud.
- Ohtlike vigastuste ja elektrišoki vältimiseks ärge hakake seadet ise parandama. Kõik parandustööd tuleb lasta teha selleks volitatud hooldusfirmas. Seadme ümberehitamine garantii ajal katkestab garantii kehtivuse.

VÕILEIVAGRILLI KIRJELDUS

A

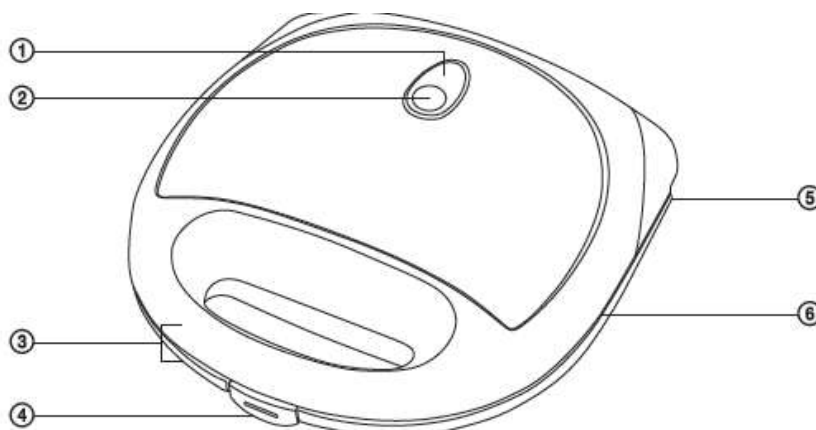

1. Roheline indikaator
Näitab, et küpsetusplaadid kuumenevad
2. Punane indikaator põleb:
Näitab toite ühendust.
3. Kuumuskindla isolatsiooniga käepidemed.
4. Lukustus
Seadme lukustamiseks ja avamiseks
5. Toitejuhtme hoidik (seadme põhjal)
6. Küpsetuspinnad spetsiaalse mittenakkuva kattega.

Enne esimest kasutamist

- 1) Eemaldage kogu pakkematerjal.
- 2) Pühkige küpsetusplaadid niiske lapiga või svammiga ning kuivatage täielikult majapidamispaperi või kuiva lapiga.
- 3) Ühendage seade vooluvõrku ja laske kuumeneda vähemalt 5 – 7 min, et eemaldada jägid ja lõhnad.

Märkus:



Kui lülitate seadme sisse esmakordselt, võib tekkida kergest suitsu. See on põhjustatud sisemiste osade kuumenemisest ning möödub ruttu.

VÕILEIVAGRILLI KASUTAMINE

- 1) Määrige plaate kergelt vähese toiduõliga või võiga.
- 2) Ühendage võileivagrill vooluvõrku. Mõlemad indikaatorid süttivad. Punane indikaator näitab toite ühendust. Roheline indikaator näitab, et küpsetusplaadid kuumenevad
- 3) Sulgege grill eel-kuumenemise parandamiseks.
- 4) Kui plaadid on kuumad, valmistage võileib. Ühe võileiva jaoks on vaja kaks viilu ja täidist. Asetage täidis kahe viilu vahele. Liiga palju täidist raskendab seadme sulgemist. Sellisel juhul tuleb osa koostisaineid eemaldada. Ärge püüdke seadet sulgeda, see võib seadet kahjustada.



Nõuanne:

Proovige mõningaid allolevaid retsepte.

- 5) Kui plaadid on kuumenenud vajaliku temperatuurini, roheline indikaator kustub.



Märkus:

Kuumutuse indikaator süttib ja kustub. See näitab, et vajalik temperatuur on saavutatud.

Avage võileivagrill ja asetage üks või kaks võileiba alumisele plaadile. Kasutades käepidet sulgege ja vajutage ülemine plaat alla. Sulgege käepideme (3) lukk (4).

- 6) 2-3 min järel vabastage lukk 4, avage pealmine plaat ja eemaldage võileib või jätkake vajadusel küpsetamist. Eemaldage võileib kasutades puust või kuumakindlast plastikust labidat. Ärge kasutage kahvlit, nuga vms metallet. See võib mitterakkuvat pinda kahjustada.



Märkus:

Küpsetusaeg sõltub võileivast, koostisainetest ja Teie isiklikust maitsest.

- 7) Enne uue võileiva küpsetamist sulgege võileivagrill ja oodake kuni roheline tuli kustub.
8) Peale kasutamise lõppu eemaldage pistik seinakontaktist.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist eemaldage pistik seinakontaktist ja laske seadmel jahtuda.
- Puhastage küpsetusplaadid peale iga kasutuskorda. Sellega väldite toidujääkide kõrbemist. Puhastamiseks kasutage niisket pehmet lappi. Kui toidujäägid on jäänud küpsetusplaatide külge, pihustage natuke vett ja nõudepesuvahendit. Pühkige seejärel puhta niiske lapiga.



Nõuanne:

Küpsetusplaate on lihtsam puhastada kui need on käesoojad.

- Pühkige välispinda pehme niiske lapiga ja kuivatage korralikult.
- Ärge loputage seadet voolava vee all ega kastke seda vette või muudesse vedelikesse.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid vahendeid, petrooli ega lahusteid.

HOIDMINE

- Kui küpsetusplaadid on külmad, sulgege pealmine plaat ja lukustage. Keerake juhe ümber juhtmehoidiku mis asub seadme põhjal.
- Hoidke seadet puhtas, kuivas kohas laste käeulatuses eemal.



Nõuanne:

Hoidke seadet vertikaalselt, et säästa köögis ruumi.

Tehnilised andmed

Nominaalpinge	220-240V
Sagedus	50/ 60 Hz
Võimsus	700 W

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

NÕUANDEID MAITSVATE VÕILEIBADE VALMISTAMISEKS

- Põhilised koostisained on liha, kala, juust, suitsuliha viilutatud keedetud muna või puuviljad ja aedviljad, nagu nt. banaan, õunad, ananass, tomatid, kurk, sibul või seemed. Ärge kasutage täidiseks liiga suuri koguseid, et vältida pritsimist küpsetusplaatidele.
- Võite kasutada ka vürtse, ürte, sinepit või ketšupit.
- Kuldse värvi saavutamiseks võib võileivale enne küpsetamist määrada võid.

RETSEPTID

Võileib singi, juustu ja ananassiga (2 viilu)

4 viilu röstsai

2 viilu juustu

4 viilu sinki

2 viilu ananassi

Kuumutage eelnevalt plaadid. Asetage kahe viilu vahele juustuviil, ananass ja 2 viilu sinki. Valmistage teine võileib samamoodi. Ühe võileiva küpsetamine võtab 2-3 min.

Võileib tomati ja juustuga (2 tk)

4 viilu röstsai

1 keskmine viilutatud tomat

2 spl riivitud juustu

Jahvatatud magusat paprikat

Kuumutage eelnevalt plaadid. Asetage viilude vahele tomativiilud ja puistake juust.

Maitsestage paprikaga ning valmistage teine võileib samal viisil.

Ühe võileiva küpsetamine võtab 2-3 min.

Võileib šokolaadikreemi ja banaaniga (2 tk)

4 viilu röstsai

½ viilutatud banaani

Šokolaadikreem (pähkliivõi)

Kuumutage eelnevalt plaadid. Määrige šokolaadikreem kahele saiaviilule asetage peale mõned banaaniviilud ja pange kokku. Valmistage teine võileib samamoodi. Ühe võileiva küpsetamine võtab 2-3 min.

Head Isu!

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



Toode vastab EL direktiividele.