

SENCOR®

Let's live!

**BLUETOOTH KÕLAR
SSS 6200N**

KASUTUSJUHEND



Ohutusjuhised

See toode on loodud ülimalt ohutust silmas pidades.

Seejuures võib ebaõige kasutamine siiski põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Seetõttu peaksid kasutajad järgima hoolikalt kasutusjuhiseid.

Käesolev seade kasutab pooljuhtseadet ja ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge võtke seadet lahti, vastasel korral on elektrilöögi oht. Kui tootel tekib kahjustus, palume teil lasta seda toodet remontida kvalifitseeritud hooldustehniku poolt.

Toiteallikas

Selle seadme toide peab vastama andmeplaadi andmetele.

Soojusallikas

Hoidke seade eemal soojusallikatest nagu ahi või otsene päikesekiirgus.

Puhastamine

Enne puhastamist lahutage seade vooluvõrgust. Puhastamiseks ärge kasutage vedelat ega leeliselist pesuvahendit - puhastage seade pehme lapiga.

Rasked esemed

Ärge asetage seadmele raskeid esemeid, võite seadet kahjustada.

Seadme ühendamise teiste seadmetega.

Enne selle seadme ühendamist teiste seadmetega veenduge, et seade on toitest lahutatud. Vastasel korral on seadme või inimese kahjustamise oht

Rikete parandamine

Kui tekib ükskõik milline järgmistest probleemidest, eemaldage seadme toide ja võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga.

- A. Toitejuhe või pistik on kahjustatud;
- B. Seadmesse on sattunud vedelikke või võõrkehasid.
- C. Kui seade ei tööta isegi kui seda kasutatakse täpselt vastavalt juhiste, ärge vajutage muid nuppe peale selle, mida on nimetatud käesolevas juhendis. Vastasel korral võite põhjustada veelgi suurema rikke.
- D. Kui seade on kõrgelt põrandale kukkunud. E. Seadmest võib tulla kõrbelõhna.

Hooldus

Kui teil ei ole piisavalt selle seadme hooldamiseks vajalikke tehnilisi teadmisi, ärge püüdke seda ise parandada. Katte eemaldamise korral on elektrilöögi oht. Vajaduse korral pidage nõu kvalifitseeritud teenindajaga.

Osade vahetamine

Kui mõni osa vajab vahetamist, paluge teeninduse töötajal vahetada see osa samaväärse osa vastu. Kui vahetamiseks kasutatakse muid varuosade mudeleid, võib tekkida tõsine kahjustus, elektrilöök või seadme eluea lühendamine.

Ohutuse kontroll

Peale hoolduse tegemist paluge tehnikul sooritada ohutuse kontroll, et veenduda seadme kasutamise ohutuses.

Märkus:


Enne selle toote kasutamist lugege palun hoolikalt juhendit.

Pakendi sisu

1. Pakendi sisu

- A: BT kõlar
- B: 3,5 mm audiopistik
- C: Micro USB juhe
- D: Kasutusjuhend

2. BT kõlari kirjeldus

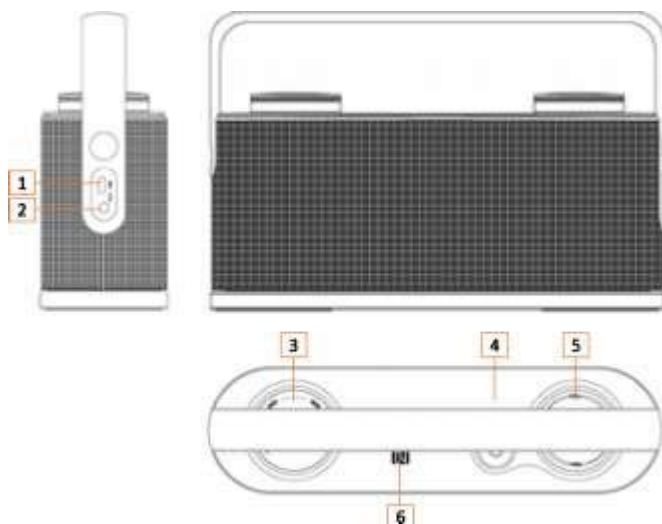

1. Micro USB laadimisühendus
2. Line-IN 3,5 mm audiopistik
3. Ekvalaiser
4. Toide sees nupp
5. Helitugevus; eelmine/järgmine esitus
6. NFC

3. Kasutuselevõtt

Enne esmakordset kasutamist lugege hoolikalt juhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid. Me soovime BT kõlari enne algseadistamist täielikult laadida. Kõlari sisselülitamiseks hoidke toite nuppu (nr 4). Seadme sisse/välja lülitamist tähistab helisignaal. BT kõlari sisselülitamiseks hoidke toite nuppu (nr 4) all.

4. LED märgutuli (toite nupp)

LED märgutuli näitab BT kõlari järgmisi olekuid:

- Vilkuv sinine - seade on valmis paarimiseks Bluetooth teel ning heliallikas ei ole ühendatud.
- Püsiv sinine - BT kõlar on paaritud teise seadmega Bluetooth teel.
- Püsiv roheline - AUX - IN 3,5 mm audiopistik on ühendatud.
- Vilkuv roheline - BT kõlari patarei on tühi.
- Püsiv punane - BT kõlari patarei on laadimisel.
- Püsiv roheline - BT kõlar on täielikult laetud.

5. Seadme paarimine Bluetoothi kaudu.

Lülitage BT kõlar sisse ja otsige selle Bluetooth nime „6200N“ seadmest, mida soovite paarida ning alustage paarimist. Kui küsitakse sisestamiseks paarimise koodi, sisestage kood: "0000".

Märkus:

Paarimiseks vajalik aeg võib erineda sõltuvalt seadmest. Kui paarite uut seadet esimest korda, tuleb seadme paarimiseks alati järgida ülalkirjeldatud toiminguid. Seejärel paarib seade järgmisel korral juba automaatselt (kui BT ühendus on teie seadmes lubatud). BT kõlar peab meeles 8 viimati paaritud seadet. Stabiilse Bluetooth ühenduse tagamiseks veenduge, et vahemaa BT kõlari ja teie ühendatud seadme vahel oleks alla 10 m.



Tähelepanu:

Mõned ühendatud seadmed toetavad ühiseid helitugevuse seadistusi. Kui mõni ühendatud seade seda ei toeta, tuleb helitugevust reguleerida mõlemas seadmes eraldi.

6. NFC omadused

Lubage oma seadmes NFC funktsioon, kui see on varustuses, ja pange seade BT kõlari NFC kiibi lähedale. Järgige oma seadme juhiseid. Kui ühendus on edukalt stabiliseeritud, ühenduvad teie seade ja BT kõlar automaatselt.

7. Audio AUX IN

BT kõlar on varustatud 3,5 mm pistikupesaga (nr 2 joonisel „BT kõlari kirjeldus“). Teie seadme (nt mobiiltelefon, arvuti, MP3 mängija) võib BT kõlariga ühendada kaasasoleva audiokaabli abil. Ühendage kõigepealt juhe oma seadmega ning seejärel BT kõlari pesasse.

Märkus:

Kui BT kõlar on pairitud ja seade on 3,5 mm audiokaabliga ühendatud, jääb aktiivseks ainult AUX IN ühendus.




Tähelepanu:

Enne oma seadme ühendamist BT kõlariga veenduge, et teie seadme väljundsignaal on minimaalsel tasemel (helitugevus miinimumil). Sellega väldite BT kõlari kahjustamist

8. Esitus

Esituse kontrollimiseks kasutage juhtnuppe, nagu joonisel näidatud:

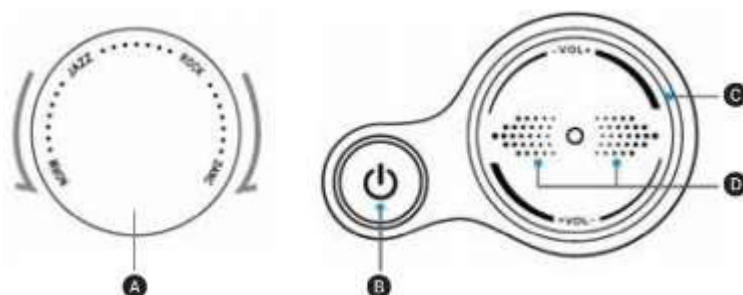

- Ekvalaiseri režiimi muutmiseks keerake nuppu.
- Sissetulevale kõnele vastamiseks pairitud seadmelt vajutage toite nuppu. Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage Power nuppu kiiresti kaks korda.

Märkus:

BT kõlar võimaldab heli sissetuleva / väljamineva telefonikõne ajal sisseehitatud mikrofoni kaudu edastada. Mikrofoni korraliku toimimise tagamiseks tuleb rääkida kõlari esikülje lähedal.

- Helitugevuse muutmiseks keerake nuppu (helitugevuse suurendamiseks keerake päripäeva, helitugevuse vähendamiseks keerake vastupäeva).
- Esimese helindi esitamiseks pairitud seadmelt puudutage juhtnupu keskohta ning seejärel liigutage sõrme paremale. Eelmisele helindile hüppamiseks esituse ajal puudutage juhtnupu keskohta ning liigutage sõrme paremale/vasakule.



Tähelepanu:

Nutiseadmete kasutamine BT kõlari nuppude abil võib sõltuvalt ühendatud seadmest erineda.

9. Laadimine

Laetud aku kestab seadme normaalsel helitugevusel töötades mitmeid tunde. Suur helitugevus tarvitab rohkem akusid; seetõttu soovitame kuulamiseks normaalset helitugevuse taset. Seadme laadimiseks kasutage kaasaolevat toiteadapterit ja USB juhet. BT kõlari kirjeldus“ joonis). BT kõlar tähistab madalat aku taset helisignaali.



Märkus:

Kasutage ainult seadmega kaasasolevad tarvikud. Maksimaalse akude kasutusea tagamiseks tuleks akusid laadida peale seda kui toite LED märgutuli madalast akutasemest märku annab. Laadige pidevalt kuni täieliku laadimiseni. Kui aku kasutusaeg muutub väga lühikeseks, hakkab aku eluiga lõppema; soovitame lasta selle vahetada volitatud teeninduses.

Soovitused:

Kui seadet pikemat aega ei kasutada, soovitame aku iga kahe või kolme kuu järel täis laadida. Me ei soovita hoida seadet kuni aku tühjenemiseni, et vältida aku parandamatut kahjustamist (mahutavuse kadu).

10. Tehnilised näitajad

SSS 6200N

Lihtne ühendus NFC kaudu
DSP digitaalne heli protsessor
Red dot Design Award 2016 võitja

Heli:

Väljundvõimsus: 20 W (Takistus: 4Q) Sagedusreageering: 120 Hz -18kHz Kokku harmooniline moonutus: 1 kõlarit + 2 passiivset radiaatorit

Sisend:

Bluetooth Audio 4.1
Ühenduskaugus kuni 15 m.
Väline helisissend (AUX) (3,5 mm stereo ühendus)

Muu:

Võimendi klass: D ((rikkalikuks heliks minimaalse energiatarbimise juures)
Käed-vagad funktsioon
Sisseehitatud liitium-aku: 4,000 mAh Li-Ion
Kasutusaeg: u 8 h
Micro USB laadimine
Maks laadimisaeg: 5 tundi
Tarvikud: USB laadimiskaabel, 3,5mm pikenduskaabel (AUX), kasutusjuhend Mõõdud: 231 x 151 x 65mm Kaal: 1200 g

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikult teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



Toode vastab EL nõuetele.

Siinjuures kinnitab FAST Cr a.s, et seade SWS 2900 raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele.

Täieliku vastavusdeklaratsiooni teksti võite leida Sencori kodulehelt: www.sencor.ee.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.

Originaalversioon on tšehhi keeles.

SENCOR

Garantii

Garantiileht ei ole osa seadme pakendist.

Toote garantiiperiood on 24 kuud lõpptarbijale müügi kuupäevast. Garantii on piiratud järgmiste tingimustega. Garantii katab üksnes tarbekaupade kasutamist normaalseks kodukasutuseks. Remontimiseks tuleb seade viia kas kauplusesse kust selle ostsite või allpool nimetatud volitatud teenindusse. Lõpptarbija on kohustatud viima seadme remonti vahetult vea ilmumist hiljemalt enne garantiiaja lõppu. Lõpptarbija on kohustatud koostööd tegema vea tuvastamisel. Aktsepteeritakse ainult täiesti komplektset ja puhast toodet. Garantiiremondi korral pikeneb garantiiaeg remondiperioodi võrra kuni kuupäevani mil lõpp-klient toote üle võttis või mil lõpp-klient oli kohustatud selle üle võtma. Seadet teenindusele üle andes on lõpp-klient kohustatud esitama täieliku dokumentatsiooni: ostutšekk, garantiikaart, paigaldussertifikaat.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- Vananemisest või kasutamisel põhjustatud kahjustused.
- Toode on kahjustatud ebaprofessionaalse või vale paigaldamise tõttu, seda on kasutatud vastupidiselt kasutusjuhendile, kasutatud vastuolus kehtivate õigusaktidega ja tavapärasel kasutamisel või on kasutatud selleks mitte-ettenähtud otstarbel.
- Toode on kahjustatud hooletusest või ebapiisava hoolduse tõttu. Kahjustused on tekkinud mustusest või force majeure. Defektid on põhjustatud madalast signaalist, elektromagnetvälja häiretest jne. Toode on mehhaaniliselt kahjustatud.
- Kahjustused on tekkinud ebasobiva andmekandja, sisestamise, jms. või ebasobivate töö tingimuste (nt kõrged temperatuurid, kõrge niiskus, vibratsioon) tulemusel.
- Remont, modifitseerimine vms tegevus asjatundmatu isiku poolt.
- Lõpptarbija ei olnud piisavalt õigusi kaebuse esitamiseks (aeg ja ostukviitung).
- Esitatud dokumentide andmed erinevad tootel olevatest andmetest.
- Nõuded, mille puhul ei ole esitatud dokumentide põhjal võimalik toodet tuvastada (nt seerianumber või garantiiplokk on kahjustatud).

Volitatud teeninduskeskus

Detailsema teabe saamiseks teeninduste kohta külastage www.sencor.eu