


# ELEKTRILINE SOOJENDUSTEKK

## KASUTUSJUHEND

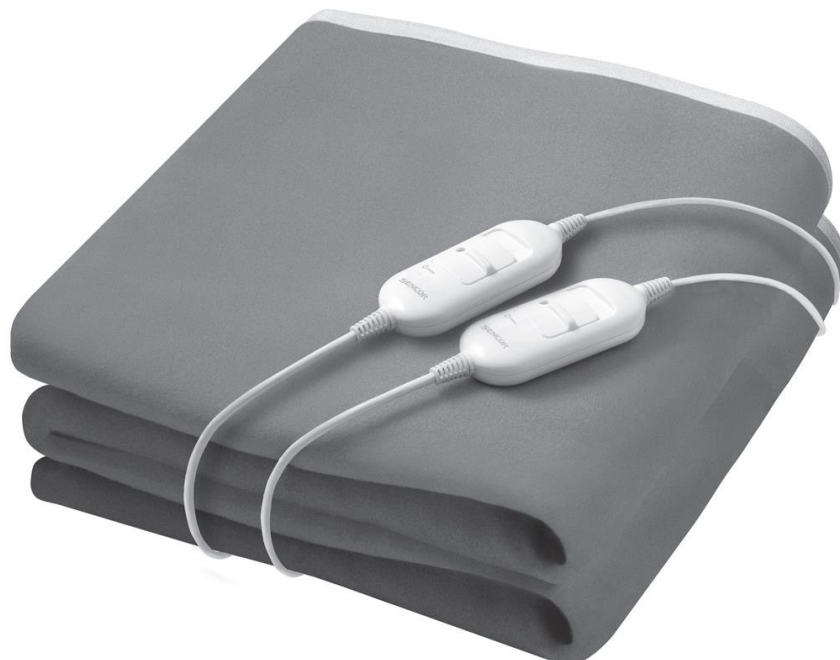

**SENCOR®**

SUB 281BE / SUB 281BL

Enne esmakordset kasutamist lugege juhendit hoolikalt, isegi kui olete juba varem sarnase tootega kokku puutunud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend kindlas käepärases kohas.

Hoidke alles originaalpakend, kaasa arvatud seesmine pakkematerjal, garantiikaart ja ostutšekk juhaks kui tuleb seade viia garantiihooldusesse. Kui peate toodet transportima, pakkige see originaalpakendisse ja veenduge, et seade oleks võimalikult kaitstud transpordivigastuste eest.

# ELEKTRILINE SOOJENDUSTEKK

SUB 281BE / SUB 281BL

## OLULISED OHUTUSJUHISED

- 1) Eemaldage hoolikalt pakend ja ärge visake seda enne kui olete kõik osad välja võtnud.
- 2) Seade ei ole mõeldud kasutamiseks vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt (ka mitte laste poolt), kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda ja nende tegevuse üle tähelepanelikku järelvalvet ei teosta
- 3) Ärge mingil juhul püüdke seadet ise parandada - elektrišoki oht! Laske kõik parandustööd teha selleks volitatud teenindusel. Seadme ümberehitamine garantii ajal katkestab garantii kehtivuse.
- 4) Ärge kasutage toodet märgade kätega.
- 5) Hoidke ja käsitsege toodet eemal tuleohtlikest ja kergestisüttivatest materjalidest ja lahustest.
- 6) Hoidke toode eemal otsesest päikesekiirgusest ja niiskusest ning tolmust.
- 7) Ärge pange seadet küttekollete, lahtise tule vm sarnaste seadete lähedale.
- 8) Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tootmishoones või õues.
- 9) Tekk ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiiniuasutustes.
- 10) Toodet ei tohi kasutada koduloomade asemeks. Loomad võivad hakata tekke närima ja saada elektrilöögi, mis võib osutada loomale surmavaks.
- 11) Kasutage seadet ainult selleks ettenähtud eesmärkideks.
- 12) Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, et vooluvõrgu pingele vastab seadmel olevale pingele.
- 13) Ärge asetage seadet kuumade või teravate esemete lähedale. Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Asetage juhe nii, et keegi sellele peale ei astuks ega otsa ei komistaks. Veenduge, et juhe ei puutu vastu kuumi pindu.
- 14) Kui toitejuhe vajab parandamist, tuleb seda lasta teha kvalifitseeritud hooldustöötajal. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine
- 15) on keelatud.
- 16) Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhtmest tõmmates vaid tõmmake pistikust.
- 17) Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.
- 18) Ärge kasutage toodet vanni vms veeanuma lähedal.
- 19) Kui te toodet ei kasuta, lülitage see välja ja eemaldage vooluvõrgust. Enne puhastamist eemaldage seade samuti vooluvõrgust.
- 20) Ärge jätke seadet sisselülitatuna järelvalveta.
- 21) Enne ärapanemist laske tekil täielikult jahtuda.
- 22) Laste läheduses olge seadmega eriti hoolikas. Hoidke seade laste käeulatuses eemal. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- 23) Ärge kasutage toodet toa kütmiseks.
- 24) Ärge asetage toodet madratsi alla.
- 25) Ärge torkige elektrilist tekk nõela ega teravate esemetega.
- 26) Ärge asetage tekile suuri ja raskeid esemeid.
- 27) Veenduge, et tekk ei oleks kaetud tekkide, patjade vms esemetega.
- 28) Ärge voltige, ega murdke tekki kasutamise ajal.
- 29) Ärge kasutage tekki juhitalval voodil. Kui kasutate seatavat voodit, veenduge, et tekk või juhe ei jääks kusagile vahele.
- 30) Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme
- 31) ja selle tarvikute ebakorrektses kasutamises (põletused, vigastused, kõrvetamine, tulekahju, toidupritsmid jne).
- 32) Kontrollige hoolikalt, et ei oleks vananemise või kahjustuste tundemärke. Selliste tunnuste ilmnemisel või kui seadet on ebaõigesti kasutatud, ärge toodet enam kasutage.
- 33) HOIATUS! Kasutaja ei tohiks seda tekki kasutades magama jääda.

# ELEKTRILINE SOOJENDUSTEKK

SUB 281BE / SUB 281BL

34) Kasutage toodet ainult koos kaasasoleva eemaldatava juhtseadisega, mis on loodud just sellele mudelile.

## SÜMBOLITE SELGITUS

 Toodet tohib pesta ainult käsitsi max temperatuuril 40°C. Toodet ei tohi pesta pesumasinas.	 Toodet ei tohi valgendada.
 Toodet ei tohi kuivatada kuivatis.	 Toodet ei tohi triikida. Aurutamine on keelatud.
 Ärge torgake nõeltega.	 Ärge kasutage voldituna või kortsutatuna.
 Lugege seda juhendit.	

## KASUTAMISJUHISED

- 1) Voltige tekk lahti, ja asetage kohta kus soovite seda kasutada, nii et see ei oleks voltis ega keerdus ning et juhtmel olev lüliti oleks käeulatuses. Kontrollige, et tekk oleks võimalikult sirgelt. Iga kord kui tekki kasutate, veenduge et see oleks täielikult lahti võetud ja voldid välja võetud.
- 2) Ühendage toitejuhtme pistikud juhtseadmete ja seinakontaktiga.



### Märkus:

See soojendustekk on varustatud kahe sõltumatult kontrollitava soojusringiga. Kui soovite kasutada poolt tekki, ühendage lihtsalt üks juhtseadme juhe vooluvõrguga (mõlemat teki poolt saab kasutada teisest sõltumatult).

- 3) Lülitage tekk sisse kasutades lüliti.

- tase 0 = küte on väljalülitatud
- tase 1 = madalaim võimsus, punane indikaator on tuhm
- tase 2 = kõrgeim võimsus, punane indikaator on ere



### Märkus:

Peale esimese taseme sisselülitamist saavutab tekk lõpliku temperatuuri 30 min jooksul. Peale teise taseme sisselülitamist saavutab tekk lõpliku temperatuuri 60 min jooksul.



### Märkus:

- 1) Kui tekk on sisselülitatud, võib lüliti pisut soojeneda, seetõttu ei tohi seda kasutamise ajal kinni katta.
- 2) Ärge testige teki soojust käega, kuna käsi on vähem tundlik kui ülejäänud keha. Käega katsudes tundub temperatuur madalam.
- 3) Tekki kasutades katke see teise kihiga, nt teise tekiga, et vältida soojakadu ning tekk ei soojenda piisavalt.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS



### Märkus:

Enne seadme puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Väikesed plekid võite eemaldada kasutades lappi või niisket svammi mis on niisutatud käesoojas vees. Suuremad plekid võib eemaldada pestes.

# ELEKTRILINE SOOJENDUSTEKK

SUB 281BE / SUB 281BL

## Pesemine:

- 1) Kõigepealt eemaldage juhe koos juhtseadmega, tõmmates seda ettevaatlikult.
- 2) Toodet tohib pesta ainult käsitsi max temperatuuril 40(C.
- 3) Peale pesemist loputage tekk hoolikalt käesoojas vees.
- 4) Ärge väänake ega tsentrifuugige tekki.
- 5) Laotage tekk pesunööri ja laske kuivada.



## Märkus:

- Ärge peske tekki koos juhtmega!
- Ärge kasutage teki kuivatamiseks ventilaatorit ega muid seadmeid, vaid laske sellel õhu käes kuivada.
- Ärge kuivatage tekki seda sisselülitades!

## TEHNILISED ANDMED

Nimipinge: ..... 230 V AC

Nimisagedus: ..... Hz

Nimivõimsus ..... 2 x 60 W

Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks: .....II

Juhtme pikkus:..... 2.1 m

Mõõdud:..... 160 x 140 cm

Teksti ja tehniliste näitajate parandamise õigused on kaitstud.

## KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

## ELEKTRI – JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.