

Elektriline veekeetja

KASUTUSJUHEND



SENCOR®

SWK 1810WH / SWK 1811GR / SWK 1812BL
SWK 1813OR / SWK 1814RD / SWK 1815VT
SWK 1816YL / SWK 1817TQ

Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend kindlas käepärases kohas.

Soovitame alles hoida originaalpakendi, kviitungi ja garantiilehe. Kui on vaja seadet transportida, pakkige see originaalpakendisse.

OLULISED TURVANÕUDED

- Alla 8-aastased lapsed ja isikud kellel esineb psüühilisi ja mentaalseid häireid võivad seadet kasutada vaid järelvalve all või kui neile on selgitatud kuidas seadet turvaliselt kasutada. Puhastamist ja hooldust ei tohi jätta alla 8-a. laste hooleks ilma järelvalveta. Hoidke seadme juhe laste käeulatuses eemal.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.

OLULISED TURVANÕUDED

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Enne seadme vooluvõrku ühendamist on vaja veenduda, et ühenduskoha voolupinge vastab seadme nimiandmeplaadil toodud andmetele.
- Ühendage seade ainult maandatud pistikupesasse.




Tähelepanu:

Seade ei ole loodud kasutamiseks taimeriga, või kaugjuhtimispuldiga.

- Ärge kasutage valitava temperatuuriga veekeetjat õues.
- Ärge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele. Asetage seade alati stabiilsele, tasasele ja kuivale alusele.
- Ärge kasutage seadet vanni, dušši või basseini lähedal.
- Kasutage seadet ainult kaasasoleva alusega. Seadmega kaasasolevat alust ei või kasutada muud tüüpi veekeetjatega.
- Kasutage seadet ainult vee keetmiseks.
- Kui kann on liiga täis, võib keev vesi sealt välja pritsida.
- Ärge avage kaant kui vesi keeb!
- Kannu korpus läheb tuliseks kui vesi keeb. Ärge puutuge kuuma pinda. See võib põhjustada põletust. Tõstke ja käsitsege kannu ainult käepidemest.
- Olge eriti tähelepanelik kui käsitsete kuuma veega täidetud kannu.
- Veekeetja on varustatud kaitsmega mis aitab vältida seadme juhuslikust ilma veeta sisselülitamisest põhjustatud kahjustusi.
- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist kui jätate seadme järelvalveta või kui te seda ei kasuta, samuti enne puhastamist.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipliidile, ega ka nende lähedale. Ärge asetage seadet lahtise tule lähedale.
- Veenduge, et juhe ei oleks kontaktis veega või niiskusega ega kuuma pinnaga.
- Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et juhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuuma pinda.
- Eemaldades seadet vooluvõrgust tõmmake pistikust, mitte juhtmest. See võib juhet või kontakti kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates ettevaatlikult pistikust.
- Ärge kasutage seadet kui see on kukkunud põrandale või sellel on nähtavaid kahjustusi.
- Kahjustatud juhe tuleb lasta spetsialistil ära vahetada. Keelatud on seadme kasutamine mille juhe või pistik on kahjustatud.
- Ohtliku elektrišoki vältimiseks ärge parandage seadet ise. Kõik parandustööd tuleb lasta teha selleks vastava väljaõppe saanud elektrikul. Seadme ümberehitamine garantii ajal katkestab garantii kehtivuse.

A

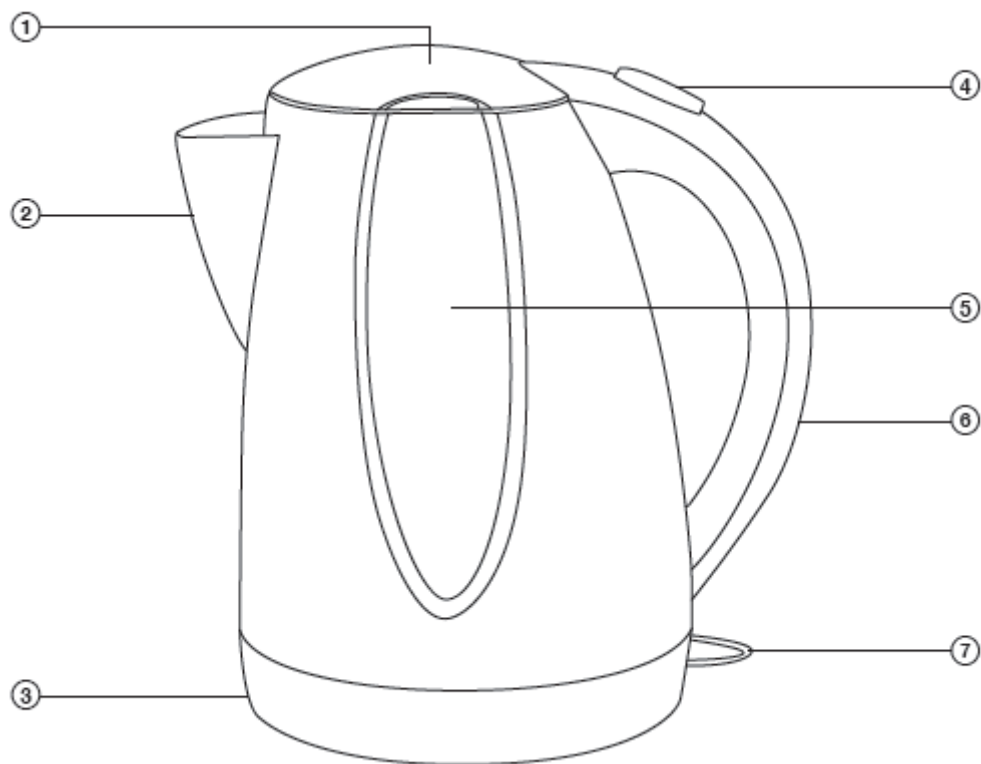

Seadme kirjeldus

1. Kaas
2. Tila eemaldatava filtriga
3. Alus
4. Turvaline kaane avamine
5. Veetaseme näidik
6. Käepide
7. Lüliti

Enne esimest kasutamist

1. Eemaldage kokku pakkematerjal kannu ümbert ja seest.
2. Täitke kann puhta veega maksimumtaseme märgini. Laske vesi keema ja valage siis kann tühjaks. Korrake tegevust 2- 3 korda.

Märkus:

Vee keetmiseks vt pt Kannu kasutamine.

3. Nüüd on kann valmis kasutamiseks ja soojade jookide valmistamiseks.

Kannu kasutamine

1. Seadke juhtme pikkus sobivaks. Paigutage üleliigne juhtmeosa aluse põhjale. Asetage alus kindlale ja puhtale pinnale.
2. Täitke kann soovitud koguse veega. Te võite kannu täita läbi tila või avada selleks kaane. Kaane avamiseks vajutage kaane turvalukule A4. Veetase peab olema vähemalt miinimumi märgini (0.5 l) ja ei tohi ületada maksimaalse taseme märki (1.8 l).

HOIATUS!

Ärge täitke kannu kui see on juba alusel.

Kui kann on liiga täis, võib keev vesi sealt välja pritsida.

3. Asetage kann alusele. Sisestage pistik seinakontakti. Kontrollige, et kaas oleks suletud.
4. Vee keetmise alustamiseks liigutage lüliti I positsiooni (sees). On-lüliti hakkab helendama.

Tähelepanu:

Ärge lülitage seadet sisse kui see on tühi. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusajaga. Kui tühja kannu kogemata sisse lülitate, lülitab termostaat teatud temperatuurini jõudes seadme välja. Kannu võib kasutada uuesti alles mitme minuti pärast, niipea kui seade on jahtunud.

5. Kohe kui vesi keema hakkab, lülitub seade välja ja On – lüliti kustub. Enne kannu aluselt võtmist, kontrollige, et see oleks automaatselt väljalülitunud. Kui automaatset väljalülitust ei ole, lükake ise lüliti OFF positsiooni.

Märkus:

Tegevuse katkestamiseks liigutage samuti lüliti OFF positsiooni.

6. Valage keev vesi valmispandud tassi. Veenduge, et kann jääb horisontaalsesse asendisse kui olete selle täitnud maksimaalse tasemeni.
7. Kui soovite kaane avada, tühjendage esmalt kann, et tõusev aur ei põletaks. Peale kasutamise lõppu eemaldage pistik seinakontaktist. Tühjendage kann ja laske sellel jahtuda.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Filtri puhastamine

- Eemaldatav filter võimaldab puhastada seda katlakivist ja vältida katlakivi tükkide kukkumist tassi. Puhastage filtrit regulaarselt voolava vee all kasutades nailonharja või hoides seda mõne tunni äädika - vee lahuses (soovitatav suhe 1:2). Peale lahusest võtmist loputage filter voolava vee all.

Seadme puhastamine.

- Eemaldage katlakivi regulaarselt vastavalt sellele kui sageli kannu kasutate. Tavalise kasutustiheduse juures (3 – 5 korda päevas) soovitame järgmist sagedust:
 - kord kuus kui piirkonnas on kare või väga kare vesi;
 - kord 2-3 kuu järel kui piirkonna vesi on pehme või keskmine.
- Eemaldage katlakivi järgmiselt:
 - 8% söögiäädikat Valage 1 osa äädikat kannu ja laske sellel 2 tundi seista ilma keetmata. Seejärel tühjendage kann ja enne järgmist kasutamist keetke läbi 4 - 5 kannutäit vett.
 - sidrunhape. Keetke ½ L vett, millele on lisatud 30 g sidrunhapet ja laske seista 30 sek. Seejärel tühjendage kann ja enne järgmist kasutamist keetke läbi 4 - 5 kannutäit vett.
- Puhastage kann kuiva või kergelt nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lapiga. Peale seadme puhastamist vahendiga pühkige pind üle niiske lapiga ning kuivatage.
- Puhastage alust ainult kuiva lapiga.
- Ärge kasutage kannu ja aluse puhastamiseks abrasiivseid vahendeid ega lahusteid.

Tehnilised andmed

Nominaalpinge 220 – 240 V

Sagedus 50 Hz

Võimsus 1850 - 2200 W

Maht: 1.8 L

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

KASUTATUD PAKKEMATERJALI KÄSITSEMINE

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutatu seadme viia kauplusse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Lähima kogumispunkti kohta küsige teavet müüjalt või kohalikust omavalitsusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.