

Veekeetja

Kasutusjuhend



SENCOR®

SWK 1755 / SWK 1756RD

Enne seadme kasutamist lugege palun hoolikalt juhendit, isegi kui olete varem kasutanud sarnast toodet. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles. Hoidke alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Transportimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

Veekeetja

SWK 1755 / SWK 1756RD

OLULISED OHUTUSJUHISED

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu. Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta. Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

OLULISED OHUTUSJUHISED

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT JA HOIDKE SEE ALLES.

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti.

Tähelepanu:



See veekeetja ei ole loodud kasutamiseks programmeeritavate seadmete, taimerlülitite ega kaugjuhtimispuldiga.


- Muudetava temperatuuriga veekeetja on loodud ainult koduseks kasutamiseks ja kohtades nagu:
- Ärge kasutage seadet õues.
- Ärge asetage seadet aknalauale ega ebastabiilsele alusele. Asetage veekeetja tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.
- Ärge kasutage veekeetjat basseini, vanni, duširuumi vms kohtade lähedal.
- Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva alusega. Ärge kasutage kaasasolevat alust koos teist tüüpi veekeetjatega.
- Kasutage seda veekeetjat ainult vee keetmiseks.
- Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.
- Ärge liigutage ega avage kaant kui vesi keeb.
- Veekeetja korpus läheb töötamise ajal väga kuumaks. Ärge puutuge seadme kuumi osasid. See võib põhjustada põletust. Tõstke ja kandke veekeetjat ainult käepidemest.
- Olge eriti tähelepanelik kuumade veega täidetud veekeetjat käsitsedes..
- Veekeetja on varustatud kaitsmega, vältimaks juhusliku tühjalt sisselülitumise poolt tekitavaid kahjustusi.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Kui te seadet ei kasuta, kui jätate järelevalveta või enne liigutamist lülitage seade välja ning eemaldage pistik seinakontaktist.
- Ärge asetage seadet elektri- või gaasipiidile või lähedusse. Ärge asetage seda lahtise tule ega kütteseadme lähedale.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee ega muu niiskusega.
- Ärge asetage juhtmele raskeid esemeid. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtimest tõmmates. See võib juhet või pistikupesat kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Ärge kasutage veekeetjat kui see on kukkunud või sellel on nähtavaid kahjustusi.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.

Veekeetja

SWK 1755 / SWK 1756RD

- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kõik parandustööd tuleb lasta teha vastavat väljaõpet omaval volitatud teenindusel. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.

VEEKEETJA KIRJELDUS

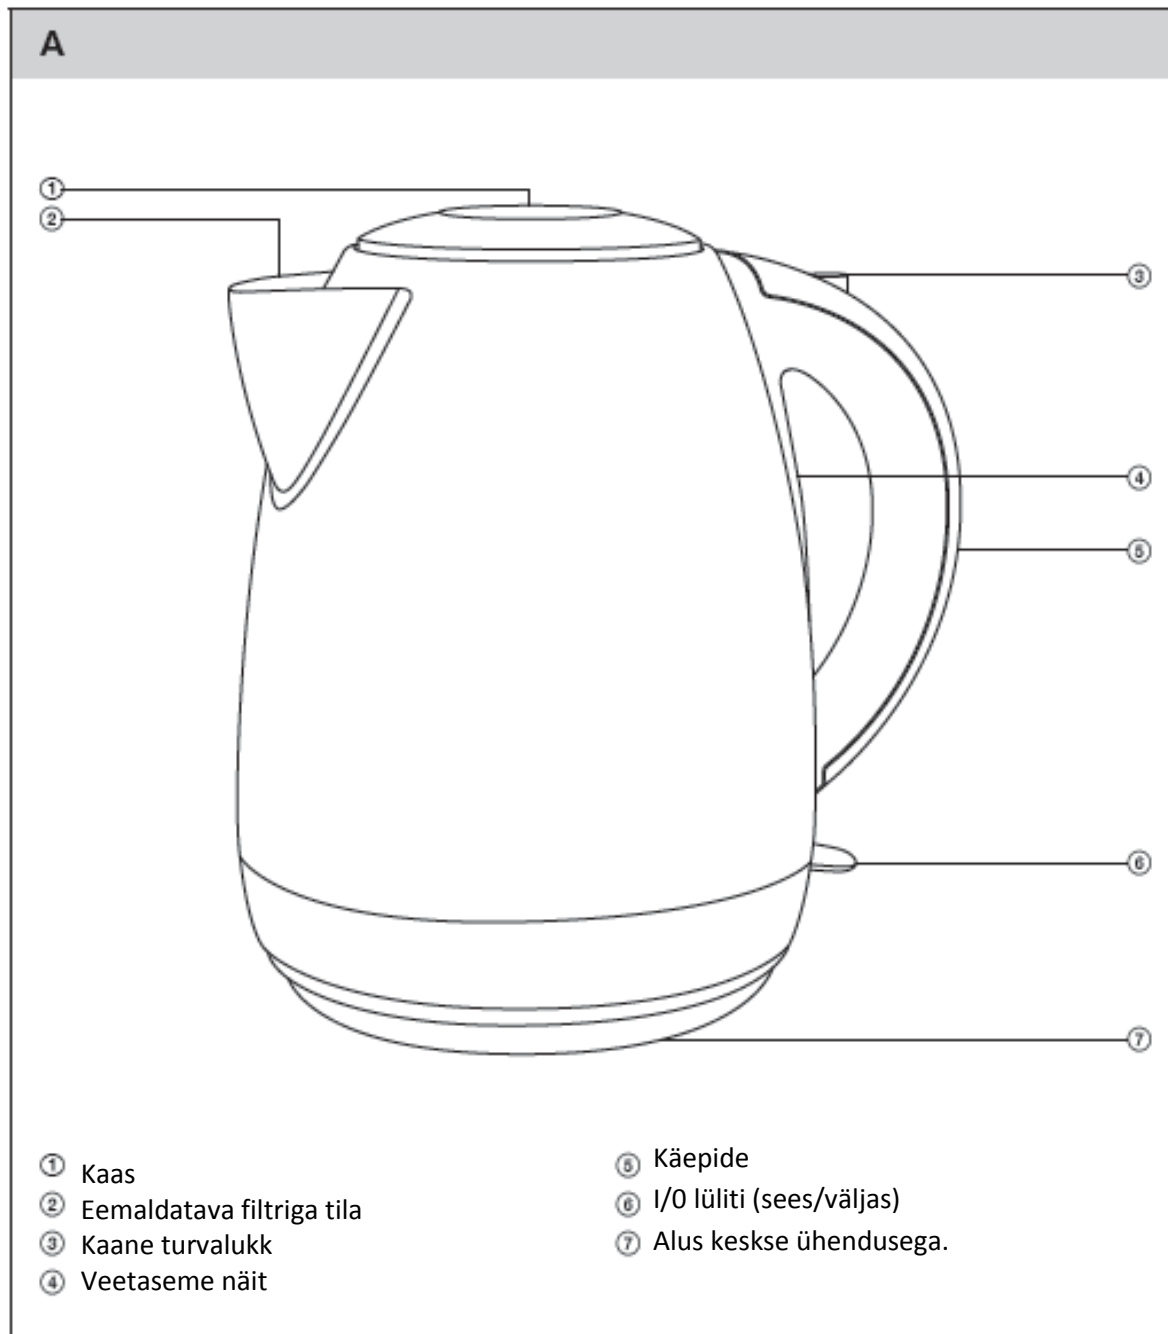

Veekeetja

SWK 1755 / SWK 1756RD

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST

1. Enne kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
2. Täitke veekeetja puhta veega maksimumtasemeni. Keetke vett ja tühjendage seejärel veekeetja. Korrake tegevust 2 -3 korda.



Märkus:

Vett keetes järgige juhiseid mis on kirjeldatud peatükis „Veekeetja kasutamine“.

3. Nüüd on veekeetja valmis kasutamiseks.

VEEKEETJA KASUTAMINE

1. Reguleerige juhtme pikkus sobivaks. Suruge üleliigne osa aluse all olevasse soonde. Asetage veekeetja tugevale, tasasele ja kuivale pinnale.
2. Tõstke kaas ning täitke veepaak soovitud koguse veega. Võite kannu täita läbi tila või avades veekeetja kaane. Kaane avamiseks vajutage kaane ohutuslukku A4. Veetase peab jääma minimaalse (0,5 L) ja maksimaalse (1,7 L) vahele.



Hoiatus!

Ärge täitke alusel asetsevat veekeetjat.

Kui veekeetja pannakse liiga täis, pritsib keev vesi üle.

3. Asetage kann alusele. Sisestage toitejuhtme pistik voolukontakti. Kontrollige, kas seadme kaas on suletud.
4. Käivitage veekeetja liigutades lüliti I positsiooni (sees). Toite märgutuli süttib.



Tähelepanu:

Ärge lülitage seadet tühjalt sisse. Ebaõige kasutamine võib lühendada seadme kasutusiga. Kui lülitate veekeetja juhuslikult tühjalt sisse, lülitab kaitse seadme automaatselt välja kui see on saavutanud teatud temperatuuri. Veekeetjat saate uuesti kasutada alles mõne minuti pärast kui roostevabast terasest põhi on täielikult jahtunud.

5. Niipea kui vesi keeb, lülitub veekeetja automaatselt välja ning toite märgutuli kustub. Enne veekeetja aluselt eemaldamist kontrollige, kas seade on automaatselt väljalülitunud.

Kui mitte, siis lülitage veekeetja käsitsi välja liigutades lüliti „0“ positsiooni.



Märkus:

Veekeetja töö saate igal ajal katkestada liigutades lüliti „0“ positsiooni (väljas).

6. Valage keev vesi ettevalmistatud anumasse, tassi või kannu. Veekeetjat hoides jälgige, et see oleks horisontaalses asendis, eriti kui kann on täidetud maksimumtasemele. Kui soovite täis kannult kaane eemaldada, tühjendage esmalt veekeetja, vältimaks kuuma auru poolt tekitatavat põletust.
7. Eemaldage veekeetja kasutamist eemaldage pistik vooluvõrgust. Tühjendage veekeetja ja laske seadmel jahtuda.

Veekeetja

SWK 1755 / SWK 1756RD

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne veekeetja puhastamist eemaldage pistik vooluvõrgust. Tühjendage veekeetja ja laske seadmel jahtuda.

Filtri puhastamine

- Eemaldatav filter takistab katlakivi jääkide sattumist joogivette. Puhastage filtrit regulaarselt voolava vee all peene nailonharjaga või kastke mõneks tunniks äädika - vee lahusesse (soovitav vahekord 1:2).

Peale lahusest võtmist loputage filter voolava vee all.

Muudetava temperatuuriga veekeetja puhastamine

- Eemaldage regulaarselt veekeetjast katlakivi vastavalt kasutussagedusele. Tavapärase kasutamise juures (3-5 korda päevas), soovime katlakivi eemaldada:
 - kord kuus kareda ja väga kareda veega piirkonnas;
 - 1 kord 2-3 kuu järel kui piirkonna vesi on pehme või keskmine.
- Katlakivi eemaldamiseks on võimalik kasutada:
 - 8 % äädikalahust; kaupluses saadaval. Valage $\frac{1}{2}$ L äädikas veekeetjasse ja laske sellel 2 tundi seista ilma keetmata. Seejärel tühjendage veekeetja ja keetke läbi 4-5 kannutäit vett.
 - sidrunhape Keetke veekeetjas $\frac{1}{2}$ L vett. Lisage keedetud veele 30 g sidrunhapet ning laske sellel 30 min seista. Seejärel tühjendage veekeetja ja keetke läbi 4-5 kannutäit vett.
- Välimist osa puhastage kuiva või nõrgas nõudepesuvahendi lahuses niisutatud lapiga. Peale nõudepesuvahendi kasutamist pühkige pind kergelt niiske lapiga ja seejärel kuivatage.
- Alust pühkige ainult kuiva lapiga.
- Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel abrasiivseid vahendeid, petrooli, lahusteid jne.

TEHNILISED NÄITAJAD

Nominaalne pingevahemik	220-240 V
Nimisagedus	50/60 Mz
Võimsus	1850–2200 W
Maht	1,7 l

Jätame endale õigusi teha muudatusi tekstis ja tehnilistes näitajates.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Viige pakkematerjal vastavasse kogumiskohta.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrekse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.