

PROFI  COOK®




Universaalne mikser PC-UM 1006

Kasutusjuhend

CE


Juhtnuppude asetus

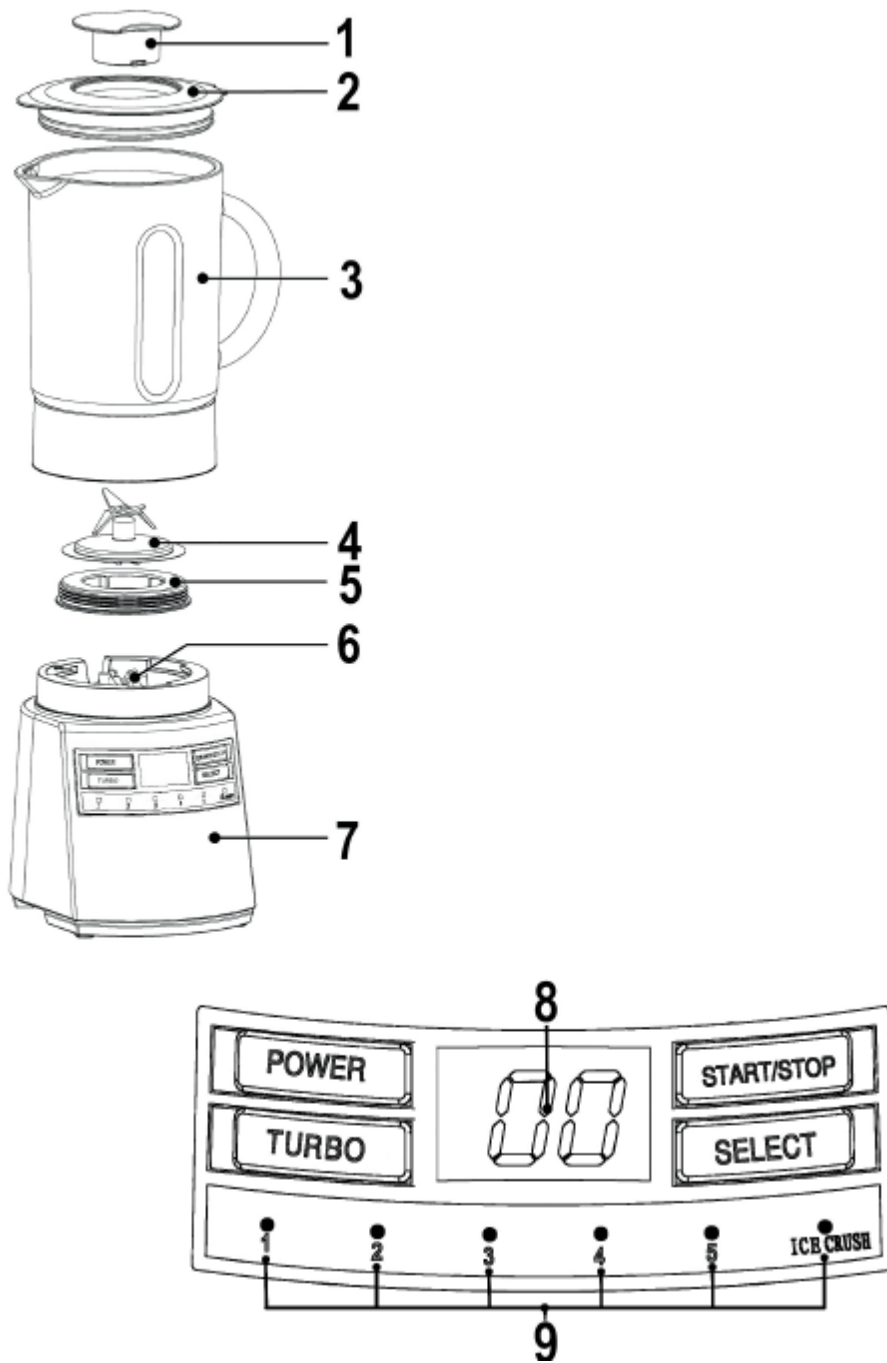

Seadme kirjeldus

1. Täiteava kork
2. Täiteavaga segamiskannu kaas
3. Mikserkann
4. Nugade moodul
5. Nugade mooduli keermestatud kinnitus
6. Veoratas
7. Mootoriga põhiseade
8. Juhtpaneel
9. Funktsiooni märgutuled

Pildid A-E

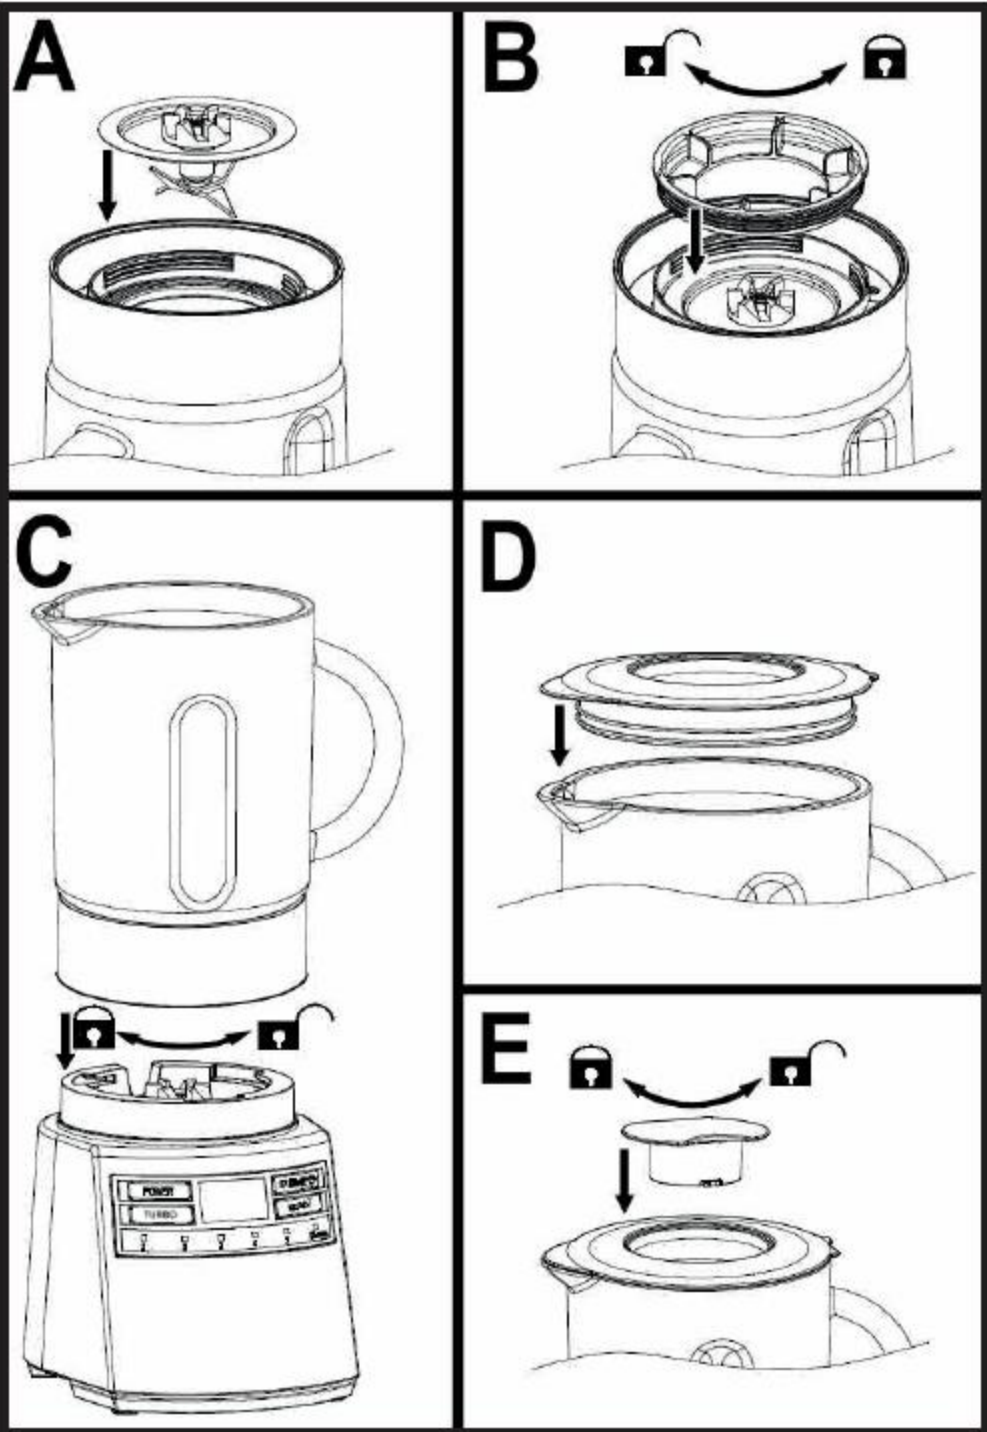

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Seadet ja juhete tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.

- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS!

Ärge lubage lastel kilekottidega mängida, kuna on lämbumisoht!

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud. Nende juhiste täitmine on esmatähtis, vältimaks õnnetusi ja seadme kahjustamist:

HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.

ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.

MÄRKUS:

Markeeritud nõuanded ja info.

Erilised ohutusjuhised seadme kasutamiseks

Hoiatus:

- Sisselõikamise oht! Mikseri noad on teravad!
- Enne lisade või töötamisel liikuvate osade vahetamist tuleb seade välja lülitada ja eemaldada kontaktist.
- Palun ärge puutuge liikuvaid osasid kasutamise ajal.

HOIATUS:

- Enne tarvikute vahetamist oodake, kuni nuga on peatunud.
- Kontrollige alati enne seadme sisselülitamist, et tarvikud oleksid kindlalt ja turvaliselt kinnitatud.
- ETTEVAATUST: Enne mikseri eemaldamist aluselt veenduge, et see on välja lülitatud.
- Eemaldage pistik alati kontaktist kui jätate seadme järelevalveta ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Võtke ühendust volitatud hooldusega. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhete vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
- Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatuses eemal.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.

- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele, kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Seadet ei tohi kasta vette ega hoida voolava vee all. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

- Ärge kasutage seadet järjest kauem kui 2 min. Enne uuesti kasutamist laske sellel umbes 1 minut jahtuda.
- Peale 10 kasutuskorda laske seadmel enne uuesti kasutamist jahtuda toatemperatuurini.
- Seadet võib kasutada ainult järelevalve all!
- Ärge ehitage turvalüliteid ümber.
- Ärge liigutage seadet kasutamise ajal.
- Ärge toppige sõrmi ega söögiriistu täiteavasse.

Kasutusotstarve

Seadet võib kasutada:

- Vedelike segamiseks
- Kõvade toiduainete hakkimiseks
- Jää purustamiseks

Ärge kasutage liiga kõvade toiduainete, nagu päklite või šokolaadi purustamiseks. Seade on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes ning muudes sarnastes kohtades. Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud viisil. Seade ei ole mõeldud kommertseasmärkidel kasutamiseks. Igasugune muu tegevus, mida ei ole juhendis nimetatud võib kahjustada seadet ja vigastada inimesi.

Tootja ei vastuta kahjustuste eest mis on tekkinud seadme mittesihipärasest kasutamisest.

Kaasasolevad lisad

- 1 põhiseade mootoriga
- 1 täiteavaga kork
- 1 täiteavaga kaas segamiskoole
- 1 segamisanum
- 1 nugade moodul
- 1 nugade mooduli keermestatud kinnitus

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige seadme kompleksust.

i Märkus:

Tootel võib siiski olla tolmu või tootmisjääke. Soovitame puhastada seadet nagu kirjeldatud peatükis „Puhastamine“.

Kokkupanek

Nugade mooduli kokkupanek (vt Joon. A ja B)

1. Pöörake segamiskann tagurpidi.
2. Asetage nugade moodul kannu aluse tihendile. Veoratas on suunatud üles.
3. Pange kruvikinnitus segamiskannu aluse keermele.
4. **Vasakukäeline keere!** Keerake kruvikinnitust vastupäeva.
5. Niipea kui kruvikinnitus on nugade mooduliga kontaktis, keerake seda õrnalt uuesti.

Mikserkannu paigaldamine (Joon. C)

Segamiskannu hõlpsamaks kinnitamiseks on korpusele pandud nooled. Segamiskannu nool asub otse käepideme all. Mootoriga põhiseadmelt võite leida kolm noolt. Seetõttu on kannu kinnitamiseks kolm võimalust.

1. Pange segamiskannu nool põhiseadme noolest umbes 3 cm paremale.
2. Keerake mikserkannu päripäeva kuni nooled joonduvad.
3. Nüüd on mikserkann põhiseadmega ühendatud.
4. Kontrollige seda, püüdes mikserkannu tõsta.

Asetage kaas anumale (Vt. Joon. D ja E)

1. Pange must kaas selliselt, et selle sakk sulgeb segamiskannu tila.
2. Pange täiteva kork musta kaane sisse.
3. Pöörake korki lukustamiseks veerand pööret päripäeva.

Elektriühendus

- Enne voluvõrku ühendamist kontrollige, kas teie voluvõrgu pingeline vastab seadme pingega. Vastava info leiate infoplaadilt.
- Ühendage toitejuhe korralikult maandatud 230 V, 50 Hz pistikupesasse.

Ekraan ja Valija

Ekraan

Teie mikseril on ekraan, millelt saate lugeda tööaega sekundites. Ekraani lugemiseks on kõige parem seda otse vaadata.

Valija

- Seadme sisselülitamiseks vajutage „POWER“ nuppu. Märgutuli 1 ja juhtpaneel süttivad siniselt. „POWER“ nupp vilgub.
- Kasutage „TURBO“ nuppu mikseri koheseks lülitamiseks maksimaalsele kiirusele. Ekraanile kuvatakse tööaeg.
- Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti „TURBO“ nuppu.
- Kasutage „SELECT“ nuppu, et valida üks järgmistest funktsioonidest:

Seadistus / määramine	Funktsioon	Koostisosade näited	Kogused	Aeg sekundites.
1	Segu	Piimapulber	10g ja 250 ml vett	20
2	Hakkimine	Kondita liha	Maksimaalne 300 g, 3x3x5 cm	kuni 120
3	Segamine	Hakitud porgandid	600 g ja 900 ml vett	kuni 120
4	Vedelikud	Segmenteeritud apelsinid	400 g, ilma veeta	kuni 120
5	Püree	Keedetud kartulid	480 g tükeldatud, 20 g õli	30
JÄÄ PURUSTAMINE	Purustatud jää	Jääkuubikud	350 g	Automaatika
TURBO nupp	Maksimaalne kiirus	Riivsai	1 kukkel, 2-3 päeva vana, 5 kuni 6 tükki	4 x 5 sek.

- Vajutage „START/STOP“ nuppu peale funktsiooni valimist. Mootor käivitub Ekraanile kuvatakse järelejäänud tööaeg.

Kasutamine

⚠ ETTEVAATUST:

- Enne segamisnõu eemaldamist aluselt lülitage seade välja.
- Oodake, kuni nuga on peatunud.
- Klaaskann võib kõrgel temperatuuril puruneda! Ärge täitke kannu üle 60 °C vedelikega.
- Ärge segamisnõud üle täitke! Maksimaalne kogus on 1,8 liitrit. Jälgige nõul olevat skaalat.
- Ärge töödelge liiga väikest kogust, alla 0,25 liitrit. Segamisnoad võivad kuivada ja tihendit kahjustada.
- Ärge pange segamiskannu kõvasid koostisained. Koostisained, nagu pähklid või tahvelšokolaad võivad seadet kahjustada.

i MÄRKUS:

- Mikser töötab ainult siis, kui sümbolid ▼ ja ▲ on täpselt kohakuti!
 - Seade on loodud ainult lühiajaliseks töötamiseks. Peale 2-minutilise kasutamist tehke 1 min pausi.
 - Vaht nõuab suurt mahutavust. Vähendage palju vahtu tekitavate vedelike kogust.
 - Kui purustate jääd või kui koostisosi on suures koguses, hoidke ühte kätt kaanel.
1. Toiduainete ettevalmistamine. Vaadake tabelit lk
 2. Pange segamiskanu põhiseadmele, kui seda pole veel tehtud.
 3. Täitke kann koostisainetega mida soovite segada.
 4. Pange kaas koos korgiga anumale.

i MÄRKUS:

Soovite lisada segatavale joogile suhkrut või maitseaineid?

- Esmalt lülitage seade välja.
- Eemaldage kork ja lisage ained läbi täiteava.
- Paigaldage kork kaanele.

⚠ HOIATUS:

- Ärge kasutage seadet kui segamismõõ on tühi või ilma kaaneta.
 - Ärge pange käsi segamismõõsusse. Noad on teravad ja pöörlevad suurel kiirusel. Tõsise kehavigastuse oht.
5. Ühendage toitejuhe korralikult maandatud pistikupesasse.
 6. Seadme sisselülitamiseks vajutage „POWER“ nuppu.

7. Vajutage „TURBO“ nuppu või valige funktsioon kasutades „SELECT“ nuppu.
8. Vajutage „START/STOP“ nuppu peale funktsiooni valimist. Mootor käivitub Ekraanile kuvatakse järelejäänud tööaeg.

Töö lõpetamine

1. Kõigepealt vajutage „START/STOP“ nuppu ja seejärel „POWER“ nuppu.
2. Oodake, kuni mikseri terad on täielikult peatunud.
3. Kõigepealt keerake segamismõõd avamiseks vastupäeva.
4. Tõstke mikserkann aluselt, et omale jooki valada.
5. Lahutage pistik seinakontaktist.

Puhastamine

⚠ HOIATUS:

- Enne puhastamist ühendage seade lahti vooluvõrgust.
- Ärge mingil juhul asetage seadet vette. Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Mikseri noad on teravad! Vigastuse oht!

⚠ ETTEVAATUST:

- Ärge kasutage puhastamiseks traatharja ega abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega muid abrasiivseid vahendeid.

Mikseri terad ja kruvikinnitus, mikserkannu kaas koos korgiga

- Puhastage need voolava veega.
- Loputage puhta veega.

Säilitamine

Puhastage seade nagu kirjeldatud. Laske lisadel täielikult kuivada.

Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui seda ei kasutata pikema perioodi vältel. Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Nõuanne

Kohe peale joogi segamist:

Täitke segamismõõ poolenisti leige veega. Seadme sisselülitamiseks kasutage „TURBO“ nuppu ja laske mikseril töötada umbes 10 minutit. See eelpuhastab kannu. Väljapoolt puhastamiseks kasutage niisket lappi.

Veatu vastus

Häire	Võimalik põhjus	Abinõu
Seade ei tööta.	Toide puudub.	Kontrollige seinakontakti teiste seadetega. Sisestage pistik korralikult. Kontrollige kaitsmeid.
	Turvalüliti ei ole suletud.	Kontrollige kas kõik detailid on korralikult oma kohal.
Seade ei tööta.	Seade on defektne.	Võtke ühendust hooldusega.
Vedelik ei ole korralikult segunenud.	Nõus on vedelikku liiga palju või liiga vähe.	Reguleerige vedeliku kogust.
	Kiirus on liiga suur.	Alustage madalamast kiirusest, mida hiljem suurendate.

Tehnilised andmed

Mudel:PC-UM 1006
Toide: 220-240 V~, 50 / 60 Hz
Nominaalne energiatarve: 1000 W
Max. voolutarve: 1200 W
Helirõhutase: 82 dB(A)
Kaitseklass: II
Lühiajaline kasutusaeg / paus: 2 / 1 min
Netokaal u. 4,60 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.

Seadet on testitud vastavalt CE juhistele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pinge direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.



Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus

Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda. Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti. Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele. Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtadest saate infot kohalikust omavalitsusest.