



KASUTUSJUHEND


PÕRANDAVENTILAATOR

OHUTUSNÕUDED

1. Ärge lülitage seadet vooluvõrku enne selle täielikku komplekteerimist.
2. Seadet ei tohi kasutada ilma kattevõreta.
3. Ärge jätke lapsi järelvalveta sisselülitatud seadme lähedusse.
4. Eemaldage pistik vooluvõrgust enne puhastamist, hooldamist või teiseldamist.
5. Ventilaator peab asetsema siledal kõval pinnal, et seade püsiks töötamise ajal kindlalt paigal.
6. Ärge kasutage lahtist tuld töötava seadme läheduses.
7. Ärge kasutage defektset või katkise juhtmega seadet. Ükskõik milliste defektide tekkel tõmmake juhe vooluvõrgust ja pöörduge hooldusfirmasse. Ärge proovige seadet iseseisvalt parandada.
8. Seade on ettenähtud ühendamiseks maandatud pistikuga vahelduvvooluvõrku pingega 230 V, 50 Hz.
9. Hoiduge pistiku, juhtme ja pistikupesa märjaks tegemisest. Kui see siiski juhtub, kuivatage seade enne kasutamist hoolikalt.

KOKKUPANEK

1. X-kujulise aluse moodustamiseks asetage „A“ tugi „B“ toele.
2. Asetage alumise toru hoidik X-kujulisse alusesse ning keerake kaasasoleva nelja kruvi abil kinni.
3. Lõdvestage ja eemaldage alumiselt torult liitmik, libistage plastist aluse kate alusele piki alumist toru. Suruge ülemine (sisemine) toru välja ning sisestage liitmik ülemisse torusse, libistage alumisele torule ja pingutage.
4. Paigaldage ülemisele torule mootor koos kiiruse regulaatori korpusega. Veenduge, et regulaatori korpus on täies ulatuses ülemise toru vastas ning keerake see kaasasolevate kruvidega kinni.
5. Lõdvestage mootori kattelt kaitsevõre paigaldustihvt.
6. Paigaldage tagumine kaitsevõre ettevaatlikult mootori kattele ning kinnitage keerates paigaldustihvti paremale.
7. Suruge tiivik mootori völliile ning keerake mutter vastupäeva kinni.
8. Paigutage esivõre tagavõre servadele, seejärel uhendage kaitsevõre mõlemad pooled klambrite abil.
9. Uhendage kaitsevõrele esiosale dekoratiivkate.

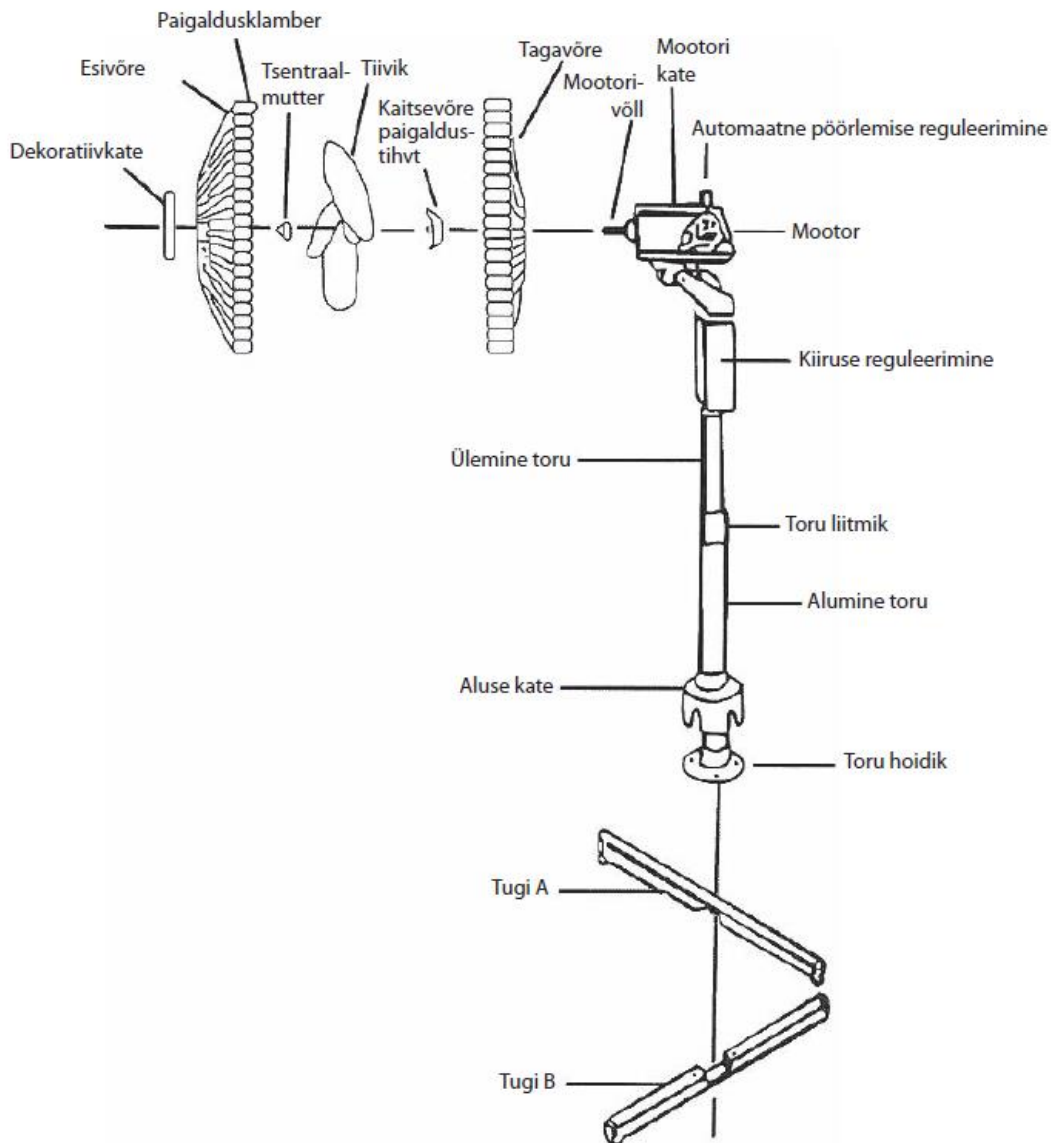

KASUTAMINE

Ventilaatoril on 3 kiirust ja selle pea tagab sujuva poorlemise. Seade on vaikne, madala energiatarbimisega, usaldusväärne ja ohutu ning tagab samal ajal tohuga ohuliikumise.

0 - Ventilaator on välja lülitatud.

1 - Ventilaator tootab aeglasel kiirusel.

2 - Ventilaator tootab keskmisel kiirusel.

3 - Ventilaator tootab suurel kiirusel.

- Ventilaator võib tootamise ajal poorelda.
- Ventilaatori pea poorlemiseks lukake automaatse poorlemise juhtnupp alla.
- Ventilaatori pea poorlemise peatamiseks tommake automaatse poorlemise juhtnupp ules.

- Ventilatori pead saab suunata ules või alla. Vabastage vertikaalse seadistamise mutter, valige ventilatori soovitud kalle ja keerake mutter uuesti kinni.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

1. Enne ventilatori puhastamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti!
2. Puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi. Ärge kasutage lahusteid või muid kemikaale.
3. Seadme lahtivõtmiseks vaadake ventilatori kokkupaneku skeemi.
4. Vältige mistahes vedelike sattumist mootorisse.

Ventilatori transportimiseks ja hoiustamiseks soovime pakendi alles hoida.

TEHNILINE TEAVE

Labimõõt 40 cm

Reguleeritav kalle

3 kiirust

Pöörlev pea

Reguleeritav korgus

Ohutusvõre

Vaga vaikne töö

Nimipinge: 230 V~ 50 Hz

Nimivõimsus: 50 W

Müratase: 67 dB

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmeäitlusseadusele.

Elektri – ja elektroonikaseadmete käitlemisest.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Või vastavalt EL seadusele võite kasutada seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Detailsemat informatsiooni küsige kohalikust jäätmeäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav.



Toode vastab EU nõuetele.

Maaletooja: Greentek Hulgikaubandus OÜ, Lauulupeo 2, Tallinn.

www.greentek.ee