

SENCOR®

SMF 1010BK



Piimavahustaja

Originaaljuhendi tõlge

Piimavahustaja

Olulised ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

Üldised hoiatused

- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes tingimustes.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Ärge võtke seadet ise lahti. (välja arvatud patareisihülse kate). Seadme valesti kokkupanemisel on kehavigastuse oht!
- Ärge sisestage seadmesse esemeid.
- Ärge kastke mootorit vette ega muudesse vedelikesse. See võib seadet parandamatult kahjustada.
- Vältige kontakti kuumade pindadega.
- Kasutage seadet ainult vastavalt selles kasutusjuhendis antud juhistele. See toode on mõeldud ainult piima vahustamiseks. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet kunagi kõvade, külmutatud või muud tüüpi toitude töötlemiseks.


Olulised patareidega seotud ohutusjuhised:

- Ärge visake patareisid tulle. Ärge laadige patareisid, mis ei ole laadimiseks mõeldud. Seadme plahvatuse oht!
- Ärge kunagi võtke patareid lahti, jootke ega keevitage. Seadme plahvatuse oht!
- Kontrollige regulaarselt patarei seisukorda. Leke võib seadet kahjustada.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage patareid. Kui elektrolüüt lekib, pange esmalt kätte paar kaitsekinda. Puhastage patareisihülse ja kontaktid kuiva lapiga.
- Hoidke patareid laste käeulatuses eemal. Lapsed võivad patarei suhu pista ja alla neelata. Kui patarei on kogemata alla neelatud, otsige viivitamatult arsti abi.
- Ärge kunagi kasutage uusi ja vanu patareisid korraga.
- Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
- Sisestage tootesse alati uued sama tüüpi patareid.
- Kui patareid on tühjad, võtke need tootest välja ja visake need ära vastavalt kehtivatele kohalikele seadustele. Ärge visake patareisid olmeprügi hulka.


SENCOR®

SMF 1010BK


A

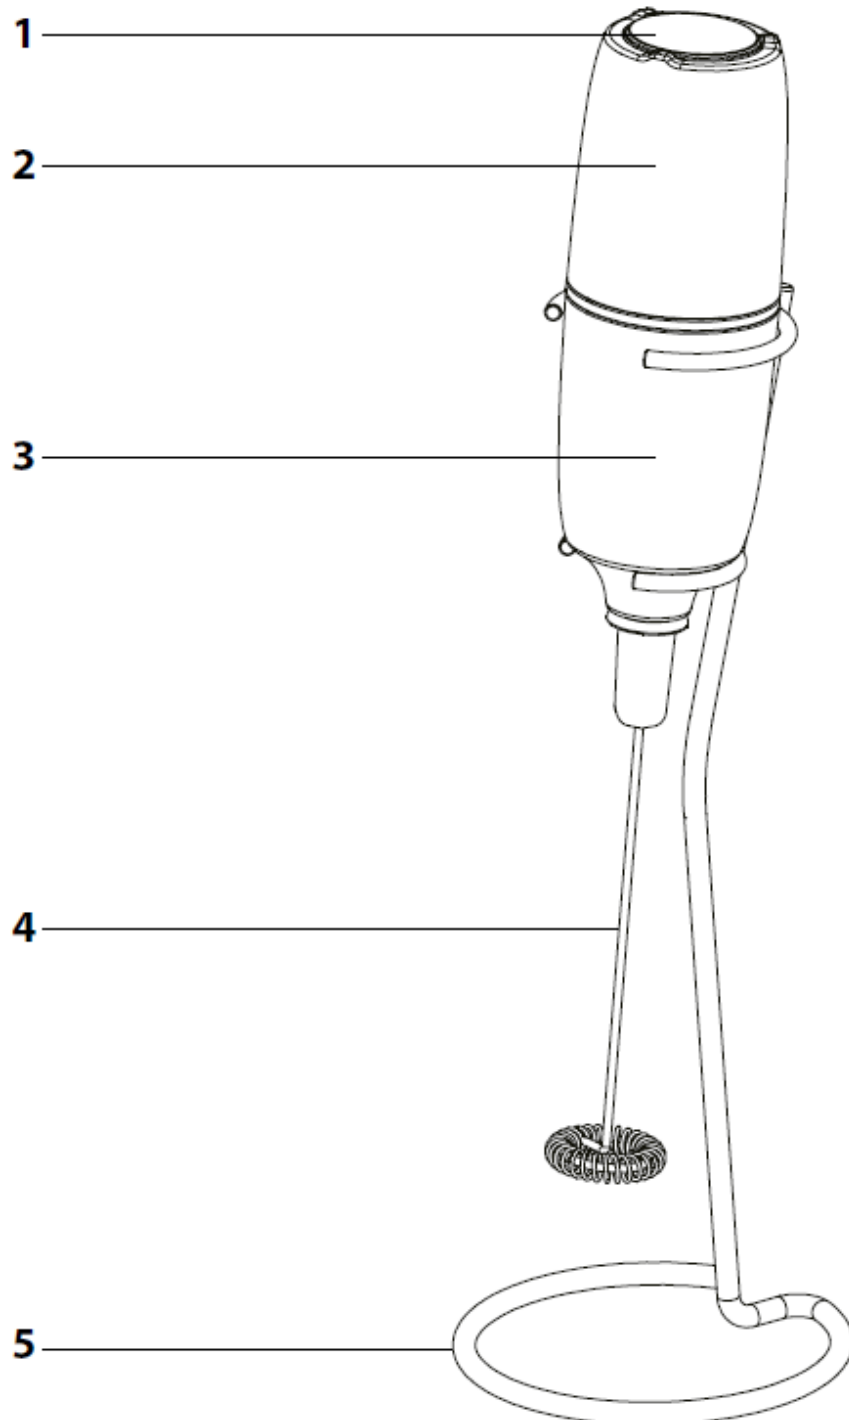

B

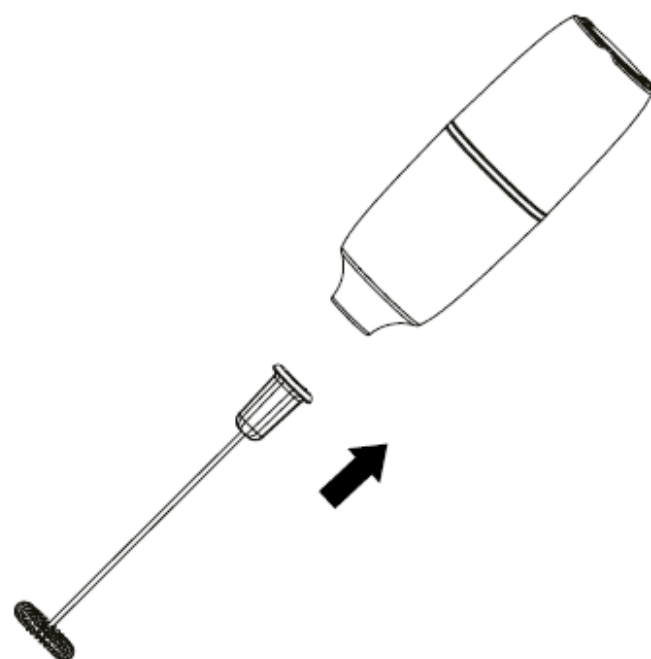

C

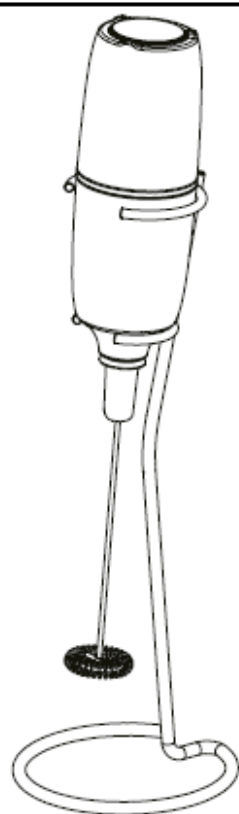

Piimavahustaja

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS

- A1** On/off nupp
- A2** Patareisahtli kate
- A3** Patareisahtliga mootor
- A4** Roostevabast terasest vispel
- A5** Alus

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Enne esmakordset kasutamist võtke seade ja selle tarvikud pakendist välja ja eemaldage kõik trükised ning kleebised. Kontrollige, ega seade või selle osad on ei ole kahjustatud. Pühkige toode puhta, kuiva lapiga.

Patarei paigaldamine

- Enne esmakordset kasutamist või vähenenud jõudluse korral tuleb sisestada uued patareid.
- Keerake patareisahtli kaant **A2** vastupäeva ja tõmmake ülespoole.
- Pange kaks uut AA/LR6 tüüpi patareid (2 x 1,5 V) patareisahtlisse. Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
- Pange patareisahtli kaas **A2** mootorile **A3**. Veenduge, et patareisahtli **A2** siseküljel olevad sakid sobituksid mootoril **A3** olevatesse soontesse. Seejärel keerake patareisahtli kaant **A2** päripäeva kuni tunnete kerget vastupanu.



Märkus:

Patareide vahetamisel eemaldage esmalt vanad patareid.

KOKKUPANEK

- Piimavahustaja kasutamiseks sisestage roostevabast terasest vispel **A4** mootori **A3** avasse - vt. joonis B.

Kasutamine

- Enne kasutamist kontrollige, kas patareid on õigesti sisestatud ja piimavahustaja korrektselt kokku pandud.

1. Täitke kõrge klaas / tass 1/3 ulatuses piimaga, mida soovite vahustada.
2. Sisestage piimavahustaja klaasi / tassi nii, et vispel **A4** oleks sisse kastetud õige pisut allpool pinda.
3. Vajutage on/off nuppu ja piima vahustamine algab.
4. Liigutage piimavahustajat ringjate liigutustega veidi allpool piimataset.
5. Kui mullid hakkavad moodustuma, tõmmake piimavahustajat ülespoole, nii et vispel **A4** oleks kastetud nii piima kui moodustuva vahukihi sisse.
6. Kui piim on piisavalt vahustatud, vajutage **ON/OFF** nuppu ja oodake vispli **A4** peatumist. Alles seejärel võtke see piimavahustaja vahustatud piimast välja.

Nõuanne:

Rikkaliku piimavahu saavutamiseks on soovitatav kasutada hästi jahutatud suurema rasvasisaldusega piima.



Märkus:

Enne vispli **A4** vahustatud piimast eemaldamist oodake, kuni see täielikult peatub. Kui võtate liiga vara, võib piim laiali pritsida.

Nõuanne:

Kui soovite vahustada kuuma piima, kasutage maksimaalselt 60 °C piima. Kõrgemal temperatuuril piima vahustamisel ei pruugi tulemus olla rahuldav.

Tugi

- Piimavahustajaga on kaasas praktiline alus **A5**, millele saab piimavahustaja mugavalt asetada, nii et seade on sobivas kohas kasutuvalmis, näiteks espressomasina kõrval.
- Asetage piimavahustaja hoolikalt alusele **A5** - Vt. joonis C.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Piimavahustajat tuleb puhastada peale iga kasutamist. Kuivanud piimajääke on väga raske eemaldada.
- Ärge kasutage toote osade puhastamiseks terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, lahusteid vms., mis võivad seadet kahjustada. Seadme osad ei sobi nõudepesumasinas pesemiseks.



Hoiatus:

Ärge kastke mootorit vette ega muudesse vedelikesse. See võib seadet parandamatult kahjustada.

Vispli puhastamine

Visplit **A4** tuleb puhastada peale iga kasutamist.

1. Vispli **A4** korralikuks puhastamiseks täitke klaas / tass poolenisti vee ja väikese koguse nõudepesuvahendiga ning sisestage piimavahustaja vette nii, et vispel **A4** oleks vette kastetud.
2. Vajutage on/off nuppu ja laske seadmel töötada, kuni kõik piimajäägid on visplilt **A4** eemaldatud. Piimavahustaja väljalülitamiseks vajutage On/Off nuppu.
3. Võtke vispel **A4** hoolikalt mootorilt **A3** ja loputage puhta külma vee all. Kuivatage puhta lapiga või laske õhu käes kuivada. Pange puhas vispel **A4** mootorile **A3** ja paigaldage see alusele **A5**.



Märkus:

Kui visplile **A4** on kuivanud piima jäägid, võite nende eemaldamiseks kasutada pehmete harjastega harja.

Mootori puhastamine

- Mootori **A3** puhastamiseks kasutage sooja veega niisutatud lappi. Vältige vee sattumist mootorisse **A3**.

Säilitamine

- Kui te piimavahustajat pikemat aega ei kasuta, eemaldage patareid ja puhastage seade vastavalt peatükis „**Puhastamine ja hooldus**“ antud juhiste.
- Asetage piimavahustaja alusele. Hoidke seadet kuivas ja hästi õhutatud kohas.

RETSEPTID

Viini kohv

- Valage tassi 125 ml kanget musta kohvi.
- Vahustage umbes 100 ml piima ja täitke tass servani piimavahuga. Magustage maitse järgi.

Marocchino

- Soojendage umbes üks lusikatäis piimašokolaadi ja valage see soe šokolaad klaasi.
- Valage klaasi üks espresso. Vahustage pisut piima ja lisage klaasi 3-4 tl. piimavahtu.
- Puistake piimavahule kakaod.

Kuum šokolaad

- Vahustage pisut kuuma piima ja lisage kakao või kuub šokilaadisegu. Segage hoolikalt.
- Võite lisada maitse järgi likööri, nt. Amarettot.

Jääšokolaad

- Lisage külmale piimale pisut kuuma šokolaadi segu või šokolaadisiirupit.
- Vahustage šokolaadiseguga piim.

- Lisage lusikatäis vanillijäätist ja valage üle väikese koguse šokolaadisiirupiga.

Piimakokteil

- Lisage külmale piimale moosi või puuviljasiirupit. Vahustage piim ühtlaseks vahuks.

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 2 x 1,5 V

Patarei tüüp: 1,5 V, tüüp AA (LR6)

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

JUHISED JA INFORMATSIOON

PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.



KASUTATUD AKUDE HÄVITAMINE

Patareid sisaldavad keskkonnale ohtlikke ühendeid ja seetõttu ei tohi neid visata olmejäätmete hulka. Viige kasutatud patareisid nõuetekohaseks kõrvaldamiseks nende kogumiseks ettenähtud kohtadesse.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.