

SAUMIKSER SHB437.....seeria



TEHNILISED ANDMED

Nominaalpinge: 220–240 V

Nimisagedus: 50/60 Hz

Sisendvõimsus: 800 W


Müratase: 85 dB

OLULISED TURVANÕUDED

LUGEGE JUHENDIT HOOLIKALT NING HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage seade ainult korraliku maandusega pistikupesasse.
- See seade on loodud kasutamiseks siseruumides. Ärge kasutage seda ärilisel otstarbel. Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues!
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- See masin ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama.
- Hoidke lapsi järelevalve all ning jälgige, et nad ei mängiks seadmega.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik pistikupesast kui jätate selle järelvalveta või enne puhastamist.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seade voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Veenduge, et toitepistik ei satuks kontakti vee või muu niiskusega, samuti kuumade pindadega.
- Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib juhet või pistikupesast kahjustada. Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke seadet ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Seadme remontimiseks või reguleerimiseks tuleb see viia volitatud esindusse. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.
- Ärge lülitage seadet sisse kuni eemaldatav vars ei ole korralikult mootoriga ühendatud.

- Ärge pange käsi segamishõusse, kui seade töötab.
 - Ärge pange segamishõusse aineid, mida te segada ei soovi.
 - Olge eriti ettevaatlik kuumade toidu või kuumade vedelike segamisel. Kasutage ainult väikseid koguseid. Kuum segu võib pritsida välja ning tekitada põletust. Kui segatavad koostisained on väga kuumad, laske need jahtuda temperatuurini mitte üle 60°C.
 - Ärge kasutage mikserit toidu segamiseks, mida parajasti elektri- või gaasipliidil valmistate.
 - Tööaeg on 1 minut. Peale 1 minutilist kasutamist laske seadmel vähemalt kaks minutit jahtuda.
- Kui kasutate mikserit tihedate või kõvade toitude segamiseks, soovitage pausi teha iga 20-30 sekundi järel.
- **Ettevaatust! Lõiketerad on väga teravad. Ärge püüdke kunagi pöörlevaid nuge puudutada.**

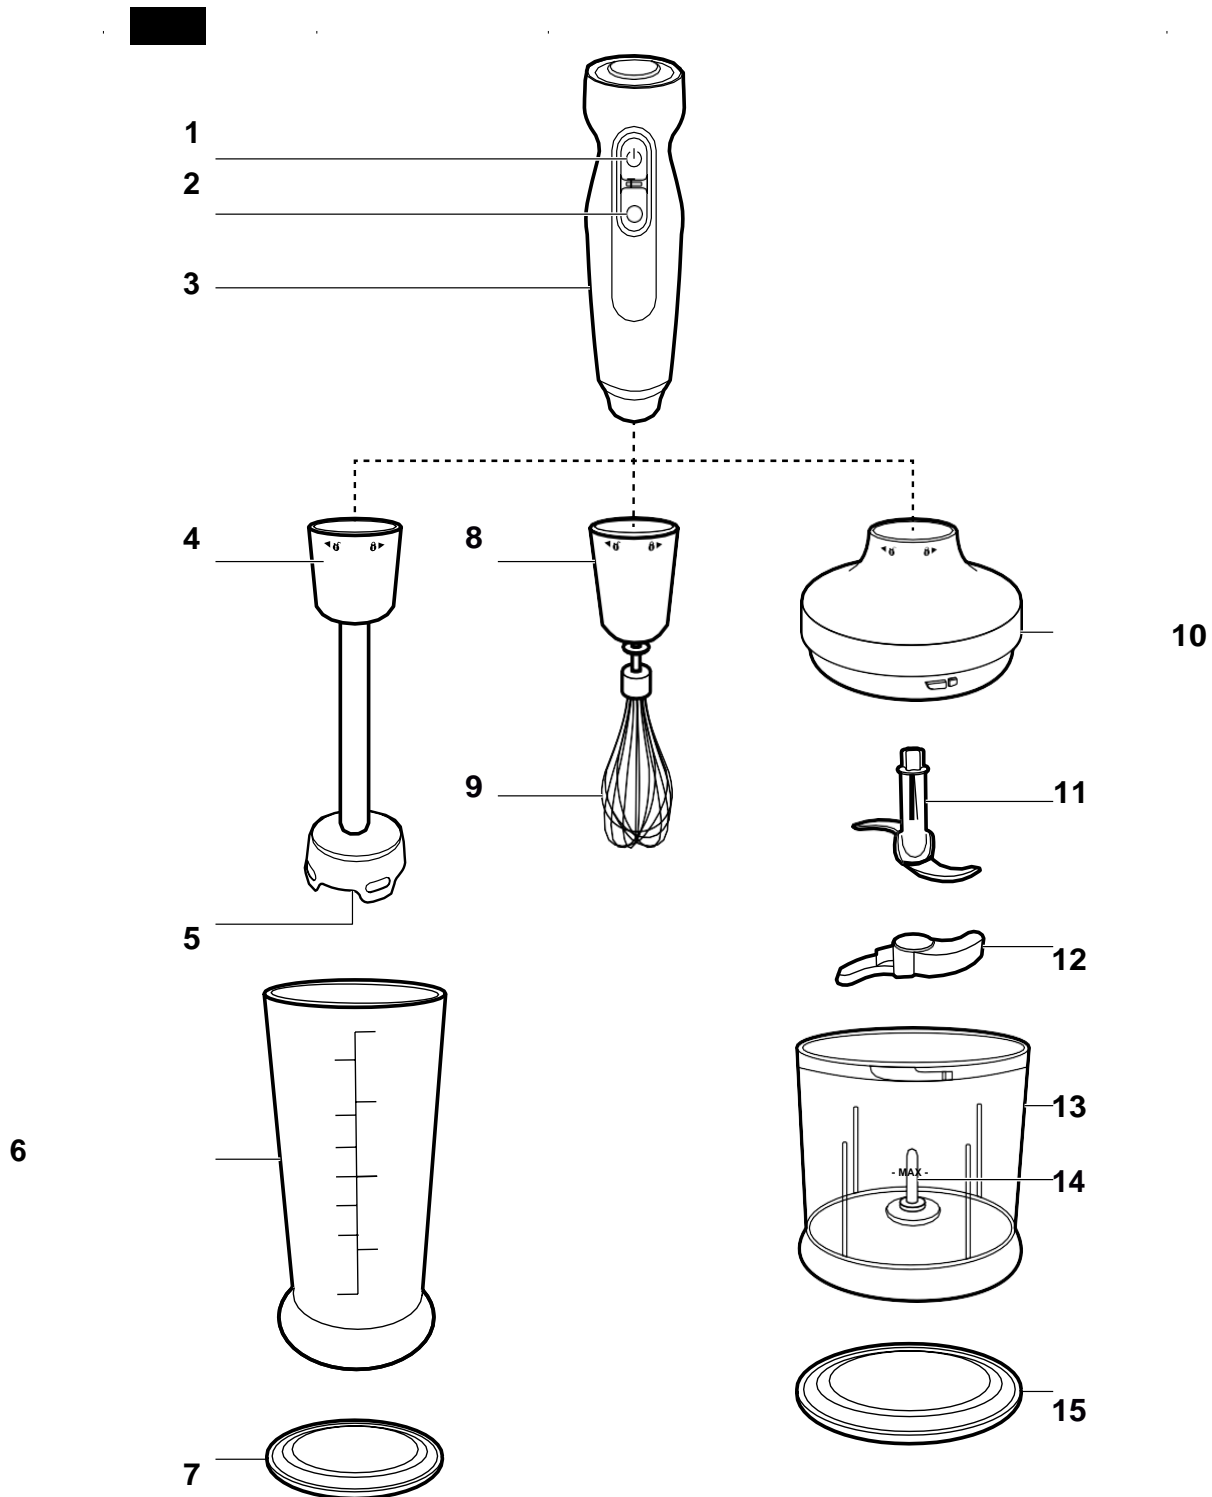

- (1) Sisselülitus nupp
- (2) Turbo kiirus
- (3) Mootor
- (4) Eemaldatav saumikseri kinnitus mootorile
- (5) Saumikser
- (6) Anum
- (7) Libisemiskindel alus
- (8) Eemaldatava vispli kinnitus mootorile
- (9) Vispel
- (10)Hakkimisanuma kaas
- (11)Topeltheradega hakkimisenuga
- (12)Turvakaas
- (13)Hakkimisenõu mahuga 500 ml
- (14)Võil
- (15)Libisemiskindel alus

KUIDAS MIKSERIT KASUTADA

Sisestage alumine eemaldatav vars mootori käepidemele kuni see klõpsatab.

Enne esmakordset kasutamist peske seade kuuma veega ning pesuvahendiga.

Pesemisel ja puhastamisel kastke vette ainult eemaldatav varras. Ärge kastke mootori osa vette ega muudesse vedelikesse.

Kui panete seadet kokku või võtate lahti, veenduge alati enne, et seade oleks välja lülitatud ning toitejuhe kontaktist eemaldatud./

MIKSER SOBIB JÄRGMISTEKS TOIMINGUTEKS:

- Koostisainete segamiseks toidu valmistamisel, nt beebitoidu valmistamiseks.
- Jookide segamiseks, nt piimakokteilid, puuviljajoogid, kastmed, jms.
- Pehmeate koostisainete segamiseks, nt leivakate, majonees, vms.

KUIDAS HAKKIMISTARVIKUT KASUTADA

Hakkimistarvik sobib toidu hakkimiseks, nagu nt liha, kõva juust (nt parmesan), köögiviljad (nt sibul, küüslauk, porgandid, jne), ürdid, pähklid (nt sarapuupähklid, kreeka pähklid, jne), kuivatatud puuviljad (nt ploomid) ja muud toiduained.

Hakkimistarvik ei ole loodud jääkuubikute, vürtside (nt muskaatpähkel), kohviubade või muude sarnaste toiduainete purustamiseks.

Enne toidu nõusse panemist lõigake vajaduse korral toit väiksemateks tükkideks.

HAKKIMISTARVIKU KOKKUPANEK

- 1) Sisestage ettevaatlikult lõiketera hakkimisenõusse. Pange lõiketera anuma keskel olevale võllile. Hoidke lõiketera alati plastikosast.
- 2) Pange toit, mida soovite hakkida, nõusse. Kogus ei tohi ületada nõule märgitud maksimaalset kogust.
- 3) Pange kaas anumale. Nõu tuleb panna nii, et pressimisava, mis asub kaane all, oleks lõiketeraga risti, nagu ka lukud kaane külgedel. Kui kaas on korralikult paigaldatud, keerake seda päripäeva kuini fikseerumiseni. Õiget lukustust tähistab klõps.
- 4) Kaane vabastamiseks keerake seda vastupäeva, kaane vabanemist tähistab samuti klõps. Kaant eemaldades olge eriti tähelepanelik, et ei libiseks üle ega vabastaks lõiketera ja ei põhjustaks vigastust.
- 5) Kinnitage mootor kokkupandud hakkimistarvikule.
- 6) Nüüd on seade kasutamiseks valmis. Sisestage pistik seinakontakti. Peale pistiku sisestamist kontakti hakkab lüliti helendama.

Märkus: Ärge kasutage seadet kauem kui 1 minut.

Kui panete osasid kokku või võtate lahti, veenduge alati enne, et seade oleks välja lülitatud ning toitejuhe kontaktist eemaldatud.
Lahtivõtmiseks toimige vastupidiselt.

VISPLI KASUTAMINE

Vispel sobib vedelate segude, koore, munavalgete ja -kollaste vahustamiseks, biskviidi ja majoneesi valmistamiseks jne. Vahustage segusid väikestes kogustes.

VISPLI KOKKUPANEK

- 1) Sisestage vispel vispli hoidikusse kuni see klõpsatab. Veenduge, et vispel on korralikult paigaldatud.
- 2) Kinnitage vispel mootorile.
- 3) Nüüd on seade kasutamiseks valmis. Sisestage pistik seinakontakti. Peale pistiku sisestamist kontakti hakkab lüliti helendama.

Märkus: Ärge kasutage seadet kauem kui 1 minut.

Kui panete osasid kokku või võtate lahti, veenduge alati enne, et seade oleks välja lülitatud ning toitejuhe kontaktist eemaldatud.

Lahtivõtmiseks toimige vastupidiselt.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne seadme puhastamist eemaldage pistik pistikupesast.
- Puhastage mikseri kate (mootori osa) pehme ja niiske lapiga. Ärge kastke mootori osa vette ega muudesse vedelikesse. Eemaldatavat varrast koos löiketeradega võib pesta nõudepesumasinas.
- Te võite nuge puhastada ka kastes need pesuvette vette ja lülitades mikseri sisse. Sellisel juhul tuleb mikseri kontakti ühendada.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.