

SENCOR®

SRD 2215




KASUTUSJUHEND

USB MICRO SD DIGITAALNE
FM RAADIO



JUHTNUPPUDE ASUKOHT

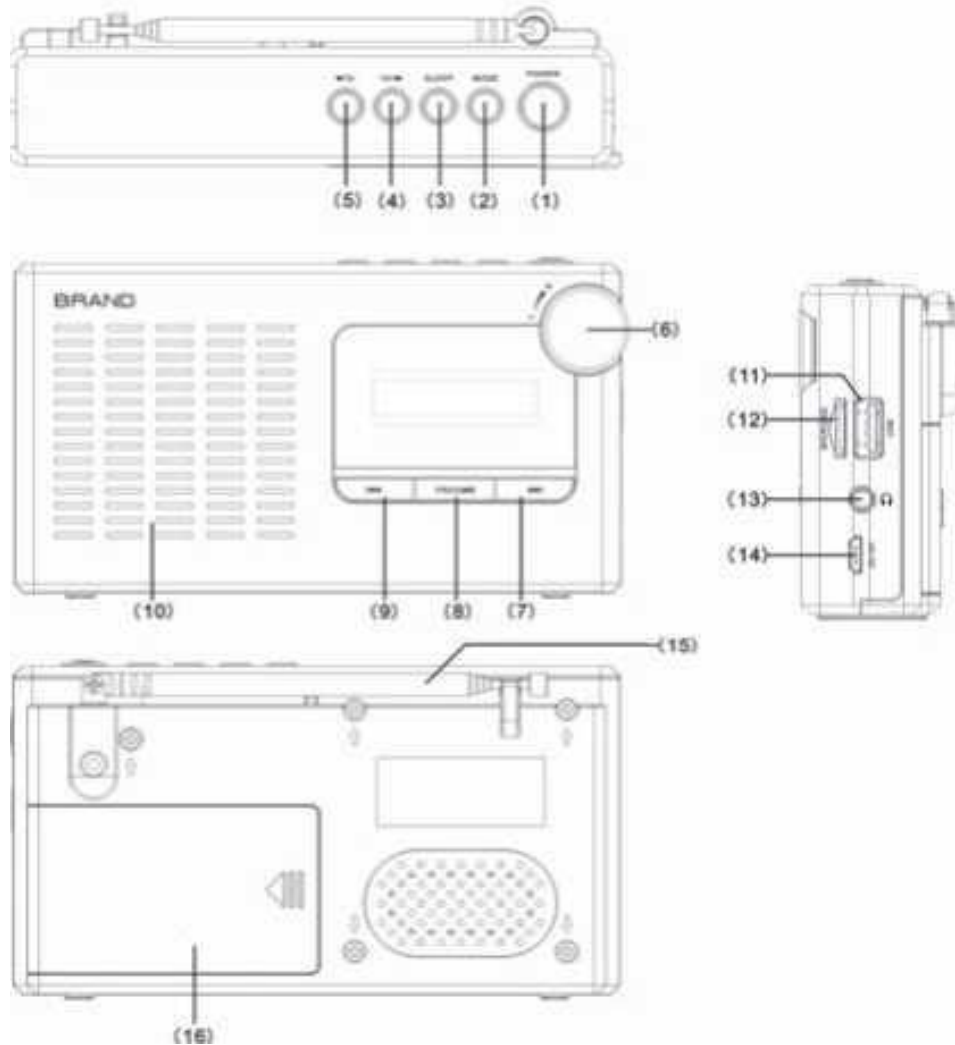

1. TOIDE (ON / OFF)
2. MODE (režiim)
3. SLEEP (uni)
4. TURNING10+>
5. TURNING<10-
6. HELITUGEVUSE KONTROLL
7. NEXT ►►
8. PROGRAM / PLAY/ PAUSE ► ||
9. PREVIOUS ◀◀(eelmine)
10. KÕLAR
11. USB pesa
12. MIKRO SD KAARDIPESA
13. KÕRVAKLAPIPESA
14. MIKRO-USB DC PESA
15. VARRASANTENN
16. PATAREISAHTEL

KASUTUSJUHEND

TOIDE

AC-adapteri töö (valikuline element)

Sisestage kaasasoleva toite adapteri ots Micro-USB DC pesasse seadme taga ja teine ots seinakontakti. Seade lülitub vooluvõrku ühendamisel automaatselt ooterežiimile.

Kui patareisahtlisse on sisestatud 5V 800 mAh aku, algab automaatselt laadimine niipea, kui seade on vooluvõrku ühendatud.

Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake pistik kontaktist.

Hoiatus:

Enne seadme kasutamist kontrollige, kas kohalik vooluvõrk ühildub seadmega. Ärge katsuge pistikut ega eemaldage seda kontaktist märgade kätega.

Kui te plaanite seadet pikemat aega mitte kasutada, (nt. puhkus vms.) lahutage seade vooluvõrgust.

Kasutamine akudega

Avage patareisahtel ja sisestage üks 3,7 V Li-ion tüüpi aku, nagu näidatud patareisahtlis.

Aku laadimine

Ühendage seade USB kaabli abil DC 5 V IN pesasse ja sisestage teine ots USB liidesesse või - kaablis. Laadimisaeg on umbes 2 tundi. Laadimise ajal märgutuli vilgub.

Kasutades alalisvoolu laadimiseks 5 V AC/DC adapterit, ühendage kaabli ots alalisvoolu pesasse. (Pingemuundur on saadaval lisavarustusena. Ärge laadige akut AC/DC adapteriga kauem kui 24 h.)

OLULINE

Kui seadet pikemat aega ei kasutata, võib aku ka „ooterežiimis“ täielikult tühjeneda. See kehtib kõikide akude kohta. Aku esmakordsel laadimisel (äratamisel) on soovitatav seda laadida üle 5 tunni, kuid mitte üle 24 tunni.

Tavapärase käsitlemine

1. Vajutage sisselülitamiseks **POWER** nuppu.
2. Vajutage **MODE** FM, Micro SD või USB valimiseks.
3. Ekraanil kuvatakse raadiojaama üksikasjad kogu raadiorežiimi ajal.
4. Valige oma jaam kasutades **TUNING** ◀ / ▶.
5. Reguleerige heli **VOLUME CONTROL** nupuga
6. Vajutage **POWER** nupule 3 sek väljalülitamiseks.

Unefunktsioon

1. Vajutage ja hoidke **SLEEP** aja valimiseks. Näiteks kui LED ekraanil näitab 15 minutit. Raadio lülitub automaatselt 15 minuti pärast välja.
2. Pikema esitusaja valimiseks vajutage **SLEEP**, et valida **15/30/45/60/75/90** minutit või OFF.
3. Raadio väljalülitamiseks suvalisel ajal vajutage **POWER**.

FM MODE häälestamine

Käsitsi häälestamine:

Vajutage lühidalt **TUNING** ◀ / ▶ kuni leiata õige sageduse.

Automaatne häälestus

1. Vajutage ja hoidke **TUNING** < / >, kuni ekraanil hakkab jooksuma sagedus.

2. Kui leitud raadiojaam on piisavalt tugev, otsing peatub, samuti saate selle peatada kui vajutate uuesti **TUNING** ◀ / ▶.

Eelsätted

Te võite salvestada raadio mälusse 50 jaama (50 FM laineala jaama). Salvestatud sageduse võib kustutada mälusse salvestades sellele kohale mõne teise jaama.

Automaatseaded

1. Vajutage ja hoidke **PROG**, kuni ekraanil hakkab jooksuma sagedus.

Käsitsi seadmine

1. Häälestage oma soovitud jaam (Vt. **Häälestamine**).
2. Vajutage programmeerimise režiimi sisenemiseks **PROG**.
3. Soovitud mäluksa valimiseks vajutage ◀◀/▶▶.
4. Valitud jaama kinnitamiseks vajutage veel korra **PROG**.
5. Eelseadistatud jaama kuulamiseks:
 - Vajutage ◀◀/▶▶ soovitud jaama valimiseks.

Vastuvõtu parandamiseks:

FM jaoks tõmmake välja teleskoop-antenn. FM vastuvõtu parandamiseks kallutage ja pöörake antenni, vähendage selle pikkust, kui FM signaal on liiga tugev (saatjale väga lähedal).

USB, MIKRO SD MÄLUKAARDI ESITAMINE

Seade on suuteline dekodeerima ja esitama kõiki MP3 faile, mis on salvestatud USB ühendusega MICRO SD kaardile.

1. Vajutage **MODE** SD või USB valimiseks.
2. Enne USB andmekandja ühendamist seadmega veenduge, et pistik on õiges suunas ja ühendub. Või sisestage MICRO SD kaart otse seda väänamata.
3. Süsteem käivitab automaatselt MP3 failide lugemise USB andmekandjalt või MICRO SD kaardilt.
4. Vajutage ◀◀/▶▶. nuppe eelmise / järgmise funktsiooni / esituse ja pausi jaoks.

***Märkus:** Valesti ühendatud USB andmekandja või valesti sisestatud MICRO SD kaart võivad kahjustada seadet või USB andmekandjat või MICRO SD kaarti. Lukustatud MICRO SD kaarti ei tuvastata ega esitata.*

Aux-out

Te võite ühendada kõrvaklapid (ei ole kaasas) 3,5 mm kõrvaklapi pesasse. Kõlar lülitub välja.

Vältige kõrvaklappide helitugevuse liiga valjuks seadmist, et vältida kuulmiskahjustusi.

TEHNILISED ANDMED

Sagedusulatus:	FM : 87.5-108MHz
Kõlar	1,75 tolli, 4 oomi dünaamiline kõlar
Väljundvõimsus:	1,2 WRMS
AC:	DC 5 V adapter
Aku:	Li-ioon 3,7 V 800 mAh

ETTEVAATUST

1. AC vooluvõrgu toite puhul veenduge pinges sobivuses. Kasutage alati kaasasolevat vahelduvvoolu toitejuhet; ärge kasutage kunagi muud juhet.
2. Kui te vahelduvvoolu toidet ei kasuta, eemaldage vahelduvvoolu pistik kontaktist.
3. Ärge jätke akusid pikaks ajaks seadmesse. Lekke ja kahjustuste vältimiseks

- eemaldage patareid.
4. Ärge jätke seadet äärmuslike temperatuuride või niiskuse kätte, tagamaks selle pikaajalist normaalset funktsioneerimist. Ärge asetage seadet vanni, ahju ega radiatori lähedale.
 5. Kui teile tundub, et seade ei tööta korralikult, viige see lähimasse teenindusse. Ärge püüdke seadet ise parandada.

Hoiatus:

Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte, vältimaks tulekahu või elektrilööki. Elektrilöögi vältimiseks ärge avage seadet. Seda tohib teha ainult teeninduse töötaja.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Utiliseerige pakkematerjal vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

ELEKTRI - JA ELEKTROONIKASEADMETE KÄITLEMISEST.



See sümbol tootel või pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Palun viige kasutatud seade elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusesse kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Täpsemat infot küsige kohalikul teenusepakkujalt või lähimast jäätmekäitluskeskusest. Vastavalt kohalikule seadusele võib seadme vale utiliseerimine olla karistatav. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel nõu müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



Toode vastab EL nõuetele.

Siinjuures kinnitab FAST Cr a.s, et seade SRD 2215raadioseade vastab direktiivi 2014/53/EU nõuetele.

Täieliku EL vastavusdeklaratsiooni leiate interneti aadressilt: www.sencor.eu

Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis, disainis ja tehnilistes näitajates sellest teavitamata.

Originaalversioon on tšehhi keeles.

Tootja: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01